



Stabilisateur pour Dolly STM

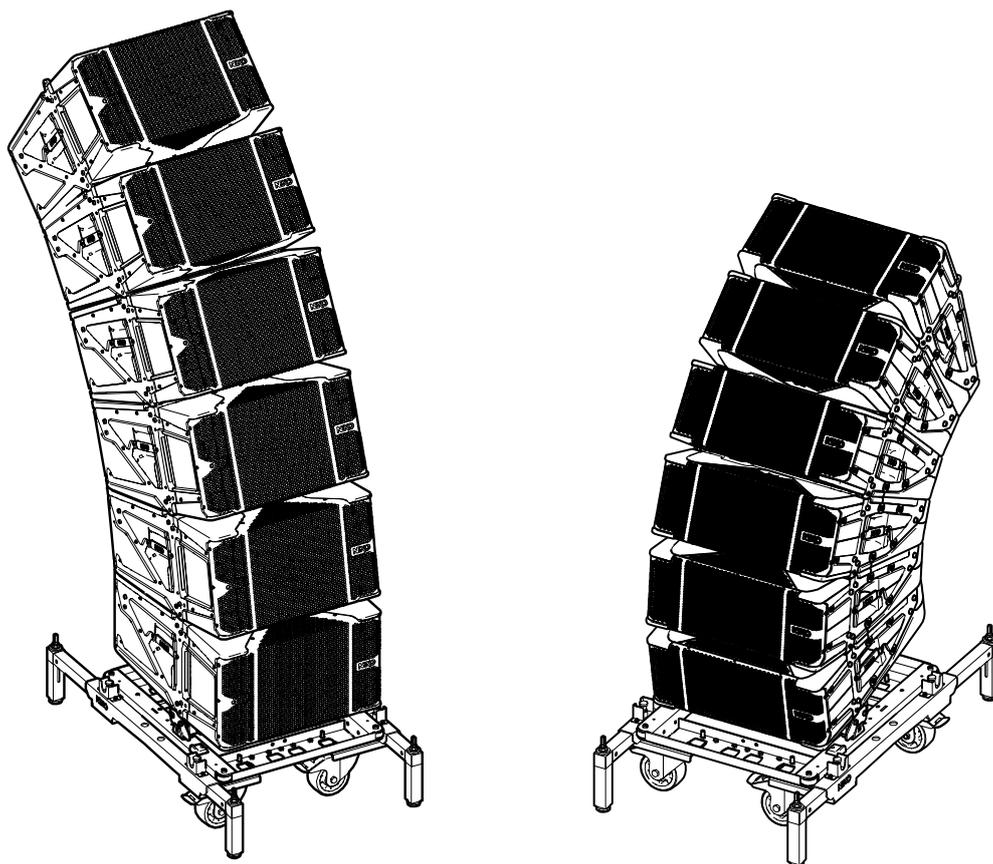

⇒ Max 6x B112/M46


⇒ Max 9x M28

Contenu:

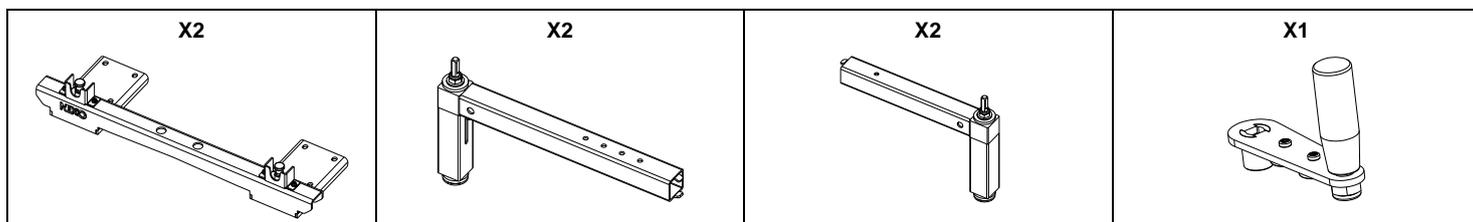

Poids: 23 kg / 51 lb

Dimensions:

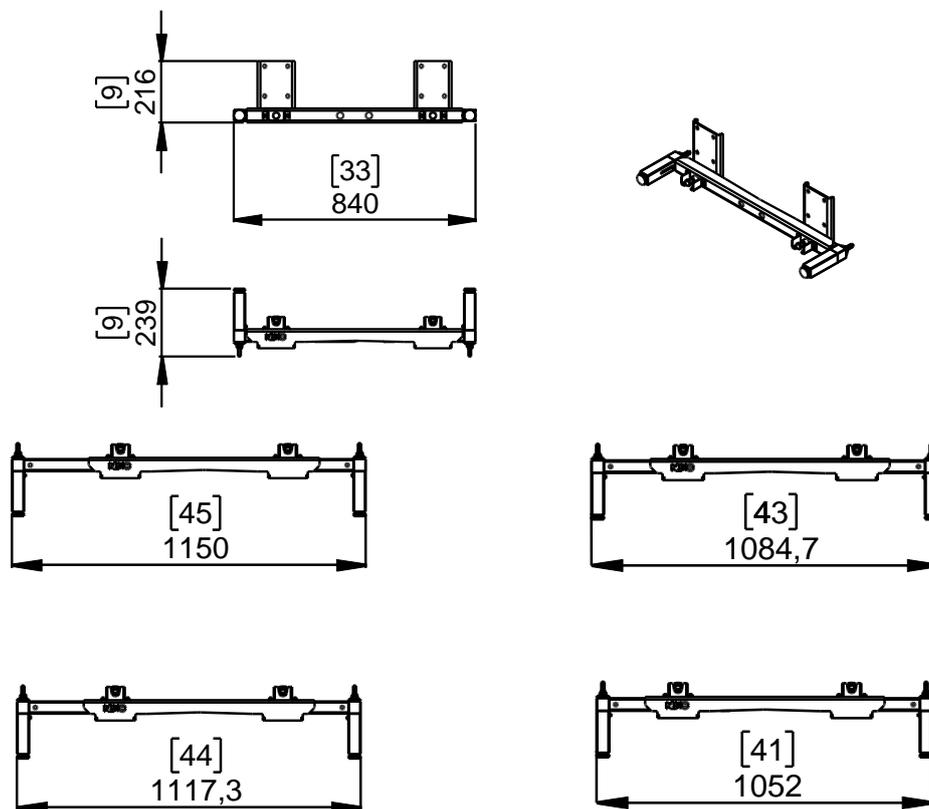

Montage sur Dolly:

<p>Retirer les vis et les roulettes (4 vis par roulettes). [Clef de 15mm]</p>	<p>Présentation d'un longeron sur le Dolly.</p>
<p>Diagram showing the removal of screws and casters from the dolly base. Four screws are shown above the casters, and the casters are being lifted from the base.</p>	<p>Diagram showing a beam being placed on the dolly base. The beam is being inserted between the dolly base and the roller plate.</p>
<p>Remontage des roulettes, le longeron est intercalé entre le Dolly et la platine des roulettes.</p>	<p>Le second longeron se monte de la même manière.</p>
<p>Diagram showing the reassembly of casters onto the dolly base. The casters are being placed back onto the base, with screws being inserted.</p>	<p>Diagram showing the final assembly of the dolly with two beams. The beams are now fully attached to the dolly base.</p>






www.nexo-sa.com




ZA du pre de la Dame Jeanne

60128 PLAILLY-France

Mise en place et stockage des stabilisateurs:
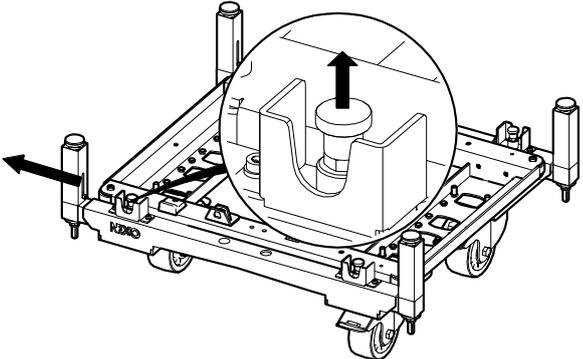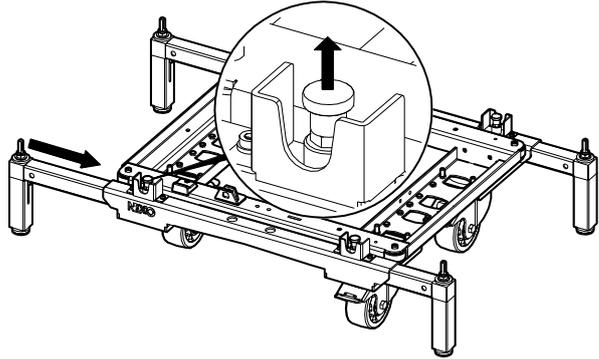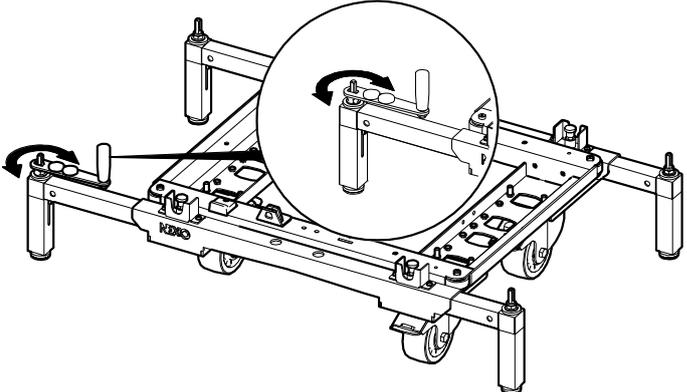
<p>Tirer le loquet vers le haut et simultanément faire glisser le pied pour le sortir.</p>	<p>Tirer le loquet vers le haut, faire glisser le pied jusqu'au verrouillage.</p>
	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Positionner les stabilisateurs les plus longs vers la charge (fonction de l'inclinaison désirée). ○ 4 positions pour ajuster la longueur des stabilisateurs longs. ○ Utiliser la manivelle, pour mettre les pieds en appui et stabiliser le Dolly ; ○ Procéder de manière similaire pour les 3 autres pieds ; ○ !! Ne pas utiliser les pieds pour incliner l'ensemble !! 	

Mise en place du BDTLINK:
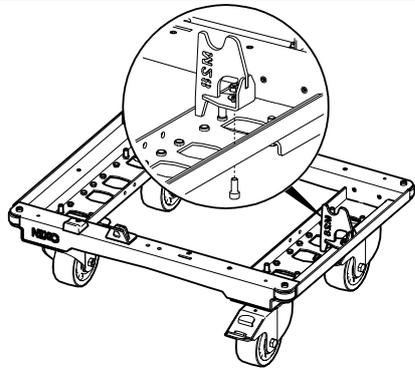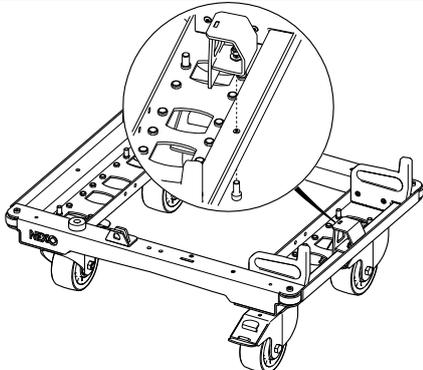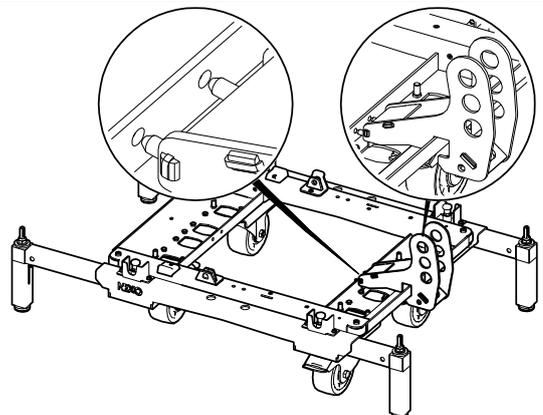
<p>Démontage du support compas (M28). [Allen 5mm – Clef de 13mm]</p>	<p>Démontage du support piston (B112/M46). [Allen 5mm – Clef de 13mm]</p>
	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Présentation du BDTLINK ; ○ Insertion des 2 guides dans les trous du Dolly ; ○ Poussez le BDTLINK vers l'avant du Dolly ; 	

NEXO


www.nexo-sa.com

ZA du pre de la Dame Jeanne


60128 PLAILLY-France

Mise en place du BTBUMPER :


Présenter le BTBumper sur l'ensemble (Latch avant déverrouillés).

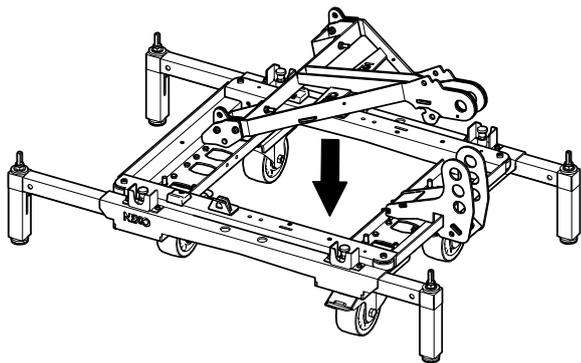


Verrouiller les 2 latch avant, Régler l'angle du bumper (3 positions, voir ci-après).

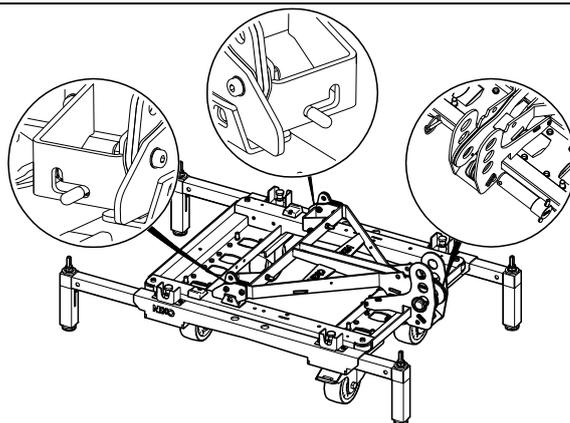


Position basse

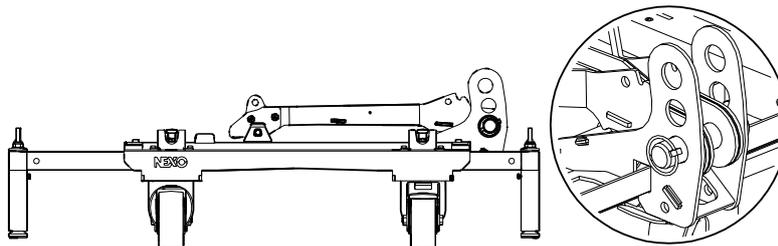

Position milieu

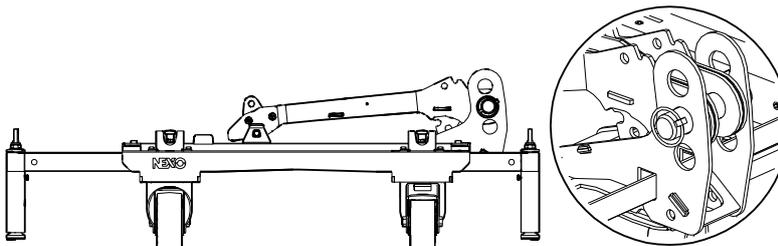

Position haute

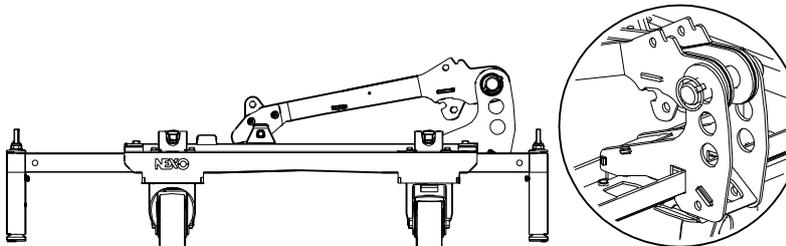

NEXO

www.nexo-sa.com

ZA du pre de la Dame Jeanne


60128 PLAILLY-France

Utilisation avec B112 – M46:

- 1) Présenter B112 – M46 avec le piston non verrouillé, afin d'insérer la Ball Lock de liaison BTBumper – Piston ;
- 2) Placer B112 – M46 sur le BTBumper ;
- 3) Verrouiller le « RedLock » ;

ATTENTION :

- Régler la bague du piston sur « ■ », et le piston sur « storage »
- *Ne pas utiliser d'autres réglages d'angle du piston (pas de verrouillage)*
- *Le piston ne peut pas être déployé avec le BTBumper en position haute.*

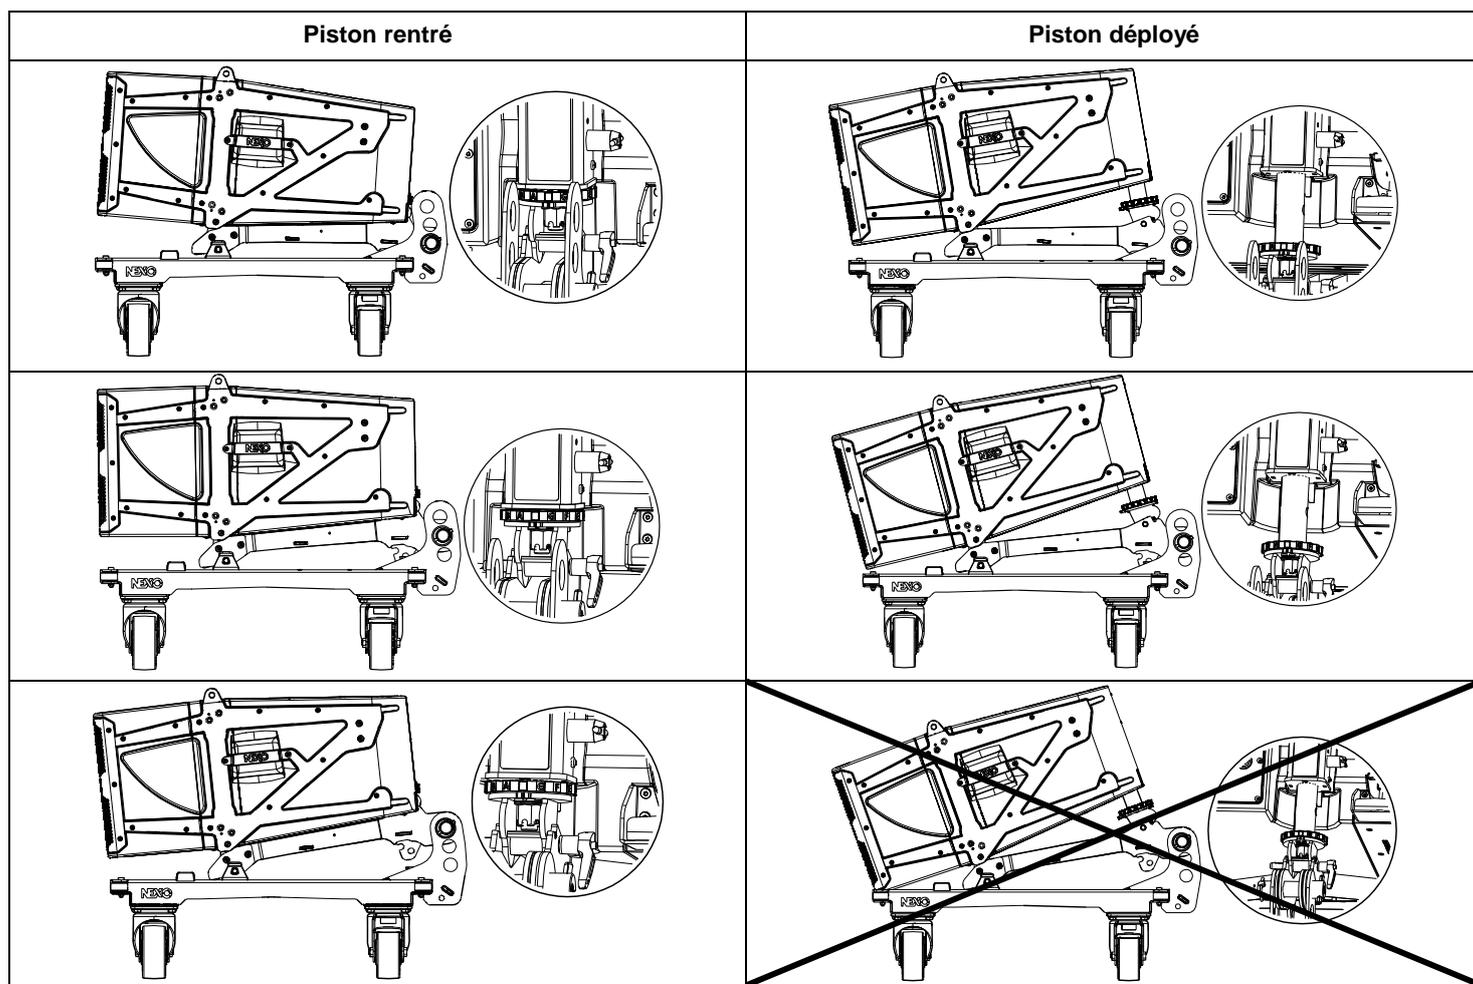

NEXO

www.nexo-sa.com

ZA du pre de la Dame Jeanne

60128 PLAILLY-France

Utilisation avec M28:




- 1) Présenter M28 avec le compas verrouillé en position BTBUMP, afin d'insérer la Ball Lock de liaison BTBumper / Compas ;
- 2) Placer M28 sur le BTBumper ;
- 3) Verrouiller le Red Lock ;

ATTENTION :

- Utiliser uniquement les positions R – S – T
- **!! Ne pas utiliser d'autres réglages d'angle du compas (pas de verrouillage) !!**

Le système permet de couvrir une plage de -20° -> +5° pour la première boîte avec les pas suivants :

-20 / -15 / -10 / -7.5 / -5 / -2.5 / 0 / +2.5 / +5 .

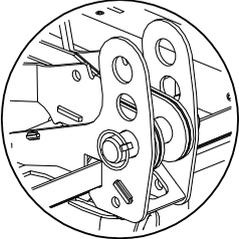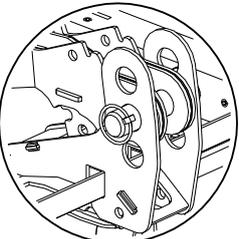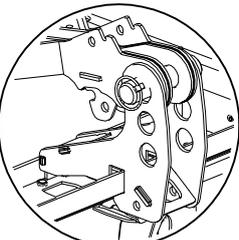Position BTBumper	Position du compas	Angle 1 ^{ère} boîte M28
Basse 	DOLLY (0°)	-20° (max)
	10°DF (R)	-10°
	12.5°DF (S)	-7.5°
	15°DF (T)	-5°
Moyenne 	DOLLY (0°)	-15°
	10°DF (R)	-5°
	12.5°DF (S)	-2.5°
	15°DF (T)	+0°
Haute 	DOLLY (0°)	-10°
	10°DF (R)	+0°
	12.5°DF (S)	+2.5°
	15°DF (T)	+5°



NEXO

www.nexo-sa.com



ZA du pre de la Dame Jeanne

60128 PLAILLY-France

Exemples d'utilisation avec M28:

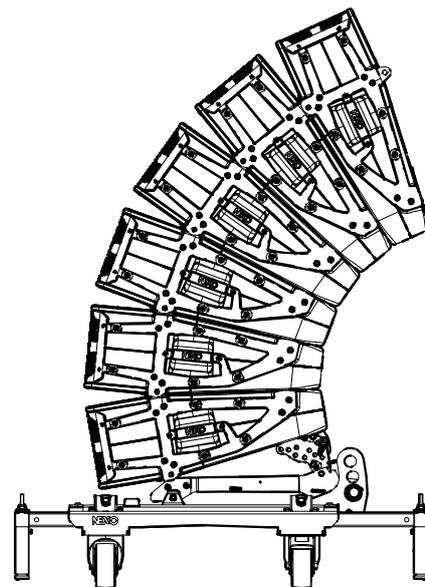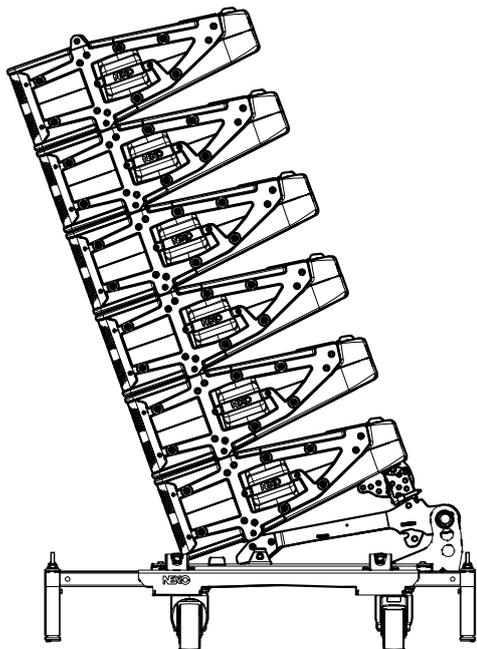

Exemples d'utilisation avec B112 – M46 :

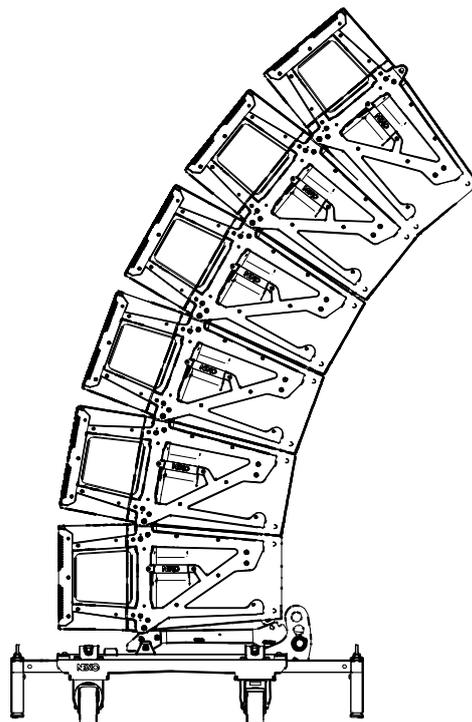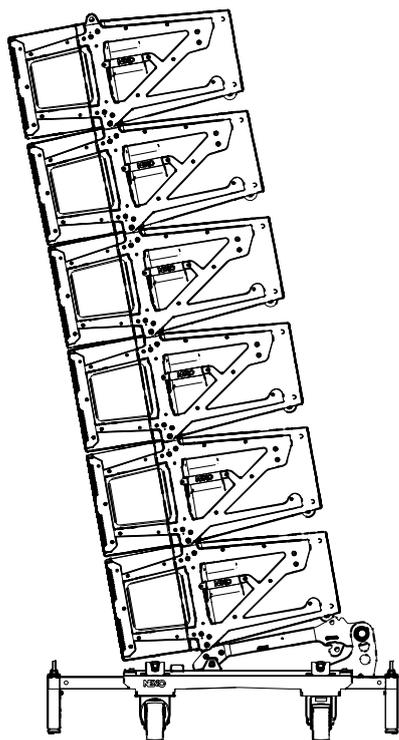

- **NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.**
- **Merci de se référer au site internet www.nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.**



www.nexo-sa.com

ZA du pre de la Dame Jeanne

60128 PLAILLY-France