

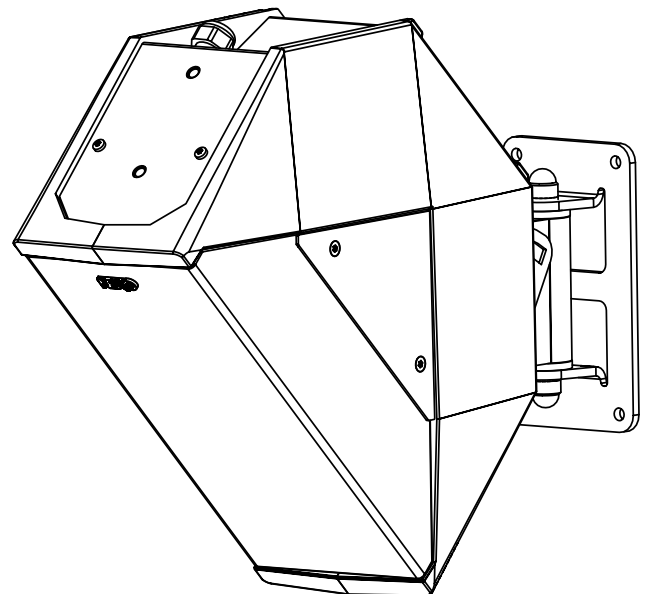


Attache Murale ; 0°-30°

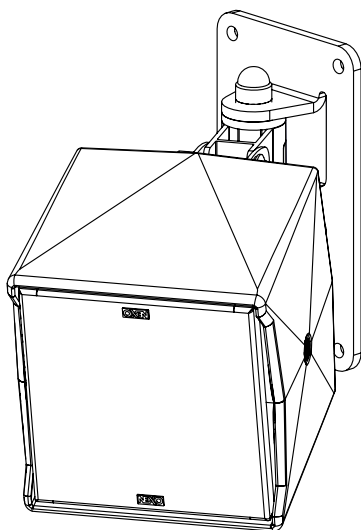


Contenu :

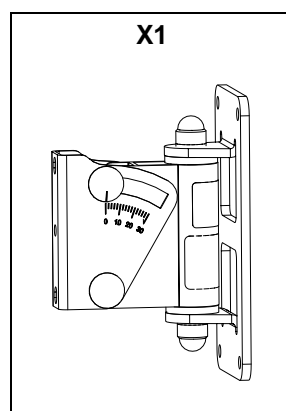

Poids : 0.5 kg / 1.1 lb

Dimensions:

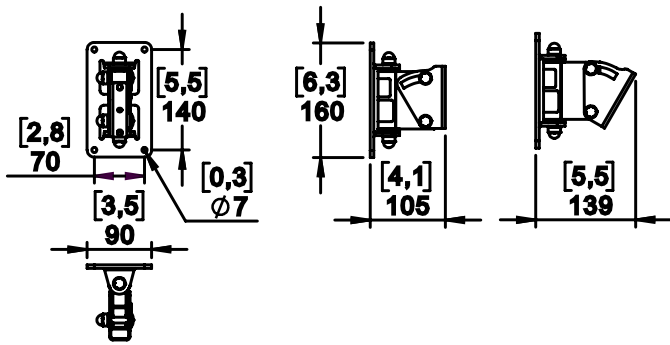

Consignes de sécurité :

Charge maximale : 15kg / 33lb.



Utilisation par installateur formé.

Utilisation sur des supports adéquats avec les fixations appropriées.

Vérifier périodiquement les assemblages.



Utilisation uniquement en intérieur.

Utilisation :

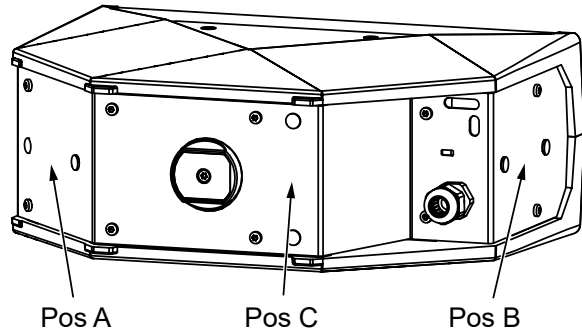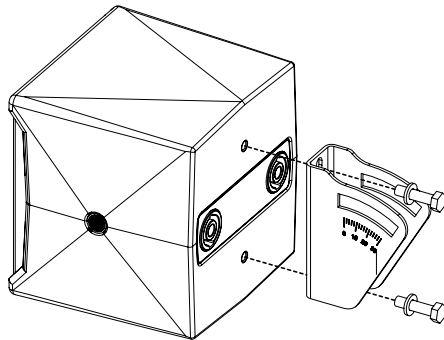



Séparer le support d'enceinte, de la platine murale.
Visser la platine sur le mur (visseries non fournies).

Fixer le support sur l'enceinte Nexo (utiliser uniquement les vis fournies avec l'enceinte Nexo – clé de 10mm).

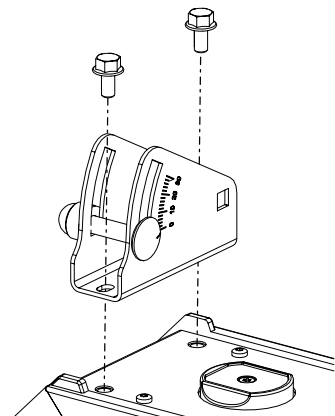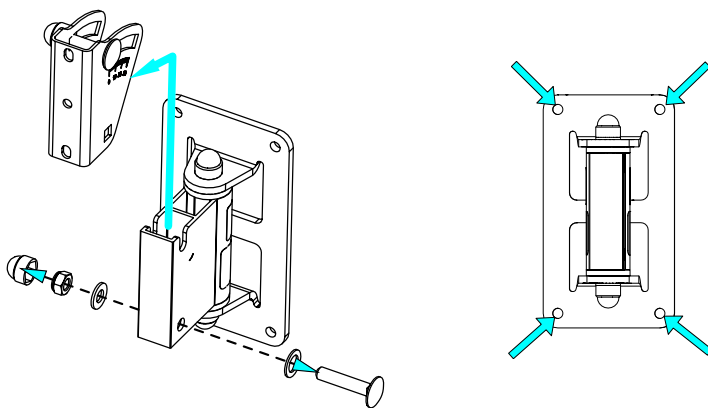

Présenter l'ensemble sur la platine. Sécuriser l'ensemble avec la visserie fournie.

Ajuster l'angle à l'aide des repères.
Serrer l'écrou et mettre le cache.

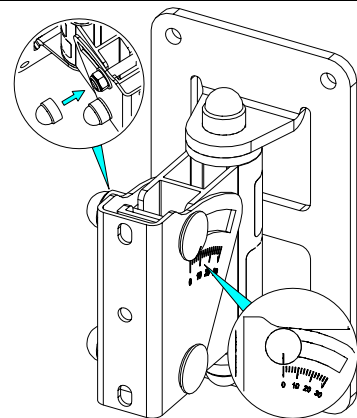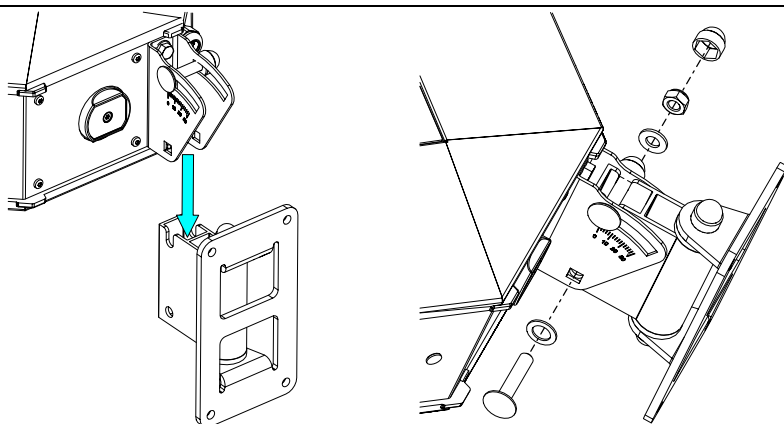

- **NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.**
- **Merci de se référer au site internet www.nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.**

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

