

NEXO

DP3407-01a-MG

nemo

Logiciel de gestion de systèmes

■ ■ Manuel d'utilisation v2.1 pour macOS et iOS



NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

Merci d'avoir installé NEXO NeMo pour iOS. Ce manuel présente les fonctionnalités de l'application et vous guide pas à pas dans son utilisation.

PRESENTATION

NEXO NeMo est l'application de contrôle à distance d'un ensemble de produits NEXO (NXAMPmk2 et NXAMP Powered TD-Controller, DTD Digital TD-controllers). Elle permet de piloter depuis un Apple iPad, iPhone ou iPod Touch par le biais d'un réseau Wi-Fi, ou depuis un Mac par le biais d'un réseau filaire ou Wi-Fi, un ou plusieurs appareil NEXO à la fois. Elle permet la gestion globale des amplificateurs, la visualisation de leurs paramètres (niveaux, etc.), et leur commande (présets, volumes, délais, EQ etc.), grâce à une interface attractive et intuitive. NEXO NeMo pour Mac inclut également un système complet de logging, d'alertes et d'envoi de rapports par email.

Ses principales fonctionnalités sont :

- ✓ La création et l'édition de session hors-ligne, et l'association avec des modules réels (macOS seulement).
- ✓ L'association intelligente et personnalisables des prototypes hors-ligne avec les modules connectés (macOS seulement), et un moyen de localiser les modules connectés.
- ✓ La visualisation et la libre disposition des modules NEXO dans un espace 2D.
- ✓ L'ajout d'images d'arrière-plan, et l'édition de leur luminosité et flou.
- ✓ Le regroupement des modules ou des canaux, et la visualisation des groupes et zones sur l'espace 2D.
- ✓ Le mute/solo et le contrôle d'état rapide des modules, groupes et canaux (dont peak et protect) pour une vue globale et rapide du réseau.
- ✓ Le contrôle simultané de paramètres d'un ou plusieurs modules, parmi lesquels le mute/solo, les paramètres d'entrées et de sortie, le volume, le délai, le gain, l'array-EQ, l'headroom de chaque canal de sortie.
- ✓ Le patchage entre les canaux d'entrée et de sortie.
- ✓ La visualisation et l'édition d'EQ et compresseur.
- ✓ Le choix du préset, à partir de bibliothèques d'usine ou de setups personnalisés canal par canal.
- ✓ Le rappel et la sauvegarde de scènes (NXAMP seulement).
- ✓ La possibilité d'annuler/rétablir chaque action de contrôle.
- ✓ La possibilité de copier/coller les paramètres et les scènes d'un vers plusieurs modules.
- ✓ La sauvegarde et le partage des configurations utilisateur, grâce aux sessions (document .nemo).
- ✓ Une gestion personnalisée d'alertes de différents niveaux.
- ✓ La visualisation et l'exportation du journal de toutes les valeurs des modules (dont la température, le courant, la tension, etc.), dont vous pouvez en déclencher l'enregistrement lorsque NeMo est connecté.
- ✓ Un mode Live sécurisé personnalisable.
- ✓ Un mode Démo pour tester l'app.
- ✓ Une utilisation en mode portrait sur iPhone, en mode portrait ou paysage sur l'iPad, et en mode plein-écran sur Mac.

Nécessite les cartes de contrôles NXRM104, NXDT104, NXAE104 ou NXES104 dans les NXAMP, ou une version Network du DTD. AVS-Service est requis pour le contrôle des NXES104. Aucune limite théorique sur le nombre de NXAMP supporté. Compatible avec AVS-Monitor. Un maximum de 2 NeMo ou AVS-Monitor peuvent être connectés à un même NXAMP. Un maximum de 1 NeMo peut être connecté à un même DTD.

Nouveautés v2.1

- ✓ Contrôle à distance des NXAMPmk2.
- ✓ Import et export de scènes pour NXAMP et NXAMPmk2 comme fichiers.
- ✓ Entièrement compatible avec macOS High Sierra et iOS 11.
- ✓ Meilleur affichage d'appareils verrouillés, possibilité d'en changer le mot de passe.
- ✓ Travail simultané sur plusieurs documents NeMo rendu plus facile par la possibilité de n'avoir qu'une seule session en-ligne.
- ✓ Amélioration de la découverte, des performances et de l'interface : résolution d'un problème sur les champs de délai, possibilité d'éditer hors-ligne les Dante ID, et bien plus encore !

Attention : usage de NEXO NeMo

N'utilisez cette application lors de concerts qu'avec une grande précaution. En particulier, veillez à activer le mode sécurisé.

Il est préférable de maintenir le firmware de vos appareils NEXO, de votre ordinateur/terminal mobile à jour, ainsi que d'utiliser la dernière version d'AVS-Service et d'AVS-Monitor

Le bon fonctionnement de NeMo dépend de celui du réseau filaire et sans-fil, ainsi que, si besoin, d'AVS-Service.

Présentation	2
Nouveautés v2.1	3
Attention : usage de NEXO NeMo.....	3
Prérequis	7
Modules NEXO compatibles	7
AVS-Service	7
Configuration réseau	8
iDevice.....	10
Mac.....	10
NeMo pour macOS et NeMo pour iOS sont indépendants	11
Lancement de l'application et démarrage d'une session.....	12
Astuce : import depuis AVS-Monitor.....	12
Démarrage d'une nouvelle session	12
Généralités	13
Association	15
L'onglet Réseau.....	18
Carte 2D des modules, groupes et zones.....	18
Sélection.....	19
Disposition des cellules.....	20
Astuce : alignement sur une grille	20
Astuce : afficher les modules connectés et/ou les prototypes hors-ligne	20
Regrouper des modules et des canaux	20
Une cellule de module.....	22
Une cellule de groupe	23
Une cellule de zone	24
Important : latence	25
Zoom et dézoom de la carte du réseau	25
Défilement de la carte	25
Verrouillage de la carte.....	25
Images en arrière-plan	25
La vue de mute/solo rapide (iPad seulement)	26
Le Sélecteur	27
Important : convention	31
Important : modules sélectionnés	31
L'onglet Recap (macOS uniquement)	32
Visualiser les informations d'un module.....	32
Visualiser les informations des canaux	32
Astuce : solo exclusif	33
L'onglet Contrôle	34
Réglages des paramètres	34

Valeurs multiples	36
Modifications de paramètres de plusieurs canaux	36
Choix de setup (macOS seulement).....	37
Edition de l'EQ.....	37
Attention	37
La bibliothèque d'EQ.....	41
Astuce : glisser-déposer d'EQ (macOS uniquement)	43
Edition du compresseur (DTD uniquement)	44
Choix de scènes (macOS uniquement).....	44
Copier/Coller	45
Annuler/Rétablir.....	45
Remise à zéro.....	45
Attention : mise à jour de la vue.....	45
L'onglet Setup	46
Afficher la barre d'outils (<i>utilisateurs iPhone seulement</i>)	46
Chargement des bibliothèques de setups	46
Astuce : téléchargement des bibliothèques depuis internet	46
Afficher les setups NEXO ou personnalisés	46
Setup courant.....	46
Rappel d'un setup NEXO	47
Construction d'un setup personnalisé	47
Valeurs multiples	48
Valeur inconnue.....	48
L'onglet Scène.....	49
Chargement des scènes	49
Scène courante	49
Sauvegarde d'une scène.....	49
Rappel d'une scène	50
Valeurs multiples	50
Copier/Coller	50
Importer/Exporter	51
La bibliothèque de scènes	51
Astuce : glisser-déposer de scènes (macOS uniquement)	53
Suppression une scène.....	53
Fermeture d'une session (iOS uniquement)	54
Session	54
Le menu des sessions.....	54
Création d'une session.....	55
Edition d'une session	56
Exportation une session (iOS uniquement)	56
Exportation d'une session (macOS uniquement).....	57

Importation une session (iOS uniquement)	57
Importation d'une session (macOS uniquement)	58
Suppression d'une session	58
Autre données sauvegardées	60
Préférences	60
Bibliothèques de setups.....	60
Attention : fichiers de bibliothèques de setups	60
Réglages d'AVS-Service	62
Mise à jour du réseau	63
Sécurité	64
Accéder au mode Live	64
Configurer le mode Live	64
Journal, alertes et tâches.....	65
Journal.....	65
A noter : paramètres et modules sélectionnés.....	69
Alertes et tâches.....	71
Alertes rouges	74
Messages d'erreur.....	75
Astuce : rafraichissement automatique des modules non répondant	75
Annexe A : Informations accessibles des modules NEXO.....	76
NXAMP	76
DTD	78

PREREQUIS

Modules NEXO compatibles

NXAMP et NXAMPmk2

Chaque NEXO NXAMP doit être équipé d'une carte NXRM104 (NXAMPmk2 seulement), NXDT104, NXAE104 ou NXES104, et doit être relié, directement ou au travers la connexion à d'autres amplificateurs ou appareils réseaux (switch, etc.), à un réseau local. Le ou les appareils en tête de chaîne (appelés Primary Masters) doivent être connectés au réseau via le port Remote ou Primary de la carte d'extension.

Il est vivement conseillé d'équiper les NXAMP de la dernière version du firmware, disponible à l'adresse : <http://nexo-sa.com/software>.

Attention : les NXAMPmk2 équipés d'une carte NXES104 ou NXDT104 première génération ont un contrôle limité dans NeMo. Les NXAMPmk2 équipés de NXDT104mk2 sont entièrement compatibles avec NeMo.

DTD

Reliez vos DTD (version Dante seulement) à un réseau local auquel NeMo est connecté (filaire ou sans-fil).


Il est vivement conseillé d'équiper les DTD de la dernière version du firmware disponible à l'adresse : <http://nexo-sa.com/software>.

AVS-Service

AVS-Service, d'AuviTran, est requis pour contrôler à distance les NXAMP et NXAMPmk2 équipés de NXES104, et est optionnel pour les NXDT104 et NXAE104. Le service doit tourner sur un PC (ou machine virtuelle sur Mac). Vous devez :

1. Installer l'application AVS-Monitor¹ sur un ordinateur sous Windows ;
2. Relier cet ordinateur, de préférence par une connexion Ethernet, au réseau des NXAMP ;
3. Lancer AVS-Control Panel (disponible dans le menu Démarrer/Tous les programmes/AuviTran/EtherSound Monitor) ;

¹ AVS-Service est inclus dans le paquet de téléchargement d'AVS-Monitor, disponible à l'adresse www.auvitran.com.

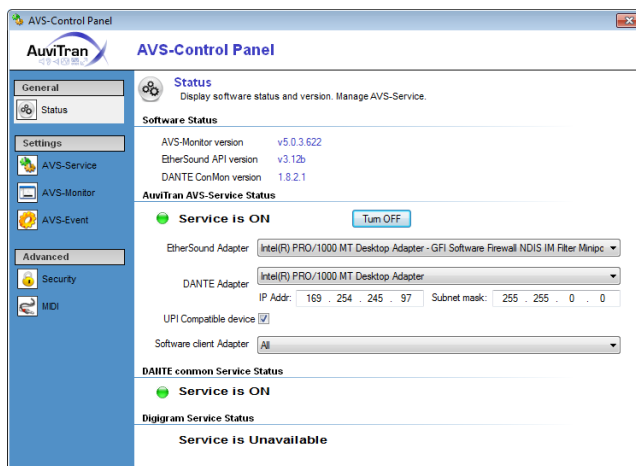

4. Dans l'onglet *Status*, sélectionner les *Adaptateurs réseau EtherSound* et *Dante* adéquats (ceux en lien avec le réseau des NXAMP) ;
5. Sélectionner *All* dans le menu déroulant *Software client Adapter* ;
6. Activez *UPI Compatible Devices*.
7. Activer le service en cliquant sur **[Turn ON]**.

Pour en savoir plus sur ces opérations, consultez la documentation de AVS-Service ou AVS-Monitor.

En cas de latence élevée lors de l'utilisation de NeMo avec AVS-Service, vous pouvez :

- Éteindre et relancer le service (onglet *Status*, bouton **[Turn OFF]** puis **[Turn ON]**) ;
- Changer le paramètre *Network timeout* et *Dante timeout* (onglet *AVS-Service*), par défaut à 5 ms.

Il est possible que vous deviez couper le Firewall de Windows pour connecter NeMo pour macOS à AVS-Service.

Configuration réseau

Point d'accès Wi-Fi (optionnel pour NeMo pour macOS)

Un routeur Wi-Fi doit être connecté au réseau des amplificateurs, et configuré selon les instructions du fabricant. Les points suivants vous aideront à obtenir une configuration optimale en termes de rapidité et robustesse :

- Privilégiez un routeur prenant en charge la norme 802.11n. Il est conseillé d'activer la prise en charge de tous les modes (802.11n/a pour la bande des 5 GHz, 802.11n/b/g pour la bande des 2,4 GHz). La bande des 5 GHz est moins sujette aux interférences que la bande des 2,4 GHz, mais a une portée généralement plus courte. Choisissez une largeur de bande de 20 MHz pour les 2,4 GHz ; 20 ou 40 MHz pour la bande des 5 GHz.
- Pour un réseau Wi-Fi robuste et longue-portée, utilisez de préférence un point d'accès professionnel, par exemple avec des antennes adaptatives et une émission à directivité contrôlée (par exemple, Ruckus Wireless).
- Privilégiez l'utilisation de **DHCP** plutôt que l'attribution d'adresses IP statiques. Il ne doit y avoir qu'un unique serveur DHCP sur le réseau. Pour donner une adresse

statique à un appareil (par exemple l'ordinateur accueillant AVS-Service), rendez-vous dans l'interface de réglage de votre routeur.


- Vérifiez que le programme interne de votre routeur est à jour.
- Attribuez au réseau Wi-Fi un nom SSID unique.
- Sécurisez le réseau Wi-Fi par WPA2 Personnel (AES), ou, à défaut, WPA/WPA2.
- Désactivez le paramètre *Réseau caché* du routeur, ainsi que le filtrage d'adresse MAC (Media Access Control), la sécurité étant assurée par le point ci-dessus.
- Si votre routeur ne permet pas le choix automatique de canal, veillez à choisir un canal libre d'autres routeurs et de sources potentielles d'interférences (four micro-onde, câble de parabole satellite, lignes hautes tensions, téléphones, émetteurs vidéo et audio et autres appareils sans fils fonctionnant sur les bandes 2,4 ou 5 GHz). Vous pouvez utiliser un logiciel scanneur Wi-Fi pour cela.
- En cas de latence en cours d'utilisation de NeMo, vous pouvez réinitialiser le routeur.

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du routeur, ainsi que les notes d'Apple sur la configuration recommandée².


Configuration

Les figures suivantes présentent les configurations optimales. Il est possible de connecter l'appareil Primary Master directement à l'ordinateur (s'il est équipé de deux adaptateurs réseaux). Il est possible d'avoir plusieurs Primary Masters en intercalant un switch. Le réseau peut contenir des appareils autres que des appareils NEXO (consoles, toolbox, StageBox, etc.). Il est fortement déconseillé de relier le ou les Primary Masters au service en Wi-Fi. De manière générale, veillez à séparer le réseau audio du réseau comportant le point d'accès Wi-Fi. Il vous sera peut-être nécessaire de séparer d'autres réseaux propriétaires (Lake, etc.).

Configuration simple avec NeMo pour macOS :

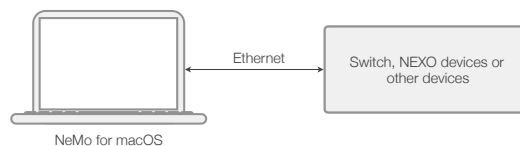


Configuration simple avec NeMo pour iOS :

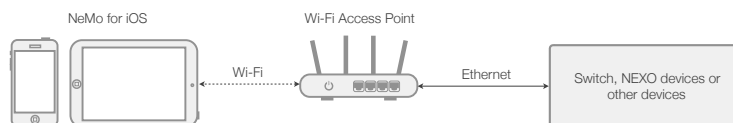


² Apple, iOS and OS X: Recommended settings for Wi-Fi routers and access points, <http://support.apple.com/kb/HT4199>, iPad: Issues connecting to Wi-Fi networks, <http://support.apple.com/kb/TS3304>, AirPort and Bluetooth: Potential sources of interference <http://support.apple.com/kb/HT1365>.

Configuration recommandée avec NeMo pour iOS et NeMo pour macOS :

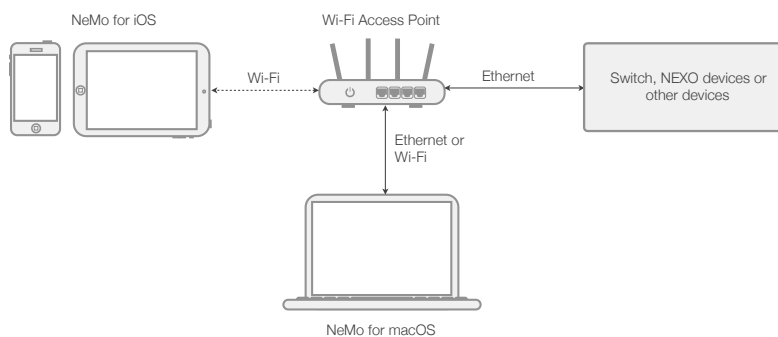

Configuration recommandée lorsqu'AVS-Service est requis (ex. NXES104) :

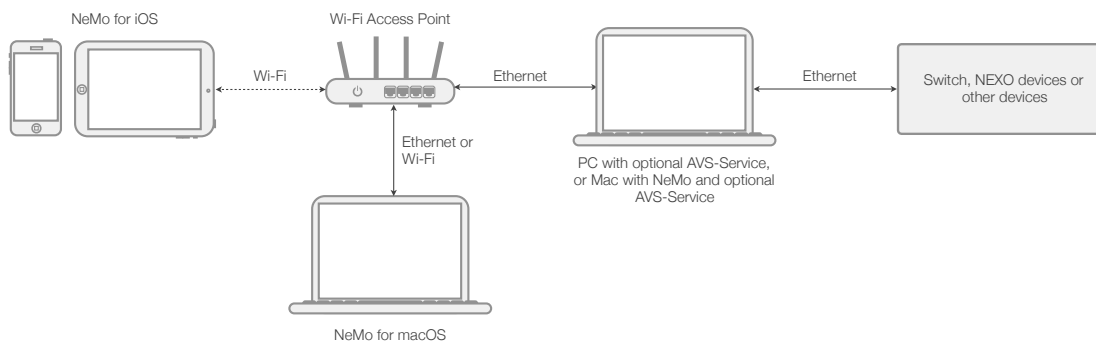

iDevice

L'iDevice (iPhone, iPod Touch ou iPad) doit être équipé de l'iOS 10 ou ultérieur et de l'application NEXO NeMo.

La fonctionnalité Wi-Fi de l'iDevice doit être activée. Pour cela, rendez-vous dans *Réglages*. Désactivez le mode avion s'il est activé. Dans l'onglet *Wi-Fi*, sélectionnez votre réseau dans la liste proposée. Authentifiez-vous si votre réseau est sécurisé.


Si vous utilisez des IP statiques, appuyez sur ⓘ, sélectionnez *Statique* et remplissez les champs *Adresse IP* (une adresse identique à celle du routeur, mais avec un dernier nombre différent), *Masque de sous-réseau* (généralement 255.255.255.0) et *Routeur* (adresse généralement écrite sous le routeur, ou définie manuellement lors du réglage du routeur). Toutefois, il est préférable d'utiliser DHCP, ce qui assure une connexion plus stable.

En cas de déconnexion fréquente lors de l'utilisation de NEXO Nemo, rendez-vous dans *Réglages>Wi-Fi*, localisez votre réseau, appuyez sur ⓘ puis **[Oublier ce réseau]**. Recommencez alors les opérations du paragraphe précédent. Si le routeur est configuré avec DHCP (recommandé), vous pouvez également appuyer sur **[Renouveler le bail]**.


Sur d'anciens modèles d'iDevice, si le signal Wi-Fi est faible de manière étonnante, consultez les notes techniques d'Apple.

Mac

Votre Mac doit être équipé de macOS 10.11 ou ultérieur, et de l'application NEXO NeMo.

Allez dans  > Préférences Système... > Réseau et vérifiez que vous avez au moins un service réseau activé (Wi-Fi ou Ethernet), et une adresse IP correcte.

Il est recommandé d'utiliser le DHCP plutôt que des adresses IP statiques.

Dans NeMo, vous pouvez choisir quel(s) service(s) réseau utiliser pour découvrir les modules. Allez dans l'onglet Etat de l'Inspecteur, pressez  à côté de Contrôle Direct ou AVS-Service, et sélectionnez les services réseau désirés. Vous pouvez également utiliser ce menu pour vérifier le masque IP d'un service.

NeMo pour macOS et NeMo pour iOS sont indépendants

Vous n'avez pas besoin de posséder ou de lancer NeMo pour macOS pour utiliser NeMo pour iOS, et inversement.

Les deux applications ont les mêmes fonctionnalités, à l'exception du mode hors-ligne qui n'est disponible que sur NeMo pour macOS.



LANCEMENT DE L'APPLICATION ET DEMARRAGE D'UNE SESSION

Astuce : import depuis AVS-Monitor

Si vous êtes utilisateur d'AVS-Monitor, vous pouvez importer votre configuration (alias des modules et groupes). Pour cela, rendez-vous dans la section **Importer depuis AVS-Monitor**.

Démarrage d'une nouvelle session

Utilisateurs macOS uniquement

1. Lancez NeMo en double-cliquant sur son icône.
2. Choisissez Fichier > Nouveau pour créer une nouvelle session. Une nouvelle fenêtre de document apparaît. Par défaut, NeMo est en mode Config. Vous pouvez aussi ouvrir une session de démo : fermez toutes les fenêtres et choisissez Fichier > Ouvrir la session de démo.
3. Allez dans l'onglet État de l'Inspecteur  et localisez la section État.
4. Si vous êtes en ligne, vous pouvez aller hors-ligne et inversement en pressant le switch En ligne .
5. Quand vous êtes hors-ligne, vous pouvez créer des prototypes de modules, des groupes et des zones, et les éditer (voir plus loin).
6. Quand vous êtes en ligne, vous pouvez vous connecter aux modules en utilisant le Contrôle Direct et/ou AVS-Service.
Pour utiliser le Contrôle Direct, cochez « Activer le Contrôle Direct ».
Pour utiliser AVS-Service, entrez l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel tourne AVS-Service. Vous pouvez trouver cette adresse dans AVS-Control Panel sur cet ordinateur.
7. Si vous utilisez AVS-Service et que l'accès y est sécurisé (voir AVS-Control Panel, onglet *Security*), vous êtes invité à entrer votre login et mot de passe.

Utilisateurs iOS uniquement

1. Lancez NEXO NeMo en tapant sur l'icône de l'app.
2. Vous pouvez vous connectez en utilisant le Direct Control et/ou AVS-Service.
Pour utiliser le Contrôle Direct, cochez Utiliser le Contrôle Direct.
Pour utiliser AVS-Service, cocher Utiliser AVS-Service. Vous êtes ensuite invités à rentrer une adresse IP. Il s'agit de l'adresse de l'adaptateur réseau Ethernet (ou Wi-Fi, le cas échéant) de l'ordinateur sur lequel tourne AVS-Service. Vous pouvez trouver cette adresse dans AVS-Control Panel sur cet ordinateur.
3. Choisissez la session à ouvrir (cf. **Sessions**). La première fois que vous lancez NeMo, une session vide est créée par défaut.
4. Appuyez sur **[Config]** ou **[Live]** pour ouvrir la session, ou sur **[Demo]**. La connexion peut prendre plusieurs secondes. Vous pouvez annuler la connexion en appuyant à tout instant du chargement sur **[Annuler]**.

Mode Config	Mode de configuration. Tous les réglages sont autorisés.
Mode Live	Mode sécurisé. Ce mode est personnalisable depuis le menu des préférences. Selon le cas, un réglage est interdit, ou autorisé après confirmation. Cf. Sécurité .
Mode Demo	Mode de démonstration. Ce mode peut être utilisé sans aucune connexion réseau, pour tester l'application sur des appareils virtuels. Il peut être un bon moyen d'apprendre à l'utiliser.

5. Si vous utilisez AVS-Service et que l'accès y est sécurisé (voir AVS-Control Panel, onglet *Security*), vous êtes invité à entrer votre login et mot de passe.
6. La progression de la connexion est affichée. Lorsque « Chargement des modules » s'affiche, la connexion avec AVS-Service et/ou les modules en Contrôle Direct est engagée, soyez patients !

Si un message d'erreur apparaît, il est possible que :

- la connexion Wi-Fi ne soit pas établie. Reportez-vous à la section **Prérequis** de ce manuel pour résoudre ce problème.
- l'adresse IP renseignée ne soit pas correcte.
- AVS-Service ne soit pas opérationnel.

Généralités

Utilisateurs macOS uniquement :

Quand une nouvelle session est ouverte, la fenêtre est constituée de :



Vous pouvez ouvrir autant de fenêtres que vous le souhaitez pour une même session, et ouvrir autant de session que désiré. Pour chaque fenêtre, le Sélecteur et l'Inspecteur peuvent être masqués et/ou affichés. Des Éditeurs différents peuvent être affichés sur les fenêtres.

Il y a trois onglets :



Réseau, l'onglet par défaut : vue globale du réseau ;



Récap : contrôle rapide et vue globale des modules et canaux ;



Contrôle : contrôle des objets sélectionnés (préset, paramètres, EQ...).

Utilisateurs iOS uniquement :

Lorsqu'une session est ouverte, la vue qui s'affiche est composée de :

Une **barre de navigation et d'outils**, d'où il est possible de déclencher différentes actions sur la vue principale

Le **Sélecteur** pour choisir les objets édités

Un bouton pour passer du **mode Config** au **mode Live** (appui long)

Un bouton pour enregistrer le **Journal**

Le menu des **événements**, pour voir les alertes, les tâches et l'état du réseau

Une vue principale appelée **Editeur**, où les objets sont contrôlés et édités

Une **barre d'onglets** pour choisir un Editeur

Il y a cinq onglets, correspondant à des fonctionnalités différentes de l'application :



Réseau, l'onglet par défaut : vue globale du réseau ;



Contrôle : contrôle des paramètres des objets sélectionnés ;



Setup : choix du préset des modules sélectionnés ;



Scène : gestion des scènes (sauvegardes) des NXAMP sélectionnés;



Déconnecter, qui est un simple bouton pour fermer la session.

Association

Avec NeMo pour macOS, vous pouvez travailler hors-ligne. Les modules que vous créez hors-ligne sont appelés prototypes. Les modules qui sont découverts sur le réseau lorsque vous êtes en ligne sont simplement appelés modules.

Avec NeMo pour iOS, vous ne pouvez pas travailler hors-ligne. Mais la différenciation prototypes (inclus dans la session que vous ouvrez lorsque vous passez en ligne) / modules (qui sont découverts sur le réseau) existe quand même. Seulement, les modules connectés sont automatiquement associés à des prototypes (voir plus bas).

L'association est le fait de relier un prototype hors-ligne à un module connecté.

Processus de découverte

La découverte d'un module se fait en plusieurs étapes :

1. Le réseau est régulièrement scanné par NeMo ;
2. Quand un module est découvert, il est en **initialisation** : NeMo obtient les informations de base et essaie de le contrôler.
3. Quand un module est initialisé, il passe en **première synchro** : NeMo obtient la valeur de tous les paramètres dont il a besoin avant de réellement commencer le contrôle.
4. En parallèle, NeMo vous demande comment **associer** le module découvert. *Sur iOS* : l'association est automatique, les prototypes prennent les valeurs des modules connectés.
5. Une fois que la « première synchro » et que « l'association » sont effectués, le module est **prêt pour le contrôle**.




Si un module est inconnu pour NeMo, il est dit **non-contrôlable**.

Si l'initialisation ou la première synchro échoue, le module est dit **non-répondant**.

Association utilisateur (macOS uniquement)

Pour que le processus d'association vous soit plus facile, il est semi-automatisé par NeMo, qui se souvient des associations précédentes. Quand des modules sont découverts, il y a trois possibilités :

- La session ouverte ne comporte aucun prototype. NeMo crée automatiquement des nouveaux prototypes et les associe aux modules connectés.
- Il y a dans la session ouverte un prototype précédemment associé pour chacun des modules découverts. NeMo vous demande confirmation avant de rétablir les associations. Les choix suivants vous sont proposés :

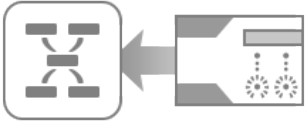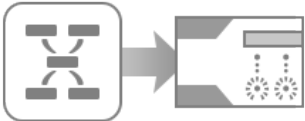	<p>De module à prototype (choix par défaut) :</p> <p>Les valeurs des prototypes dans NeMo sont prises des modules connectés. Vous risquez de perdre alors les réglages faits hors-ligne sur les prototypes. Les prototypes pour lesquels aucun module n'a été découvert ne seront pas affectés.</p>
	<p>De prototype à module :</p> <p>Les valeurs des prototypes dans NeMo vont être envoyées aux modules connectés. Cela démarre un cycle de transactions. Vous risquez de perdre les réglages que vous aurez fait sur la face avant des appareils.</p>
	<p>Personnalisé :</p> <p>Affiche la fenêtre d'association personnalisée.</p>

- Il y a une ambiguïté. NeMo présente alors la fenêtre d'association personnalisée.



Les opérations d'association ne peuvent pas être annulées.


Avant de valider une opération d'association, assurez-vous que les sens d'association sont bien ceux que vous souhaitez. Si nécessaire, prévenez les autres utilisateurs des appareils NEXO de l'opération que vous réalisez.

La fenêtre d'association personnalisée (macOS only)

Si vous choisissez **[Personnalisé...]**, ou si NeMo détecte une ambiguïté lors de la phase d'association, la fenêtre d'association personnalisée vous permet d'associer individuellement les modules et les prototypes, et de choisir un sens pour chaque association.

Pour réaliser une association personnalisée :

1. Rendez-vous dans la fenêtre d'association personnalisée. Pour afficher cette fenêtre même en-dehors d'une phase d'association, rendez-vous dans l'onglet Etat de l'Inspecteur , et appuyez sur **[Associer...]** dans la section Session.
2. Sur la gauche se trouvent les prototypes que vous avez créé dans NeMo, et sur la droite les modules qui ont été découverts. Vous pouvez les identifier à l'aide de leur ID Dante, de leur nom ou de leur adresse, ou bien en appuyant sur le bouton de localisation .
3. Faites glisser et déposez, comme sur l'image ci-dessous, une cellule de prototype sur une cellule de module, ou inversement.

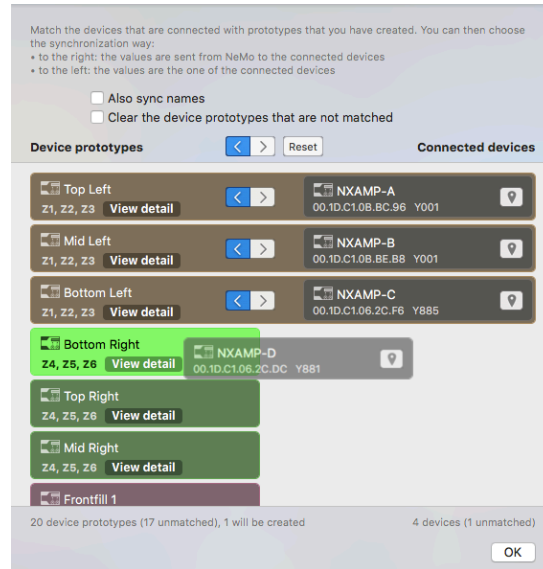

4. Choisissez un sens de synchronisation en appuyant sur [**<|>**]. L'association ne sera appliquée qu'après appui sur [**Ok**] et confirmation.
5. Pour défaire une association, faites glisser et déposez une cellule de prototype ou de module en-dehors de la cellule associée, ou bien sur une autre cellule.
6. Cochez si besoin la synchronisation des noms (les prototypes vont prendre les noms des modules connectés).
7. Cochez si besoin la suppression des prototypes non-associés (ex. ceux d'un réseau précédent dont vous n'avez plus besoin).
8. Appuyez sur [**Ok**], puis confirmez, pour valider l'association.



Localisation des modules


NeMo vous offre la possibilité d'identifier les modules NEXO, même hors de la phase d'association.

Veillez noter que l'identification des NXAMP n'est possible qu'à partir du LOAD4_00.

Pour identifier un module NEXO :

1. Rendez-vous dans le Sélecteur (voir **Le Sélecteur**).
2. *Sur iOS* : appuyez sur [Modifier], depuis n'importe quelle page du Sélecteur (groupes, zones, modules ou canaux).

Sur macOS : en bas, appuyez sur le bouton . Il devient .


Pour les modules compatibles, le bouton de mute est remplacé par le bouton de localisation .


3. Appuyez sur le bouton de localisation. Les diodes en face avant des produits NEXO vont clignoter pendant 2 secondes.

L'ONGLET RESEAU


Utilisateurs iPhone uniquement

L'onglet Réseau est fait soit de la carte des Modules, des Groupes ou des Zones, ou du Sélecteur (cf. **Le Sélecteur**). Vous pouvez afficher l'une de ces vues en utilisant le bouton au centre de la barre de navigation.

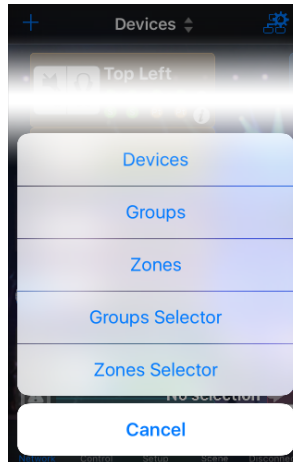


La barre d'outils est accessible en pressant le bouton .

Utilisateurs iPad et macOS seulement


Vous pouvez accéder à des options supplémentaires de la barre d'outils en appuyant sur .

Carte 2D des modules, groupes et zones

Sur la carte 2D du réseau, vous pouvez afficher soit les modules, les groupes ou les zones.

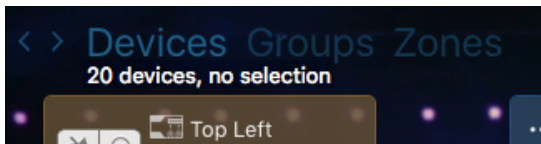

Choix d'une carte 2D sur NeMo pour macOS

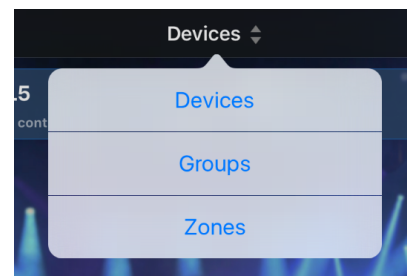



Choix d'une carte 2D sur NeMo pour iOS

Module	Un appareil seul. Quand un module est créé hors-ligne, il est appelé prototype. Un module peut être contrôlable par NeMo, ou seulement découvert et non-contrôlé.
Groupe	Un groupe de modules/prototypes (ex. NXAMP A + NXAMP B). Un groupe permet de voir et d'éditer plusieurs modules à la fois, ainsi que de mieux les identifier (ex. d'un

	même rack ou d'un même côté de la scène). Il a un nom et une couleur.
Zone	Un groupe de canaux/prototypes de canaux (ex. ch.1 de NXAMP A + ch.3 de NXAMP B). On regroupe généralement les canaux qui correspondent au même type d'enceinte. Une zone a un nom, une couleur et un numéro.




La carte présente les modules connectés et les prototypes hors-ligne sous forme de cellules rectangulaires. Les liens bleus entre les cellules correspondent aux liaisons Ethernet entre les modules équipés de NXES104 (seulement). Une liaison entre maître et esclave est orientée par une flèche au niveau du module maître.

Pour afficher ou marquer les liens, appuyez sur le bouton  ou  de la barre d'outils.

Sélection

Le contrôle des modules (voir les onglets suivants) se fait par un système de sélection. Quand une cellule est sélectionnée, sa couleur est plus éclatante.

NeMo pour iOS

- Double-tapez pour sélectionner une cellule.
- Double-tapez pour désélectionner une cellule.
- Pour tout sélectionner, appuyez sur  dans la barre d'outils.
- Pour tout désélectionner, appuyez sur  dans la barre d'outils.
- Pour mettre en évidence les cellules sélectionnées, appuyez sur  en bas à droite.

NeMo pour macOS

- Cliquez sur une cellule pour la sélectionner.
- Maintenez Maj et cliquez sur une autre cellule pour sélectionner toutes les cellules entre les deux.
- Maintenez Cmd et cliquez sur une autre cellule pour la sélectionner en conservant la sélection précédente.
- Cliquez en-dehors d'une cellule et faites glisser le curseur pour sélectionner les cellules à l'intérieur du lasso.
- Cliquez en-dehors d'une cellule pour tout désélectionner.
- Pressez Cmd+A pour tout sélectionner.

Une cellule de groupe peut être partiellement sélectionnée, si seulement une partie de ses modules est sélectionnée. Dans ce cas, son fond est constitué de bandes obliques claires et foncées.

Il est également possible de sélectionner ou désélectionner des objets depuis le Sélecteur (cf. **Le Sélecteur** plus bas).

Toutes les cellules peuvent être sélectionnées, même si elles ne sont pas contrôlables.

Disposition des cellules

Vous pouvez disposer les cellules à votre guise. Pour cela, pressez et faites glisser une ou plusieurs cellules. Lorsqu'une cellule est à proximité d'une autre, des aimants permettent la construction d'empilements, comme des racks : vous pouvez reproduire la disposition des appareils telle qu'elle l'est en réalité.

Les cellules sont complètement collées quand elles ont un bord complet en commun, et se déplacent alors d'un seul bloc. Pour détacher deux cellules :

NeMo pour iOS


Éloignez-les l'une de l'autre en faisant glisser deux doigts, un sur chaque cellule.

NeMo pour macOS


Maintenez Cmd et faites glisser une des cellules à séparer. Le curseur prend la forme de ciseaux.

Pour déplacer simultanément des cellules non-collées, il faut les sélectionner, et déplacez l'une d'elles : les autres suivront.


Si certaines cellules sont sélectionnées, faire glisser une cellule non-sélectionnée ne déplacera que cette dernière.

Pour disposer les cellules de manière automatique, appuyez sur l'icône  de la barre d'outils. Vous pouvez choisir entre une disposition **hiérarchique** (maître au-dessus de ses esclaves, uniquement valable pour un réseau EtherSound), ou **mosaïque**.

Astuce : alignement sur une grille


Il est possible d'aligner les cellules sur une grille. Pour cela, appuyez sur  dans la barre d'outils, et activez le switch **Aligner sur une grille**.

Astuce : afficher les modules connectés et/ou les prototypes hors-ligne

Quand NeMo est en ligne, vous pouvez masquer les prototypes qui ne sont pas associés à un module connecté. Pour cela, appuyez sur  dans la barre d'outils, et activez le switch **Masquer les modules non connectés**.

Regrouper des modules et des canaux

Le regroupement est effectué dans le Grouping Maker, que vous pouvez afficher depuis l'onglet Réseau en pressant le bouton **[+]** de la barre d'outils (iOS) ou en bas à gauche du Sélecteur (macOS).

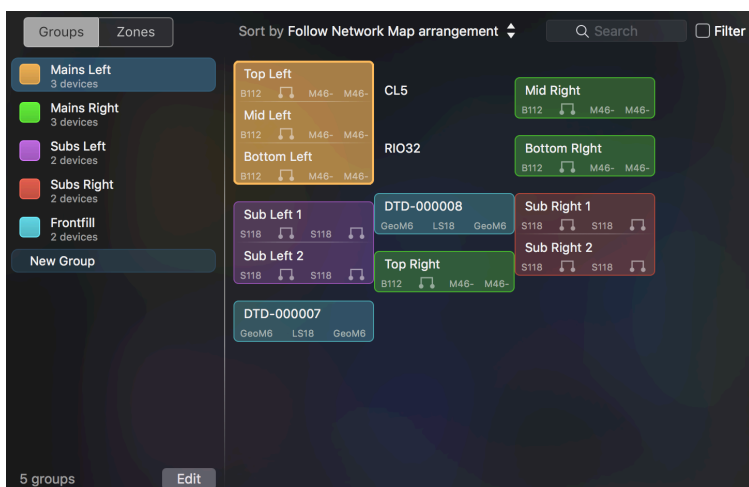


Formation d'un groupe

1. Rendez-vous dans le Grouping Maker, *iOS uniquement* : depuis la carte des groupes ou des modules, ou depuis le Sélecteur en mode Groupes (cf. **Le Sélecteur** plus bas).
2. *macOS uniquement* : Choisissez **[Groupes]** sur le bouton à choix multiples en haut à gauche.
3. Pressez **[Nouveau groupe]**.
4. Pressez le nom du groupe pour le modifier.
5. Pressez l'icône de couleur pour modifier la couleur du groupe.
6. Sélectionnez des modules dans la liste de droite. Plusieurs options s'offrent à vous pour trier les modules de cette liste.



Formation d'une zone

1. Rendez-vous dans le Grouping Maker, *iOS uniquement* : depuis la carte des zones, ou depuis le Sélecteur en mode Zones (cf. **Le Sélecteur** plus bas).
2. *macOS uniquement* : Choisissez **[Zones]** sur le bouton à choix multiples en haut à gauche.
3. Pressez **[Nouvelle zone]**.
4. Pressez le nom de la zone pour le modifier.
5. Pressez l'icône de couleur pour modifier la couleur de la zone.
6. Sélectionnez des canaux dans la liste de droite. Plusieurs options s'offrent à vous pour trier les modules de cette liste.

Modification d'un groupe ou d'une zone

1. Rendez-vous dans le Grouping Maker.
2. Sélectionnez un groupe ou une zone dans la liste de gauche (*Mac et iPad uniquement*). Cette liste est accessible en pressant  (*iPhone uniquement*).
3. Les objets qui appartiennent au groupe ou à la zone sélectionnée sont mis en évidence.
4. Pour ajouter ou enlever un module ou canal de ce groupe ou zone, (dé)sélectionnez-le


de la liste des modules.

5. Pressez **[Editer]** (*Mac et iPad uniquement*).
6. Appuyez sur le nom ou l'icône de couleur d'un groupe ou d'une zone pour l'éditer.
7. Pressez  pour voir la liste des groupes ou zones (*iPhone uniquement*).
8. Pour supprimer un groupe ou une zone, pressez .
9. Une fois les modifications terminées, pressez **[Ok]** (*Mac et iPad uniquement*).

Une cellule de module

Une cellule possède deux côtés (*iOS uniquement*). Le verso est accessible en appuyant sur **[i]**. Pour revenir au recto, appuyez sur **[Ok]**.

Sur le recto d'une cellule se trouvent

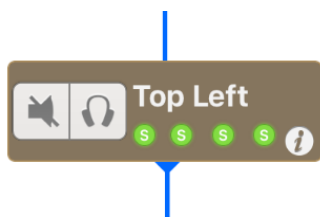







Un bouton **mute**, pour couper le son en sortie du module (fonction "overmute" : tous les canaux). Lorsqu'il est effectivement muté, le bouton est bleu.

Un bouton **solo**, par lequel vous pouvez muter tous les modules compatibles, hormis ceux pour lequel le bouton solo est enclenché (bleu).

L'**alias** de l'appareil, ou l'**identifiant Dante** (si applicable). Appuyez sur le champ pour afficher l'un ou l'autre.

Quatre diodes, témoignant de l'état de chaque canal.

Signification des diodes :

	Le canal est mute, ou la fonction <i>overmute</i> du module est active (toutes les diodes bleues).
	Le canal est en mode <i>protection</i> , ou le module est en <i>protection</i> (4 diodes oranges).
	Le canal a son <i>peak limiter</i> actif.
	Il y a du courant en sortie du canal.
	Diode par défaut.
	Un contour orange signifie qu'il y a des valeurs multiples (par exemple, sur la diode du canal 1 d'un groupe, le canal 1 d'un premier module est muté alors que celui d'un second ne l'est pas).

Remarque : lorsqu'un appareil n'est pas contrôlable, ou qu'il ne répond pas, les boutons mute/solo et les diodes ne sont pas affichés. Lorsqu'un module est en stand-by ou ne répond pas, un bouton permet de le réveiller.


Sur le verso se trouvent (iOS uniquement)

- L'alias de l'appareil, par défaut le type d'appareil et la fin de l'adresse MAC. Lorsque l'alias est modifié dans AVS-Monitor ou NeMo, le changement n'est pas propagé. Tapez sur le champ pour le modifier, puis sur **[Ok]** pour valider ;
- L'adresse MAC de l'amplificateur (adresse que l'on peut lire sur la carte réseau de l'appareil) ;
- Le load de l'amplificateur (la version du logiciel interne et des bibliothèques de setups);
- Le setup de l'amplificateur, désigné par son numéro ou par son nom, lorsque la bibliothèque a été chargée;
- Une icône indiquant si l'amplificateur est équipé d'une carte NXES104, NXDT104 ou NXAE104.

Un appareil qui n'est pas contrôlable apparaît sous la forme d'une cellule ne comportant que l'alias de l'appareil.

Une cellule de groupe

Une cellule a trois panneaux :

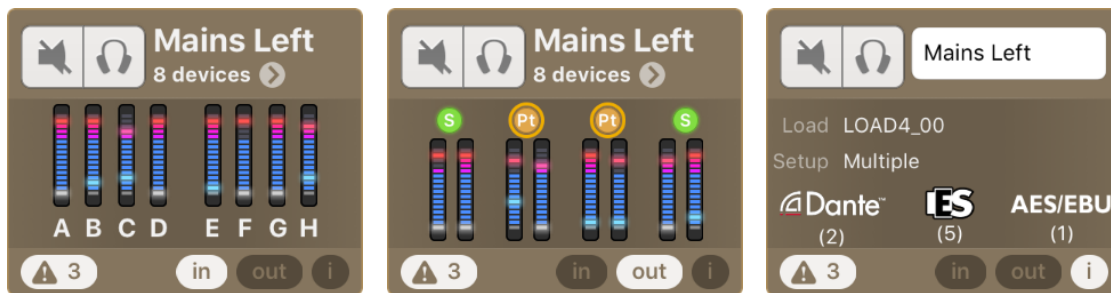


In	Pour contrôler les niveaux des canaux d'entrée des modules du groupe. Le niveau affiché pour un canal correspond au maximum des niveaux de ce canal pour les modules du groupe.
Out	Pour contrôler les tensions et courants des canaux des NXAMP du groupe, ou les niveaux de sortie et de compressions des canaux dans le cas de DTD. Là encore, les niveaux affichés sont les maximums parmi les modules du groupe.
i	Pour consulter quelques informations sur le groupe (setup, load, type de carte d'extension) et changer son nom (<i>macOS</i> : clic-droit > Renommer)

Et deux boutons :

	Appuyer sur ce bouton affichera la vue de mute/solo rapide de ce groupe (cf. La vue de mute/solo rapide).
	Appuyer sur ce bouton affichera le menu des événements, filtré pour que seules les alertes concernant le groupe soient affichées (cf. Alertes et tâches).

Une cellule de zone

Une cellule a deux panneaux :

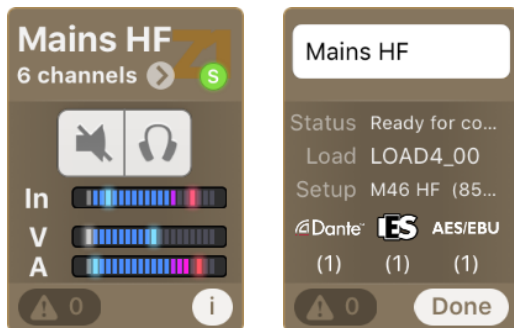


In and Out	Pour contrôler les niveaux des canaux d'entrée et de sortie de la zone. Le niveau affiché pour un canal correspond au maximum des niveaux des canaux de cette zone. Un mute/solo sur les canaux de la zone est aussi disponible.
i	Pour consulter quelques informations sur la zone (setup, load, type de carte d'extension) et changer son nom (<i>macOS</i> : clic-droit > Renommer)

Et deux boutons, identiques à ceux d'une cellule de groupe (voir juste au-dessus).

VU-mètres

Un VU-mètre affiche :

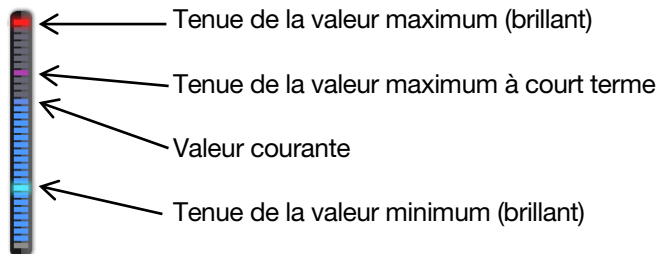

Pour remettre à zero la tenue des valeurs minimum et maximum, appuyez sur n'importe lequel des VU-mètres.

Important : latence


En raison de la latence sur un réseau Wi-Fi, et selon le niveau d'occupation d'AVS-Service, il est possible que les commandes ne soient pas prises immédiatement en compte sur les modules NEXO. Par exemple, il n'est pas anormal d'attendre une demi-seconde entre le moment où vous appuyez sur le bouton mute et celui où il devient effectivement bleu.

Toutes les valeurs affichées sont les valeurs attendues par l'utilisateur.

Un indicateur d'activité s'affiche en bas à gauche de la vue principale, lorsque la nouvelle valeur d'un paramètre est en train d'être envoyée et traitée par un NXAMP. Lorsque l'indicateur est masqué, vous pouvez être sûr que votre attente a été prise en compte. L'indicateur est également affiché lorsqu'un rafraîchissement du réseau prend plus de temps qu'habituellement (plus de 5s).

Si une transaction a échoué, une alerte est ajoutée au menu des événements (cf. **Alertes et tâches**).


Zoom et dézoom de la carte du réseau

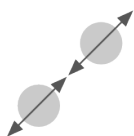



Il est possible de changer l'échelle en appuyant sur la vue avec deux doigts (*iOS et track-pad*), et en les rapprochant (dézoom) ou les éloignant (zoom) l'un de l'autre. Double-taper (n'importe où sauf sur une cellule) restaure l'échelle.

Le zoom est également disponible dans la barre d'outil (*macOS uniquement*). Chaque carte possède une échelle qui lui est propre et qui est sauvegardée automatiquement.

Défilement de la carte

iOS uniquement : Il est possible de faire défiler la vue pour voir des cellules qui ne seraient pas visibles à l'écran en appuyant avec un doigt et en le faisant glisser (n'importe où sauf sur une cellule). Dans la vue d'édition (après avoir tapé sur ) , si les images sont trop grandes, vous pouvez utiliser deux doigts pour faire défiler.

Verrouillage de la carte

Vous pouvez verrouiller la carte des modules ou des groupes en appuyant sur  dans la barre d'outils. Appuyez à nouveau sur  pour déverrouiller. Lorsque la carte est verrouillée, aucune cellule ne peut être déplacée.

Images en arrière-plan




Vous pouvez placer des images derrière les cellules. Par exemple, avec l'appareil photo intégré à votre iDevice, vous pouvez prendre une photo de la scène, la placer en arrière-plan, et positionner les cellules des amplificateurs de sorte à vous repérer plus facilement.

Les images d'arrière-plan sont les mêmes pour toutes les cartes (modules, groupes...).




Ajout d'images en arrière-plan :

Pour ajouter une image à afficher derrière les cellules :

1. Appuyez sur l'icône  de la barre d'outils pour accéder à la vue d'édition des images. Les cellules sont grisées. Il est toujours possible de zoomer et faire défiler (avec deux doigts) la vue d'édition ;
2. Appuyez sur **[+]** pour importer une image ;
3. Appuyez sur le bouton  et faites glisser votre doigt pour redimensionner l'image ;
4. Appuyez sur l'image est faites la glisser pour la déplacer ;
5. Appuyez sur le bouton  si vous souhaitez supprimer l'image ;
6. Double-cliquez sur une image pour ouvrir la palette d'édition de luminosité et de flou (*macOS uniquement*).
7. Appuyez sur le bouton **[Ok]** pour quitter la vue d'édition des images. Les cellules retrouvent leur aspect normal et la ou les images sont figées et placées à l'arrière-plan.
8. Répétez l'opération pour ajouter d'autres images.

Modification des images de l'arrière-plan :

Pour modifier les images, appuyez sur le bouton  pour afficher la vue d'édition des images, et, à votre convenance, effectuez les opérations 3, 4 ou 5 de l'énumération précédente.


Si vous avez disposé plusieurs images, celle que vous déplacez est automatiquement positionnée au premier plan. Si vous souhaitez placer une image au premier plan, déplacez-la légèrement et remplacez-la à l'emplacement désiré.



Appuyez sur le bouton **[Ok]** pour quitter la vue d'édition des images.

La vue de mute/solo rapide (iPad seulement)

Il y a plusieurs façons de muter ou d'isoler des canaux ou des modules :

- Depuis les cellules de l'onglet Réseau, en utilisant les boutons **[Mute/Solo]** des cellules (de module, de groupe ou de zone) ;
- Depuis le Sélecteur (voir ci-dessous) ;
- Depuis l'onglet Contrôle (voir plus loin), pour une sélection de modules ou de canaux ;
- Depuis la vue de mute/solo rapide.

Vous pouvez accéder à la vue de mute/solo rapide depuis la carte des groupes ou des zones, en appuyant sur , en-dessous du nom d'une cellule. La vue modale suivante apparaît :

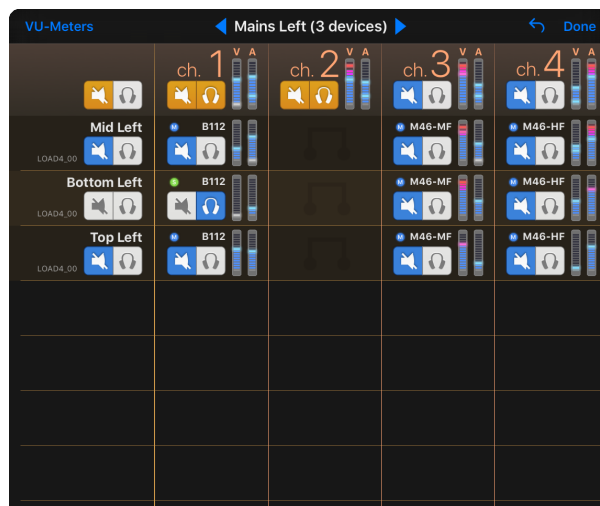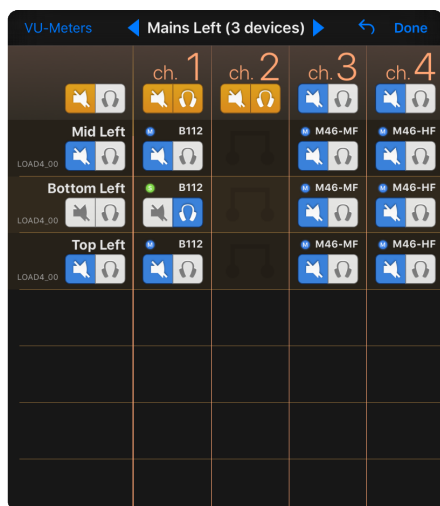

Vous pouvez alors muter ou isoler les canaux individuellement, des canaux donnés pour un groupe entier, ou des modules. Appuyez sur **[Ok]** pour quitter cette vue.


Vous pouvez afficher ou masquer les vumètres de sortie en appuyant sur **[VU-mètres]**.

Le solo peut être cumulatif ou exclusif, voir **Astuce : solo exclusif**.

Le Sélecteur

Mac et iPad uniquement

Ce menu est accessible depuis l'ensemble des onglets, en tapant sur le bouton **[Selector]** /

, en haut, à gauche.


iPhone uniquement

Ce menu est accessible depuis l'onglet Réseau.

Il y a deux modes pour le Sélecteur : Groupes ou Zones. Utilisez le bouton à choix multiples **[Groupes|Zones]** (*Mac et iPad*) ou appuyez sur le titre de la barre de navigation (*iPhone*) pour aller dans un mode ou l'autre.

Une liste présente l'ensemble des groupes ou zones formés, ainsi qu'un groupe particulier

: **Tous les modules**, ou qu'une zone particulière : **Tous les canaux**. Ces conteneurs particuliers ne peuvent être ni renommés ni supprimés.

Sur chaque groupe ou zone de la liste se trouve un bouton **[mutelsolo]**, dont l'action s'applique à l'ensemble des objets regroupés. Appuyez sur  > pour afficher le détail (liste des modules ou canaux). Chaque module ou canal compatible de la liste possède un bouton **[mutelsolo]**, ainsi que des diodes d'états des canaux (*iOS*, cf. **Une cellule de module**), ou un texte d'état (*macOS*).

Pour sélectionner un groupe, une zone, un canal ou un module depuis le menu, il vous suffit de taper sur sa ligne. Sélectionner un groupe sélectionne tous ses modules, et sélectionner une zone sélectionne tous ses canaux.




Une ligne bleue correspond à un objet sélectionné. Une ligne rouge ou semi-transparente correspond à un objet hors-ligne.

Ajout de modules (macOS uniquement)

1. Appuyez sur le bouton **[+]** en bas du Sélecteur. Choisissez **Nouveau prototype de module...**
2. Dans la fenêtre modale qui est apparue, choisissez un produit, un nom, un nombre de prototypes à créer, et si besoin un groupe dans lequel ajouter les modules créés. Validez.
3. Si vous êtes en ligne, vous aurez la possibilité d'associer les prototypes créés à des modules connectés.

Modification des groupes et des zones

Utilisateurs iOS uniquement :

1. Depuis le menu des groupes ou des zones du Sélecteur, pressez **[Modifier]** ;
2. Vous pouvez modifier le nom d'un élément en appuyant sur le champ de texte correspondant. Le clavier s'affiche alors. Effectuez votre modification et validez ;
3. Vous pouvez réordonner les éléments, en faisant glisser  .
4. Vous pouvez supprimer un élément en appuyant sur  , puis sur **[Supprimer]**. Vous pouvez également supprimer un élément hors du menu d'édition en faisant glisser votre doigt vers la gauche. Le bouton **[Supprimer]** apparaît alors.
5. Vous pouvez créer un groupe ou une zone en appuyant sur  , ou, de la même façon, modifier le contenu des groupes et zones (voir **Regrouper des modules et des canaux**).
6. Appuyez sur **[Ok]**.

Utilisateurs macOS uniquement :

1. Dans le Sélecteur, double-cliquez sur une ligne pour renommer l'élément.
2. Maintenez Cmd ou Shift et cliquez pour sélectionner plusieurs éléments.
3. Sélectionnez et faites glisser un ou plusieurs éléments pour les réordonner.
4. Sélectionnez un ou plusieurs éléments et appuyez sur la touche effacer pour les supprimer.

- Appuyez sur [+] en bas du Sélecteur pour ajouter ou éditer le contenu des groupes et des zones (voir **Regrouper des modules et des canaux**).
- Faites un clic-droit sur la liste des groupes ou des zones et choisissez une option de tri pour ranger la liste automatiquement. Le nouvel ordre sera conservé.

Remarque 1 : il n'est ni possible de renommer, réordonner et supprimer le groupe **Tous les modules** et la zone **Tous les canaux**.


Remarque 2 : réordonner les zones est le seul moyen de changer leur numéro.




Remarque 3 : les opérations ci-dessus peuvent être annulées (Edition > Annuler ou Cmd+z).

Edition d'un groupe

Utilisateurs iOS uniquement :

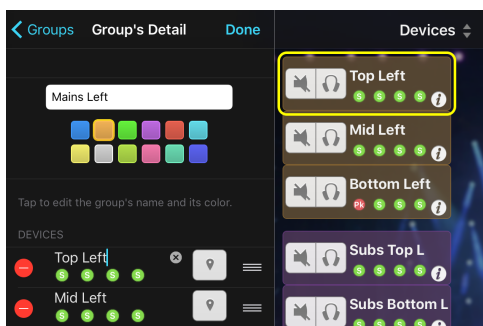- Depuis le menu des groupes ou des zones du Sélecteur, appuyez sur ⓘ > de la ligne de l'élément à modifier ;
- Appuyez sur le bouton **[Modifier]**, la vue d'édition apparaît ;



- Vous pouvez modifier le nom du groupe en appuyant sur le champ en haut.
- Vous pouvez modifier sa couleur en sélectionnant une dans la liste des couleurs proposées.
- Vous pouvez modifier l'alias d'un module en appuyant sur son champ de texte. *iPad et onglet Réseau* : La cellule de l'appareil édité est entourée sur la carte. Le nom d'un canal n'est pas éditable.
- Vous pouvez réordonner les modules, en maintenant votre doigt appuyé sur une zone  et en le faisant glisser. Les canaux ne peuvent pas être réordonnés.
- Vous pouvez enlever un module d'un groupe en appuyant sur le bouton  puis sur le bouton **[Supprimer]** apparu. Vous pouvez également supprimer un module hors du menu d'édition en faisant glisser votre doigt vers la gauche. Le bouton **[Supprimer]** apparaît alors. Un prototype hors-ligne peut être supprimé définitivement si vous l'enlevez du groupe **Tous les modules**.
- Pour modifier la composition du groupe ou de la zone, appuyez sur  pour afficher le Grouping Maker (voir **Regrouper des modules et des canaux**).
- Appuyez sur **[Ok]**.
- Appuyez sur **<Groupes]** pour revenir au menu des groupes.

Utilisateurs macOS uniquement :

1. Depuis le menu des groupes ou des zones du Sélecteur, appuyez sur ► pour afficher le contenu d'un groupe ou d'une zone.
2. Editez son nom grâce au champ de texte situé en haut de la liste.
3. Editez sa couleur en appuyant sur l'icône de couleur.
4. Editez le nom d'un module en double-cliquant sur le champ de texte correspondant. Le nom d'un canal n'est pas éditable.
5. Réordonnez les modules ou les canaux en les faisant glisser. Vous pouvez aussi faire un clic-droit et choisir une option de tri.
6. Enlevez un module ou un canal en appuyant sur la touche Effacer, ou en faisant un clic-droit > Supprimer... Un prototype hors-ligne peut être supprimé définitivement si vous l'enlevez du groupe **Tous les modules**.
7. Vous pouvez modifier le contenu d'un groupe ou d'une zone en appuyant sur **[+]** en bas du Sélecteur, puis en choisissant Modifier les groupes... ou Modifier les zones.... Le Grouping Maker s'affiche (voir **Regrouper des modules et des canaux**).

Remarque : il n'est possible de supprimer un module du groupe **Tous les modules** que s'il est déconnecté. Il n'est pas possible d'enlever un canal de la zone **Tous les canaux**. Par défaut, ce groupe et cette zone sont triés par Dante ID (si applicable) ou par nom.

Amplificateurs non connectés

Les groupes et les zones se conservent au sein d'une session. Il est donc possible d'avoir un groupe contenant des modules non connectés dans la session courante (appelés **prototypes sans module**).

Utilisateurs iOS uniquement :

Un tel groupe est marqué de l'icône .

Pour afficher tous les prototypes qui appartiennent à un groupe, même ceux sans modules, appuyez sur le bas de liste (où il y a l'icône attention). Ils apparaissent grisés et il n'est pas possible de les sélectionner. Ré-appuyez au même endroit pour les masquer.

Vous pouvez aussi aller dans les Préférences pour choisir de masquer ou d'afficher les modules non connectés.


Utilisateurs macOS uniquement :

Vous pouvez afficher ou masquer les modules non connectés en cochant Présentation > Masquer les modules non connectés.

Important : convention

Un bouton, un curseur ou une ligne de tableau de couleur **verte** signifie "valeur multiple". Suivent quelques exemples :

Exemple 1 :



Sur cet exemple, certains modules du groupes *Mains Right* sont mutés alors que d'autres ne le sont pas.

Exemple 2 :



Si ce curseur représente le gain du canal 1 des NXAMP sélectionnés, comprenez que tous les canaux 1 n'ont pas le même volume (ex. le canal 1 d'un premier NXAMP est à -2dB alors que celui d'un autre est à +3.5dB). Le curseur affiche des marques au niveau des différentes valeurs, alors que son bouton est à la valeur **moyenne**.

Pour les vumètres, la valeur affichée en cas de valeurs multiples est le **maximum**.

Important : modules sélectionnés

Dans les onglets suivants, vous allez contrôler les modules ou les canaux sélectionnés, soit depuis les Sélecteur, soit depuis l'onglet Réseau. Avant d'effectuer un quelconque réglage, assurez-vous que ce sont bien ceux que vous souhaitez contrôler.


Le titre de la vue peut servir d'indication (ex. Groupe 1 : Module A, Module B).

Si un module sélectionné n'est pas contrôlable ou ne répondant pas, il n'est pas pris en compte lors du contrôle.

Le moyen le plus simple de vérifier quels modules sont sélectionnés est d'afficher le Sélecteur (*iPad et Mac* : accessible depuis n'importe quel onglet, *iPhone* : accessible depuis l'onglet Réseau), puis **Tout les modules** ou le groupe ou la zone de votre choix.

L'ONGLET RECAP (MACOS UNIQUEMENT)



Rendez-vous dans l'onglet Recap . Une liste des modules sélectionnés s'affiche, avec leurs canaux en colonnes.


Les modules et canaux ont la couleur correspondant aux groupes ou zones auxquels ils appartiennent.

La vue de Recap a été principalement conçue pour permettre la vérification rapide du système (mute/solo canal par canal), la vérification des présets et des réglages, et le contrôle des niveaux. Elle n'est donc pas destinée à l'édition des groupes, zones, noms de modules, etc. Pour cela, consultez **Le Sélecteur** et **L'onglet Contrôle**.

Visualiser les informations d'un module

Appuyez sur le nom ou le détail de la cellule d'un module pour alterner entre : la version du firmware, l'adresse IP, l'ID et l'adresse MAC du module (si applicable).




Appuyez sur , et dans la section Module, (dé)cochez les options suivantes. Les colonnes de la vue Recap sont alors mises à jour.

Entrées	Affiche les vumètres d'entrée d'un module.
Patch de préprocessing	Affiche le patch d'entrée des canaux de préprocessing (DTD).
Entrées de préprocessing	Affiche l'EQ des canaux de préprocessing (DTD).
Groupes	Affiches les différents groupes auxquels appartient le module.

Visualiser les informations des canaux



Appuyez sur , et dans la section Canal de traitement, (dé)cochez les options suivantes :

Etat, mute/solo et patch	Affiche une diode d'état, un bouton mute/solo (si applicable), et le patch d'entrée d'un canal.
Etat, mute/solo et setup	Affiche une diode d'état, un bouton mute/solo (si applicable), et le preset d'un canal.
Sorties	Affiche les vumètres de sortie (tension et courant pour un NXAMP, niveaux de sortie et de compression pour un DTD).
Setup	Affiche le preset d'un canal.
Réglages	Affiche les réglages d'un canal (volume, délai, gain, headroom et array-EQ).

EQ	Affiche une vignette d'EQ.
Compresseur	Affiche une vignette de compresseur.
Zones	Affiche les différentes zones auxquelles appartient le canal.

Astuce : solo exclusif

Lorsque le solo est exclusif, un seul canal ne peut être solo à la fois. Sinon, le solo est cumulatif (« solo in place ») : sélectionner le solo d'un canal ou d'un module l'ajoute aux objets déjà en solo.

Vous pouvez choisir si le solo est exclusif ou non dans les Préférences.

L'ONGLET CONTROLE

Tapez sur l'onglet **Contrôle**. La vue principale est là où sont visualisés et réglés les paramètres de tous les amplificateurs sélectionnés (cf. **Important : modules sélectionnés** ci-dessus).

En mode paysage : à gauche se trouvent les entrées et les canaux de préprocessing, à droite les 4 canaux de traitement.

En mode portrait : en haut se trouvent les entrées et les canaux de préprocessing, en bas les 4 canaux de traitement.

Chaque canal est associé à un ou deux vumètres, de courant (A) ou de tension (V) pour un NXAMP, niveaux de sortie et de compression pour un DTD.

La vue affichée n'est pas la même si la sélection comporte des modules/groupes ou des canaux/zones. Ces deux modes sont appelés mode Groupes et mode Zones.

Réglages des paramètres


Utilisateur iPhone uniquement :

Certains réglages spécifiques aux canaux (gain, volume, retard, etc.) ne sont pas accessibles depuis la vue principale. Pour afficher la vue des canaux, appuyez simultanément sur le ou les canaux de votre choix. Le titre de la nouvelle vue correspond au nombre de canaux contrôlés. Pour revenir à la vue principale des réglages, appuyez sur le bouton de retour.

Avant d'effectuer un quelconque réglage, assurez-vous que les canaux sélectionnés sont bien ceux que vous souhaitez régler.

Patch


Pour relier une entrée à un canal de traitement, faites glisser votre doigt de l'un (entrée ou canal) vers l'autre.



Pour défaire un lien, faites glisser votre doigt d'une entrée vers une sortie ou inversement.



Vous pouvez aussi défaire un ou plusieurs liens en faisant glisser votre doigt de manière à croiser les liens à défaire.

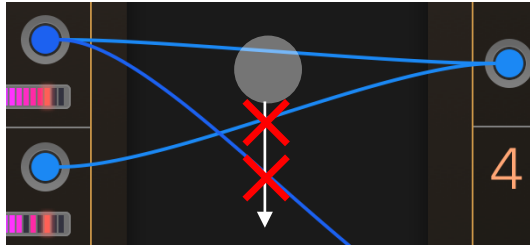

Utilisateurs iPad, Mac ou mode Zones uniquement :

Quand un patch d'entrée est vide, une icône **[In]** ou **[Pas d'In]** est affichée. Sinon, une icône avec les noms des entrée patchées est affichée, ex. **[AIB]**. Pour éditer le patch, appuyez sur cet icône et cochez les entrées désirées dans la liste.


Gain, Array EQ, Headroom, Volume

Appuyez le curseur d'un slider et faites-le glisser. La valeur correspondante à la position du curseur est indiquée à côté de celui-ci. Les curseurs sont équipés d'une sécurité contre les mouvements trop rapides non souhaités (ex. glissements de doigts). La résolution du curseur dépend de la distance de votre doigt ou de la souris : plus elle est éloignée, plus la résolution est fine.

Remarque : Si, lorsque vous bougez un curseur, un curseur d'un autre canal bouge aussi, c'est que, pour le setup courant, ces deux canaux sont bridgés ou liés, ou bien que les deux canaux sont sélectionnés.

Délai et unité

Appuyez sur le champ de texte du délai. Entrez la nouvelle valeur et validez.

Vous pouvez aussi appuyer sur  et faire glisser votre doigt horizontalement. Là-encore, la résolution est d'autant plus fine que votre doigt/la souris est éloigné du curseur.

Le délai peut être affiché en millisecondes, mètres ou feet. Appuyez successivement sur l'unité pour passer de **[ms]** à **[m]** à **[ft]** à **[ms]**. L'unité du délai est la même au sein de l'application.


Mute / solo global (mode Groupes uniquement)

Cf. **Une cellule de module**. Ces boutons, en haut à droite, coupent ou isolent tous les canaux des modules sélectionnés. Le mute global conserve les états des mute de canal. Le bouton s'enclenche automatiquement lorsque tous les canaux des modules sélectionnés sont mutés.

Mute / solo

Ces boutons coupent ou isolent le son au niveau des canaux sélectionnés. Ils ne sont pas corrélés avec le mute global (vous pouvez les sélectionner ou désélectionner même si le mute global est sélectionné).

Stand-by

Appuyez sur le bouton  pour mettre les modules sélectionnés en stand-by. Lorsque le stand-by est activé, la vue principale des réglages n'est plus accessible.

Cabinet

Utilisateurs iOS uniquement :



L'enceinte d'un canal de sortie est ici en lecture seule. Rendez-vous dans l'onglet **Setup**.

Utilisateurs macOS uniquement :

Appuyez sur le nom d'une enceinte pour modifier le preset des canaux sélectionnés, ou appuyez sur le nom de preset dans la barre en haut en mode Groupes, pour éditer le preset de tous les canaux des modules sélectionnés.

Valeurs multiples

Si plusieurs modules sont sélectionnés, alors un canal de sortie représente ce canal de sortie pour tous les appareils sélectionnés. Il peut donc y avoir des valeurs multiples (par exemple, le canal 2 d'un module est muté, celui d'un autre non). Celles-ci sont affichées comme suit :

- **Patch** : les liens sont orange. Repasser sur un lien orange provoque une suppression de ce lien.
- **Gain, Array EQ, Headroom, Volume** : le slider est orange. La valeur affichée est la moyenne des valeurs. Faire bouger le curseur place toutes les valeurs à la valeur du curseur en mode Absolu, ou ajoute la même différence de valeurs en mode Relatif.
- **Délai** : la valeur indiquée est *Mult.*. Donner une nouvelle valeur au champ de texte donne cette valeur à tous les NXAMP sélectionnés pour le canal concerné en mode Absolu, ou ajoute la même différence de valeur en mode Relatif.
- **Mute-Solo, Overmute-solo, Stand-by** : ces boutons s'affichent en orange. Un appui enclenche le bouton pour tous les amplificateurs. Par exemple :  devient . En cas de valeur multiple du stand-by, la vue principale des réglages n'est pas accessible.
- **Vumètres** : les vumètres ne prennent pas de couleur particulière en cas de valeur multiple. La valeur affichée est le maximum des valeurs pour les amplificateurs sélectionnés. Les valeurs minimum et maximum sont maintenues.
- **Nom du cabinet** : la valeur *Multiple* est affichée, ou si la famille d'enceinte est commune, c'est elle qui est affichée.

Modifications de paramètres de plusieurs canaux


En mode Groupes, il est possible modifier simultanément la valeur de certains paramètres (ex. gain, délai...) pour plusieurs canaux à la fois.

Utilisateurs iPhone uniquement :

Pour modifier la valeur d'un paramètre pour plusieurs canaux simultanément, appuyez sur ces canaux en même temps comme indiqué dans le paragraphe **Réglage des paramètres**. Les modifications sont alors absolues ou relatives.

Utilisateurs Mac et iPad uniquement :

Appuyez sur les cases à cocher des canaux à modifier simultanément :



Astuce : *Sur iPad*, vous pouvez sélectionner ou désélectionner plusieurs canaux d'un seul geste : appuyez sur une case à cocher d'un canal, puis faites glisser votre doigt par-dessus les cases d'autres canaux.

Sur Mac, vous pouvez appuyer longtemps sur une case à cocher de canal pour sélectionner ou désélectionner tous les canaux à la fois.

Absolu ou relatif

Vous pouvez choisir entre une modification absolue (Abs.) ou relative (Rel.) grâce au bouton **[Abs.|Rel.]** :

- Si vous choisissez l'option **Abs.**, et que vous modifiez le paramètre (volume, etc.) d'un canal sélectionné, sa valeur sera aussi attribuée aux autres canaux sélectionnés. Par exemple, bouger le curseur de volume d'un canal sélectionné à -6 dB réglerà le volume de tous les canaux sélectionnés à -6 dB.
- Si vous choisissez l'option **Rel.**, et que vous modifiez le paramètre (volume, etc.) d'un canal sélectionné, la même différence entre la nouvelle valeur et la valeur précédente sera ajoutée aux valeurs des autres canaux sélectionnés. Par exemple, si vous cochez les canaux 1 et 2, pour lesquels le gain est respectivement de -1 dB et -6 dB, et réglez le gain du canal 1 à 2dB, celui du canal 2 sera réglé à -3 dB (ajout de 3dB). Un curseur affiche la valeur ajoutée lorsque vous le manipulez.

Choix de setup (macOS seulement)

Afficher le popover de choix de setup en appuyant soit sur le nom de l'enceinte d'un canal, ou sur le nom du preset dans la barre du haut.

La partie supérieure du popover affiche le nom et l'image du preset actuel pour les modules ou canaux sélectionnés. En mode Groupes, il y a autant de noms et d'images que de canaux dans les modules sélectionnés (ex. 4 pour un NXAMP).

La partie inférieure est la bibliothèque de setups. Pour un NXAMP, il y a deux bibliothèques **[Personnalisé|NEXO]** : choisissez NEXO pour rappeler des setup 4 canaux, ou Personnalisé pour choisir une enceinte, un crossover et un mode de bridge pour chaque canal indépendamment. Pour un DTD, seul le mode Personnalisé est disponible.

Pour rappeler un preset :

1. Dans la partie supérieure, choisissez un ou plusieurs canaux.
2. Choisissez **[Personnalisé]** ou **[NEXO]** pour afficher la bibliothèque de votre choix.
3. Choisissez dans la bibliothèque un setup NEXO ou une série, une enceinte, un mode et un crossover. Vous pouvez utiliser le champ de recherche pour trouver rapidement un setup par numéro ou nom.
4. Cochez ou décochez **Bridge** si besoin (seulement en mode Personnalisé).
5. Appuyez sur **[Rappeler]** et valider.


Edition de l'EQ

Attention

L'édition de l'EQ n'est disponible que si vos NXAMP sont équipés du LOAD4_00 ou version ultérieure. Les DTD ont également une EQ utilisateur au niveau des canaux de preprocessing.

L'onglet Contrôle comporte des vignettes d'EQ.

Appuyez sur une vignette, puis sur la loupe pour ouvrir la vue d'édition de l'EQ.

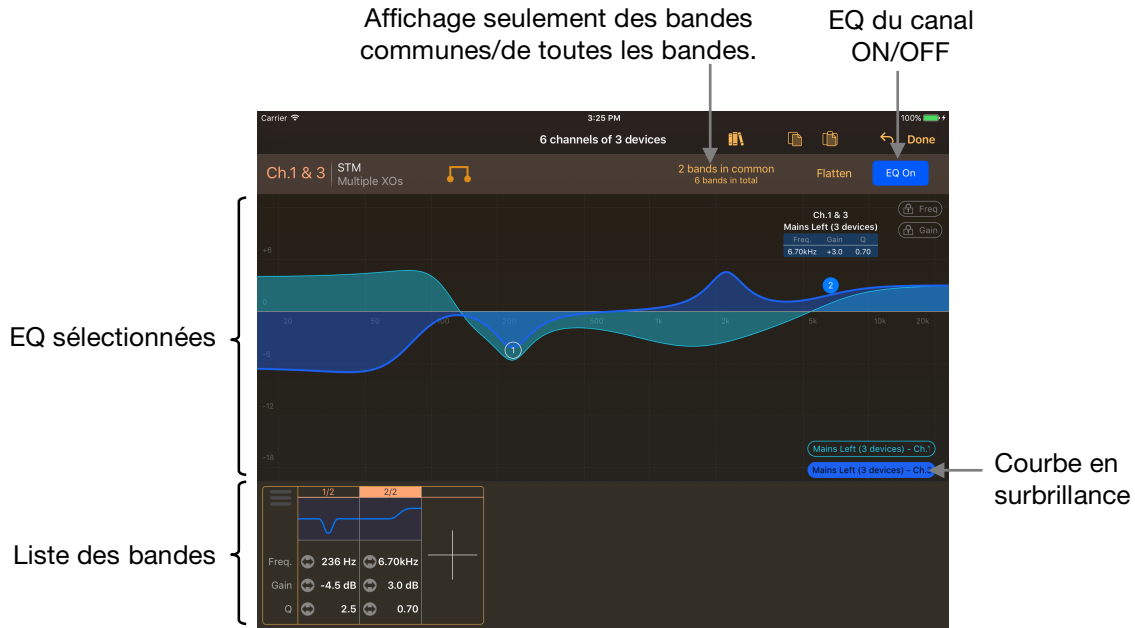


Voir l'EQ

La ou les EQ des canaux sélectionnés est affichées dans la partie centrale de l'écran. Si vous avez sélectionné plusieurs modules et/ou plusieurs canaux, et que leurs EQ sont différentes, les différentes courbes sont affichées. Des boutons en bas à droite permettent de mettre en surbrillance une de ces courbes.

Utilisateurs iPhone seulement :

En raison de la petite taille de l'écran, l'EQ est divisée en deux ou trois parties. Appuyez, maintenez votre doigt, et glissez-le à droite ou à gauche pour naviguer parmi les intervalles de fréquence. Pendant la navigation, un aperçu de l'EQ s'affiche.

Utilisateurs iPad seulement :

Vous pouvez masquer la partie du bas (détail des bandes) pour profiter d'une édition en plein-écran. Pour cela, faites glisser votre doigt en appuyant sur .

Ajouter une bande



1. Assurez-vous que les canaux sélectionnés sont ceux désirés.
2. Double-tapez sur l'EQ, au niveau de la fréquence et du gain désiré pour la nouvelle bande. Le type de bande sera automatiquement choisi :


Freq. du double tap	Gain du double tap	Type de bande
< 100 Hz	>-2 dB et < 2 dB	Passe-haut si FLAT, low-shelf sinon
< 100 Hz	-	Low-shelf
> 5 kHz	>-2 dB et < 2 dB	Passe-bas si FLAT, high-shelf sinon

> 5 kHz	-	High-shelf
-	-	Peaking

Vous pouvez aussi appuyer sur **[+]** dans la liste des bandes pour en ajouter une. Elle sera de type peaking par défaut.


Edition des bandes

1. Sélectionnez un ou plusieurs canaux. Seules les bandes qui sont communes aux différentes EQ sont éditables. Une bande éditable est représentée par son numéro encerclé.
2. Pour éditer une bande qui n'est pas communes aux canaux sélectionnés, appuyez sur **[xxx bandes en commun]**, qui devient **[yyy bandes au total]** (macOS :  or ).

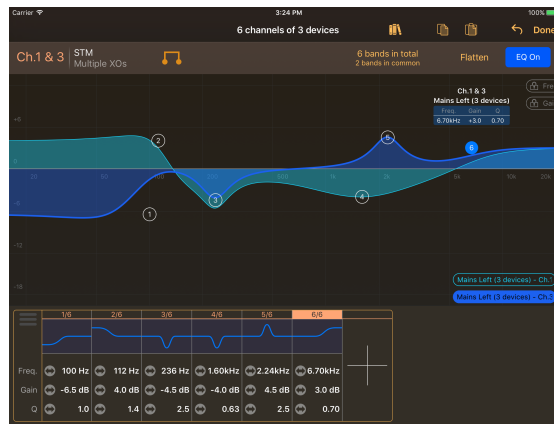


Même sélection que ci-dessus, mais ici toutes les bandes sont éditables

3. Déplacer le cercle de la bande à éditer pour changer la fréquence et le gain. Le numéro peut changer pendant l'édition car les bandes sont classées par fréquence croissante.
4. Appuyez sur le cercle de la bande pour la sélectionner (le cercle est alors plein), puis écartez ou rapprochez deux doigts ou utilisez la molette de la souris pour changer le Q ou la pente.
5. Vous pouvez aussi éditer la fréquence, le gain, le Q et la pente depuis la liste des bandes en bas de l'écran, en appuyant sur un champ de texte, ou en y faisant glisser votre doigt (la résolution augmente avec la distance du doigt/de la souris au champ de texte).
6. Vous pouvez verrouiller la fréquence et/ou le gain en appuyant sur **[🔒 freq]** et/ou **[🔒 gain]**.
7. Pour changer le type de bande, appuyez sans bouger sur son cercle/faites un clic-droit. Un menu contextuel apparaît. Vous pouvez aussi afficher ce menu depuis la liste des bandes en appuyant sur l'aperçu de la bande, puis sur le petit triangle.

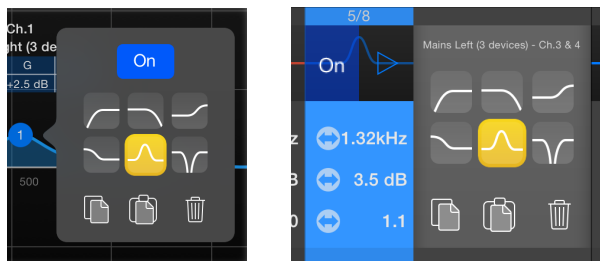




Suppression de bandes

Pour supprimer une bande, affichez son menu contextuel (voir (7) du paragraphe précédent) et appuyez sur la poubelle.



Pour supprimer toutes les bandes des canaux sélectionnés, appuyez sur **[Applatir]** (macOS : ).

Copier/coller des bandes

Pour copier/coller une seule bande :

1. Sélectionnez un ou plusieurs canaux. Affichez soit les bandes communes, soit toutes les bandes.
2. Affichez le menu contextuel de la bande à copier (voir (7) dans le paragraphe précédent). Appuyez sur  (copier).
3. Sélectionnez d'autres modules et/ou canaux.
4. Affichez le menu contextuel de la bande sur laquelle coller (ou créez une nouvelle bande). Appuyez sur  (coller).
5. Vous pouvez aussi appuyer sur  (coller) dans la barre d'outils en haut à droite pour ajouter une bande conforme à celle que vous avez copiée. *macOS uniquement:* vous pouvez aussi faire clic-droit > Coller sur l'(les) EQ affichée(s).

Copier/coller des EQ complètes :

1. Mettre en surbrillance l'EQ à copier en appuyant sur le bouton correspondant en bas à droite du graphe.
2. Appuyez sur  (copier) dans la barre d'outils en haut à droite, et choisissez l'EQ à copier dans la liste qui est proposée. *macOS uniquement :* vous pouvez aussi faire clic-droit > Copier l'(les) EQ affichée(s).
3. Sélectionnez d'autres modules et/ou canaux.
4. Appuyez sur  (coller) dans la barre d'outils en haut à droite, et choisissez de remplacer les EQ affichées par l'EQ copiée, ou d'en ajouter les bandes. *macOS uniquement:* vous pouvez aussi faire clic-droit > Coller sur l'(les) EQ affichée(s).

Activation des bandes

Pour activer ou désactiver les EQ affichées, appuyez sur les boutons correspondants en

haut à droite. Une courbe est bleue lorsque l'EQ est ON, rouge lorsqu'elle est OFF.





Une bande peut elle aussi être ON ou OFF. Affichez son menu contextuel (voir (7) du paragraphe **Edition des bandes**) et appuyez sur le bouton ON/OFF. Vous pouvez aussi appuyez sur l'aperçu de la bande dans la liste des bandes (en bas), puis appuyer sur ON/OFF. L'aperçu de la bande est bleu si elle est ON, rouge si elle est OFF (de même que son cercle lorsque la bande est sélectionnée).


Il n'y a pas de relation entre l'ON/OFF d'un canal et celui de ses bandes : l'EQ d'un canal peut être ON mais contenir des bandes OFF, et l'EQ d'un canal peut être OFF et contenir des bandes d'EQ qui seront ON (de sorte à ce que ces bandes soient actives lorsque l'EQ du canal sera par la suite réactivé).

La bibliothèque d'EQ

Vous pouvez sauvegarder des EQ dans NEXO NeMo, afin de pouvoir les réutiliser plus tard.



Sauvegarder une EQ dans la bibliothèque d'EQ

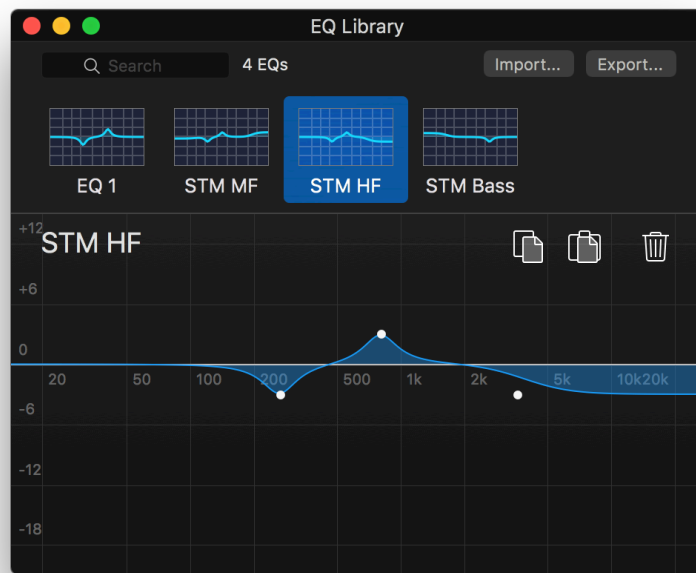1. Rendez-vous dans une vue d'édition d'une EQ, en appuyant sur la vignette d'EQ correspondante, puis sur la loupe .
2. *iOS uniquement* : Copiez l'EQ en appuyant sur  (si demandé, choisissez l'EQ à copier dans la liste des EQ affichées).
macOS uniquement : Sélectionnez l'EQ à copier en appuyant sur son bouton en bas à droite. Ensuite, faites clic-droit > Copier l'EQ sélectionnée.
3. Rendez-vous dans la bibliothèque d'EQ en appuyant sur . Là, appuyez sur .
macOS : Vous pouvez aussi faire Cmd+V, ou clic-droit > Coller. *iOS* : Vous pouvez aussi appuyer sur **[+]** (ce que vous devrez faire si la bibliothèque est vide).
4. Si une EQ est sélectionnée dans la bibliothèque choisissez d'ajouter l'EQ copiée à la bibliothèque, ou de mettre à jour l'EQ sélectionnée pour qu'elle corresponde à l'EQ copiée.
5. Vous pouvez renommer une EQ de la bibliothèque. *iOS* : Sélectionnez l'EQ, et appuyez sur son nom dans la partie du bas. *macOS* : Double-cliquez sur son nom dans la liste des vignettes d'EQ.



Remarque : la bibliothèque d'EQ n'est pas stockée au niveau des NXAMP ou autre appareil NEXO, mais au niveau de votre Mac ou iDevice.

Rappeler une EQ de la bibliothèque d'EQ

1. Rendez-vous dans la bibliothèque d'EQ (voir ci-dessus, ou (*macOS*) rendez-vous dans Fenêtre > Bibliothèque d'EQ, ou faites Cmd+Maj+E).
2. Appuyez sur l'EQ à rappeler dans la liste des EQ de la bibliothèque.
3. Appuyez sur  (Cmd+C).
4. Retournez dans la vue d'EQ (voir ci-dessous), et appuyez sur  (Cmd+V).
5. Si une (ou des) EQ était déjà en place, vous avez le choix de la remplacer avec celle copiée de la bibliothèque, ou d'ajouter les bandes de l'EQ copiée à l'EQ existante.

Astuce : glisser-déposer d'EQ (macOS uniquement)


Pour copier-coller des EQ de ou dans la bibliothèque, et de ou sur un canal, vous pouvez utiliser le glisser-déposer : cliquez sur une vignette d'EQ ou sur un graph d'EQ, maintenez une seconde, et glissez sur une autre vignette ou graph.



Vous pouvez également utiliser le glisser-déposer pour les réglages de compression (voir ci-dessous).

Exporter la bibliothèque d'EQ


Vous pouvez exporter la bibliothèque d'EQ, par exemple pour l'utiliser sur un autre NeMo. Pour cela :

1. Rendez-vous dans la bibliothèque d'EQ (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur **[Export...]** ou . Le fichier exporté a l'extension `.nxeq`. *iOS uniquement* : le fichier exporté est disponible dans les documents de Partages de Fichiers d'iTunes.

Importer une bibliothèque d'EQ

Vous pouvez importer une bibliothèque d'EQ (par exemple d'un autre NeMo). Les EQ importées seront ensuite disponibles dans votre propre bibliothèque, et vous pourrez les rappeler sur des canaux.

Utilisateurs iOS uniquement


3. Branchez votre iDevice à un ordinateur et ouvrez iTunes.
4. Rendez-vous dans l'onglet Apps de la page de gestion de votre iDevice. Localisez la section Partage de fichiers. Appuyez sur la ligne de NEXO NeMo.
5. Glissez dans les Documents le fichier `.nxeq` à importer.
6. Sur l'iDevice, ouvrez NEXO NeMo, et allez dans la page d'édition d'EQ souhaitée. Là, accédez à la bibliothèque en appuyant sur , appuyez sur **[+]**. Puis, **[Importer...]**.
7. Choisissez le fichier `.nxeq` à importer.
8. Choisissez entre remplacer les EQ de votre bibliothèque par les EQ importés, ou ajouter les EQ importés à votre bibliothèque en conservant les EQ qu'elle contenait auparavant.

Utilisateurs macOS uniquement :

1. Rendez-vous dans la bibliothèque d'EQ (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur **[Importer...]** et choisissez un fichier `.nxeq` à importer.
3. Choisissez entre remplacer les EQ de votre bibliothèque par les EQ importés, ou ajouter les EQ importés à votre bibliothèque en conservant les EQ qu'elle contenait auparavant.

Edition du compresseur (DTD uniquement)

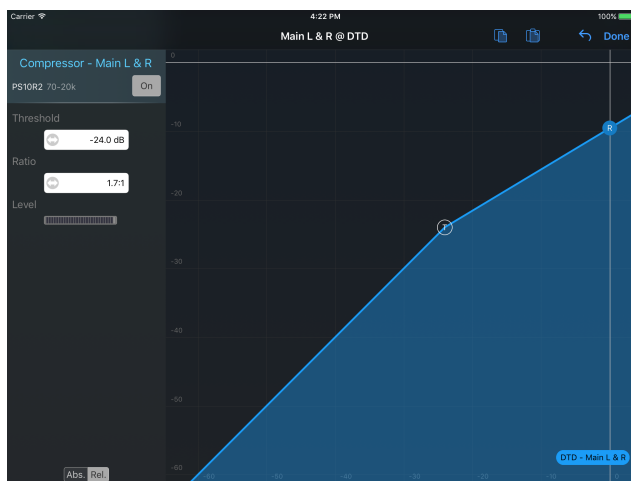

Un aperçu du compresseur est disponible dans l'onglet Contrôle. Appuyez sur la vignette, puis sur la loupe pour ouvrir la vue d'édition du compresseur.



Faites glisser les boutons de Threshold (**T**) et de ratio (**R**) pour éditer le compresseur.

Appuyez sur le bouton **[ON]** pour activer ou désactiver le compresseur. La courbe est alors respectivement bleue ou rouge.

Vous pouvez contrôler le niveau de compression.

Vous pouvez copier et coller les réglages du compresseur d'un canal à un autre avec les boutons  et .

Choix de scènes (macOS uniquement)

En mode Groupes, appuyez sur le numéro de scène qui se trouve dans la barre du haut, à droite, pour afficher un popover pour le choix de scène.

Ce popover n'est disponible que pour les modules compatibles (NXAMP) en ligne.

Une fois que les scènes sont lues, la liste est affichée. Quand une scène n'a pas le même nom entre les modules sélectionnés, le nom affiché est *Multiple*.

Sélectionnez une scène.

Appuyez sur [Rappeler] pour rappeler cette scène. Les paramètres des modules sélectionnés vont prendre les valeurs sauvegardées dans cette scène. Cette opération ne peut pas être annulée. Si la scène est multiple, chaque module va prendre les valeurs de sa scène respective.



Appuyez sur Supprimer pour remettre à zéro la scène. Cette opération ne peut pas être annulée.

Appuyez sur Sauvegarder pour sauvegarder la scène à partir des paramètres actuels. Cette opération efface les données précédentes de la scène choisie, et ne peut pas être annulée.

Appuyez sur Cmd+c ou Edition > Copier pour copier une scène. Sélectionnez une autre scène et appuyez sur Cmd+v ou Edition > Coller pour coller les données de scène copiée. Cette opération n'affecte pas les paramètres des modules, seulement la scène.

Copier/Coller

Vous pouvez copier tous les paramètres (inpatch, mute global, mute des canaux, delay, volume, gain, array-EQ, headroom et setup) d'un NXAMP et les coller à un ou plusieurs autres NXAMPs. Pour cela :

1. Sélectionnez un NXAMP (par ex. depuis le menu des groupes et modules).
2. Depuis l'onglet Contrôle, appuyez sur  (copier).
3. Quand l'opération de copie est terminée, sélectionnez le(s) NXAMP sur lesquels coller les paramètres.
4. Depuis l'onglet Contrôle, appuyez sur  (coller).


Annuler/Rétablir

Chaque action de contrôle peut être annulée. Une annulation prend en compte le nombre de canaux et de modules concernés par l'action à annuler.

Une opération de copier/coller (cf. ci-dessus) peut être annulée.

Annuler/Rétablir est aussi disponible dans d'autres onglets.

Utilisateurs iOS uniquement :

Appuyez sur . Un menu contextuel apparaît, vous laissant le choix d'annuler la dernière action ou de rétablir la dernière annulation.


Utilisateurs macOS uniquement :

Pressez Cmd+z ou choisissez Edition > Annuler pour annuler. Pressez Cmd+Maj+z ou choisissez Edition > Rétablir pour rétablir une action.

Remise à zéro

Pour redonner à tous les paramètres leurs valeurs par défaut (inpatch, mute de global, mute de canal, volume, delay, gain, array-EQ, headroom), rappelez le setup FLAT (voir ci-dessous).

Utilisateurs macOS uniquement :

Pour remettre à zéro les paramètres désirés des modules ou canaux sélectionnés, appuyez sur  et choisissez le type de paramètres à remettre à zéro.

Attention : mise à jour de la vue


Il est possible qu'il y ait un court temps de mise à jour des paramètres au chargement de la vue, en particulier après un stand-by.

L'ONGLET SETUP

Utilisateurs iOS uniquement

Tapez sur l'onglet **Scène**.

Utilisateurs macOS uniquement

Rendez-vous dans l'onglet **Contrôle**, puis appuyez sur le menu des setups , en haut au milieu.

Cet onglet permet de rappeler un setup préexistant (appelé NEXO), ou de construire un setup canal par canal (appelé Personnalisé, ou Custom).

Avant d'effectuer un quelconque rappel de setup, assurez-vous que les modules sélectionnés sont bien ceux que vous souhaitez contrôler. Cf. **Important : modules sélectionnés**.

Afficher la barre d'outils (*utilisateurs iPhone seulement*)

Pour afficher la barre d'outils, appuyez sur **[Plus]**.

Chargement des bibliothèques de setups

La bibliothèque des setups est lue depuis les NXAMP. Cette lecture peut prendre quelques minutes. Elle est effectuée une seule fois, la bibliothèque étant, une fois lue, sauvegardée dans votre iDevice ou Mac (fichier .nxload). Une barre de progression indique l'état du chargement. Si vous avez sélectionné des NXAMP dont le load est différent (par exemple LOAD4_01 et LOAD4_10), il y a plusieurs chargements qui s'effectuent.

Pour recharger la bibliothèque des setups, dans le cas où le chargement aurait été incomplet, rendez-vous dans le menu des préférences (depuis la vue d'accueil), choisissez Loads, et effacez la ligne correspondant au load à relire.

Nemo inclut les dernières bibliothèques disponibles à la date de publication de l'application, pour lesquelles la phase de lecture n'a pas lieu.

Astuce : téléchargement des bibliothèques depuis internet

Les bibliothèques de setups peuvent aussi être téléchargées si votre iDevice ou Mac est équipé d'une connexion internet.

Pour plus d'information, voir **Bibliothèques de setups**.

Afficher les setups NEXO ou personnalisés


Il est possible d'afficher une vue pour les setups NEXO ou pour les setups personnalisés. Pour cela, appuyez sur **[Personnalisé]** ou **[NEXO]**, à droite de la barre de navigation.

Setup courant

Le setup courant d'un module est celui qui y est actif.

Vue NEXO (NXAMP uniquement)

La ligne du setup courant est bleue. Si plusieurs modules sont sélectionnés, et que leurs setups courants ne sont pas les mêmes, les lignes des setups courants sont oranges.


Pour voir où sont le ou les setups courants dans la liste, appuyez sur le bouton  de la barre d'outils.

Pour n'afficher que les setups de la même famille que le setup courant, appuyez sur le bouton **[Même famille]** de la barre d'outils.

Si l'un des setups courants est personnalisé, un message vous propose de passer à la vue Custom.

Vue Custom

L'enceinte et le mode courants pour chaque canal sont affichés en bas de la vue. Si plusieurs amplificateurs sont sélectionnés, pour lesquels les setups personnalisés sont différents, la valeur *Multiple* est affichée. Si des canaux sont bridgés, la valeur *Bridgé* est affichée.

Pour afficher les setups courants dans les pickers (listes de sélection horizontales), appuyez sur le bouton  de la barre d'outils.

Rappel d'un setup NEXO

1. Rendez-vous sur la vue NEXO (voir plus haut).
2. Faites défiler la liste pour accéder à la ligne du setup désiré. Pour faciliter le défilement, vous pouvez utiliser la barre d'index qui est sur le côté droit de la liste. Placez-y votre doigt et faites-le glisser verticalement sur l'index désiré. Par exemple, pour atteindre le setup numéro 176, faites glisser votre doigt jusqu'à l'index 170.
3. Si vous connaissez le nom ou le numéro du setup à rappeler, vous pouvez aussi le taper dans le champ de recherche.
4. Appuyez sur la ligne pour rappeler le setup. Vous devrez confirmer dans un message d'alerte. La ligne devient bleue lorsque le setup est effectivement rappelé.

Construction d'un setup personnalisé


1. Rendez-vous sur la vue Personnalisé (voir plus haut).

Utilisateurs iPhone uniquement :

Affichez le canal à éditer en appuyant dessus.


Tous les utilisateurs :

2. Pour le ou les canaux de votre choix : faites glisser horizontalement votre doigt (vers la gauche ou vers la droite) sur la zone en-dessous (*iPad*) ou à-côté (*iPhone*) de **Series** pour choisir la gamme de produit de votre choix.





3. Faites de même pour choisir le **Cabinet** de votre choix.
4. Faites de même pour choisir le **Cabinet mode** (*iPhone* : **Cab. mode**) de votre choix.

5. Faites de même pour choisir le **Crossover mode** (*iPhone : XO mode*) de votre choix.

6. Appuyez sur  si vous souhaitez bridger les canaux 1 et 2 et/ou 3 et 4.

7. Appuyez sur le bouton **[Rappeler]** lorsque les quatre paramètres ci-dessus vous conviennent. Vous avez alors le choix de charger le setup personnalisé seulement pour le canal pour lequel vous avez appuyé sur **[Rappeler]**, ou de charger les quatre configurations de chacun des canaux.

Astuce : vous pouvez copier-coller la configuration Series-Cabinet-Mode-XO d'un canal à l'autre, en appuyant sur  (copier) et  (coller).

Valeurs multiples

Loads multiples


Il se peut que les modules sélectionnés n'aient pas le même load, et par conséquent des bibliothèques de setups différentes. La bibliothèque affichée est l'intersection de toutes les bibliothèques (c'est-à-dire qu'un setup est affiché si et seulement s'il est présent dans tous les loads). Les loads courants sont affichés en bas de la vue.

Setups courants multiples

Il se peut que les setups courants des modules sélectionnés soient différents (par exemple, setup 1 dans un amplificateur, setup 46 dans un autre). Leurs lignes sur la vue Standard sont sélectionnées en vert ; il y a autant de lignes sélectionnées que de setups courants différents.

Il se peut que les setups personnalisés courants des modules sélectionnés soient différents. Les noms affichés sont alors *Multiple*.

Valeur inconnue

Si le setup courant est un setup personnalisé, alors il se peut qu'il ne corresponde à aucun setup NEXO préexistant. Aucune ligne n'est alors sélectionnée dans la liste de la vue NEXO, et un appui sur le bouton  vous avertit qu'il n'y a pas de setup préexistant pour le setup courant, et vous propose d'afficher la vue Custom.


Si le setup personnalisé courant est inconnu, le nom affiché est alors ---. Cela peut être dû à une erreur lors du chargement de la bibliothèque. Il est conseillé de relire les setups (voir plus haut).

L'ONGLET SCENE

Utilisateurs iOS uniquement

Tapez sur l'onglet **Scène**.

Utilisateurs macOS uniquement

Rendez-vous dans l'onglet **Contrôle**, puis appuyez sur le menu des scènes , en haut à droite.


La vue principale présente la liste des scènes des modules sélectionnés (de 0 à 31). Une scène permet de mémoriser les réglages et le setup courant (ou les setups personnalisés courants) d'un module. Une scène vide est désignée par le nom **--Empty--**. Si une scène est associée à un setup personnalisé, le cabinet de chaque canal est affiché à côté du nom de la scène.

Attention : les scènes ne sont pas sauveées dans NeMo, mais directement au niveau du NXAMP. Les scènes ne sont pas disponibles pour le DTD.

Avant d'effectuer un quelconque rappel de scène, assurez-vous que les modules sélectionnés sont bien ceux que vous souhaitez contrôler. Cf. **Important : modules sélectionnés**.


Chargement des scènes

La liste des scènes est lue depuis les modules. La lecture est effectuée une seule fois par appareil sélectionné et par session. Une barre de progression indique l'état du chargement.

Pour relancer la lecture des scènes des modules sélectionnés, appuyez sur .

Scène courante

La ligne de la scène courante est sélectionnée. Si plusieurs modules sont sélectionnés, et que les scènes courantes des modules ne sont pas les mêmes, les lignes des scènes courantes sont orange.

Pour voir où est la(les) scène(s) courante(s) dans la liste, appuyez sur le bouton  de la barre d'outils.

Sauvegarde d'une scène

Pour sauvegarder les réglages et setups courants des modules sélectionnés (**attention** : les réglages et setups courants ne sont pas forcément les mêmes d'un module à l'autre) :

1. Appuyez sur la ligne sur laquelle vous voulez enregistrer votre scène. **Attention** : enregistrer une scène écrase les données de l'ancienne scène du même numéro ;
2. Appuyez sur le champ du nom de la scène. Tapez le nom de votre choix ;
3. Appuyez sur le bouton **[Sauvegarder]** pour effectuer l'enregistrement, ou sur **[Annuler]**.

Rappel d'une scène

Pour rappeler les réglages et setups d'une scène enregistrée pour tous les NXAMP sélectionnés (**attention** : les scènes à un numéro donné ne sont pas forcément les mêmes d'un NXAMP à l'autre) :

1. Appuyez sur la ligne de la scène à rappeler ;
2. Appuyez sur le bouton **[Rappeler]** pour rappeler la scène, ou sur **[Annuler]**.

Remarque : la sauvegarde et le rappel de scène sont partiellement impossibles depuis le mode démo.

Valeurs multiples

Il se peut que les scènes courantes n'aient pas le même numéro. Elles sont alors sélectionnées en orange. Rappeler une scène provoque un rappel de la scène du même numéro dans tous les modules sélectionnés (que les données sauvegardées soient les mêmes ou non) ;



Il se peut que les scènes des modules sélectionnés ne portent pas le même nom (par exemple, la scène numéro 3 du premier l'amplificateur sélectionné est **--Empty--**, celle du deuxième **Salle A**, celle du troisième **Theatre B**). Le nom est alors *Multiple*.

Il se peut que les cabinets d'une scène de même numéro ne soient pas les mêmes pour tous les modules sélectionnés. Le nom de cabinet affiché est alors *Mult*.



Copier/Coller

Vous pouvez copier une ou toutes les scènes d'un module et les coller à un ou plusieurs modules. Pour cela, assurez-vous que les NXAMP sont équipés au minimum du LOAD3_16, et :


Copier/Coller toutes les scènes

1. Sélectionnez un module (par ex. depuis le Sélecteur).
2. Depuis l'onglet Scène, appuyez sur  (copier).
3. Lorsque l'opération de copie est terminée, sélectionnez les modules sur lesquels coller les scènes.
4. Depuis l'onglet Scène, appuyez sur  (coller). Une alerte apparaît vous demandant de confirmer l'opération, car les anciennes scènes vont être écrasées.

Copier/Coller une scène

1. Sélectionnez un module (par ex. depuis le Sélecteur).
2. Depuis l'onglet Scène, appuyez sur la ligne de la scène à copier, puis sur  (copier).
3. Lorsque l'opération de copie est terminée, sélectionnez les modules sur lesquels coller la scène (il est possible de coller la scène sur le même module, à un autre numéro).
4. Depuis l'onglet Scène, appuyez sur  (coller). La scène copiée est alors collée au



même numéro que sur son module d'origine.

5. Ou, depuis l'onglet Scène, appuyez sur la ligne du numéro où coller la scène, et appuyez sur .



Importer/Exporter

Vous pouvez exporter un fichier de scène pour les modules sélectionnés, et les importer plus tard sur ces mêmes modules ou sur d'autres modules compatibles.



Exporter des scènes

1. Sélectionnez dans le Sélecteur le ou les modules dont les scènes sont à exporter.
2. Rendez-vous dans l'onglet des Scènes.
3. Appuyez sur  (*macOS*) ou  (*iOS*), puis **[Exporter toutes les scènes]**, et choisissez un nom de fichier. Une fois la lecture des scènes effectuées, le fichier `.nxscenes` est disponible à l'emplacement choisi (*macOS*) ou dans le partage de documents d'iTunes (*iOS*).

Importer une scène

1. Sélectionnez dans le Sélecteur le ou les modules sur lesquels importer des scènes.
2. Rendez-vous dans l'onglet des Scènes.
3. Choisissez la scène de destination en appuyant dessus.
4. Appuyez sur  (*macOS*) ou  (*iOS*), puis **[Importer des scènes]**, et choisissez le fichier `.nxscenes` contenant la scène à importer.
5. Une nouvelle fenêtre affiche les scènes contenues dans ce fichier. Choisissez la scène à importer, et appuyez sur **[importer dans la scène ...]**. Les données de la scène choisie sont alors importées dans la scène de destination des modules sélectionnés (par ex, vous pouvez importer la scène 4 du module A dans la scène 10 du module B).

Importer des scènes

1. Sélectionnez dans le Sélecteur le ou les modules sur lesquels importer des scènes.
2. Rendez-vous dans l'onglet des Scènes.
3. Appuyez sur  (*macOS*) ou  (*iOS*), puis **[Importer des scènes]**, et choisissez le fichier `.nxscenes` contenant les scènes à importer.
4. Une nouvelle fenêtre affiche les scènes contenues dans ce fichier. Pressez **[importer et remplacer toutes les scènes]**. Les scènes compatibles contenues dans le fichier `.nxscenes` vont être importées à leurs numéros respectifs (par ex, si le fichier contient la scène 4 et la scène 10, elles vont être importées sur les scènes 4 et 10 des modules sélectionnés. Les autres scènes de ces modules ne seront pas impactées).

La bibliothèque de scènes

Pour mémoriser des scènes sans avoir à les exporter dans un fichier distinct, vous pouvez sauvegarder des scènes dans NEXO NeMo. Vous pourrez plus tard les rappeler sur des modules connectés, ou les exporter dans un fichier pour les utiliser dans un autre NeMo,


pour macOS ou pour iOS.

Accéder à la bibliothèque des scènes


NeMo pour macOS

1. Dans la barre de menu, allez dans Fenêtre > Bibliothèque, ou pressez Cmd+Maj+E.
2. Rendez-vous dans l'onglet Scènes.


NeMo pour iOS et macOS

1. Lorsque vous êtes en ligne, sélectionnez des modules et rendez-vous dans l'onglet Scène.
2. Appuyez sur .

Ajouter des scènes à la bibliothèque

1. Copier une ou plusieurs scènes (cf. Copier/Coller plus haut).
2. Rendez-vous dans la bibliothèque des scènes et appuyez sur  (iOS) ou faites clic-droit > Coller ou Cmd+V (macOS).

Importer des scènes de la bibliothèque

1. Rendez-vous dans la bibliothèque des scènes, sélectionnez la scène à importer.
2. Dans le Sélecteur, sélectionnez les modules de votre choix et rendez-vous dans l'onglets des scènes.
3. Sélectionnez la scène de destination de votre choix, et appuyez sur .


Exporter/importer une bibliothèque de scènes

Pour retrouver votre bibliothèque sur un autre Mac ou iDevice, vous pouvez l'exporter en tant que fichier, puis l'importer sur l'autre appareil.


NeMo pour macOS

1. Rendez-vous dans la bibliothèque de scènes et appuyez sur **[Exporter]**. Choisissez un nom et une destination pour le fichier .nxscenes à créer. Ce fichier contiendra toutes les scènes de la bibliothèque de votre exemplaire de NeMo.
2. Sur l'autre Mac (ou iDevice, voir plus bas), rendez-vous dans la bibliothèque de scène, et appuyez sur **[Importer]**. Choisissez le fichier .nxscenes à importer.
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, appuyez sur **[Ajouter à la bibliothèque]**.

NeMo pour iOS

1. Rendez-vous dans la bibliothèque de scènes et appuyez sur , puis **[Exporter]**.
2. Reliez votre iDevice à un ordinateur, et dans iTunes, rendez-vous dans la section Partage de fichiers. Localisez le fichier .nxscenes parmi les documents de NEXO NeMo, et cliquez sur **[Enregistrer sous...]**.
3. Reliez un autre iDevice à l'ordinateur, et dans iTunes, ajouter le fichier .nxscenes à la


section Partage de fichiers de NEXO NeMo.

4. Ouvrez NEXO NeMo sur cet iDevice, et rendez-vous dans la bibliothèque de scènes.
5. Appuyez sur , puis **[Importer]**, et choisissez le fichier .nxscenes à importer.

Astuce : glisser-déposer de scènes (macOS uniquement)

Vous pouvez importer/copier/coller des scènes facilement en glissant déposant une scène. Par exemple, faites glisser une scène depuis la bibliothèque vers la liste des scènes des modules sélectionnés pour l'importer. Inversement, faites glisser une scène de la liste vers la bibliothèque pour la sauvegarder dans la bibliothèque.

Suppression une scène

Pour supprimer une scène, appuyez sur la ligne qui lui correspond dans l'onglet Scène et appuyez sur . Une alerte apparaît vous demandant confirmation, car la suppression ne peut être annulée.

FERMETURE D'UNE SESSION (IOS UNIQUEMENT)

Pour fermer une session, appuyez sur **[Déconnecter]**, dans la barre d'onglets. Vous êtes ramené à la vue d'accueil. La session que vous aviez ouverte est automatiquement sauvegardée lors de sa fermeture.

Sur macOS, vous pouvez fermer une session en fermant toutes les fenêtres de cette session. Elle est automatiquement sauvegardée. Vu qu'un mode hors-ligne est disponible, vous pouvez passer hors-ligne sans forcément fermer la session.

SESSION

NeMo sauvegarde les données d'une session dans un document portant l'extension `.nemo`.



My Session.nemo

Une session inclus :

- Les alias des modules, leur position sur la carte du réseau, ainsi que toutes leurs données à l'exception des scènes ;
- Les noms, couleurs, composition, position sur la carte du réseau et ordre des groupes ;
- Les images d'arrière-plan ;
- Un nom et une description.

Vous pouvez alors travailler successivement sur plusieurs configurations avec le même iDevice ou Mac. Vous pouvez aussi créer une session sur un iDevice ou Mac et la partager avec d'autres (par exemple pour la façade et les retours).

Du moment qu'une session a été partagée, les changements faits sur un iDevice *ne sont pas* répercutés sur un autre utilisant la même session.

Au cours de l'utilisation de NeMo, la session ouverte est sauvegardée automatiquement.

Utilisateurs iOS uniquement :

Vous pouvez retrouver les sessions que vous avez créées dans le partage de fichiers de NeMo depuis iTunes.

Utilisateurs macOS uniquement :

Vous pouvez choisir l'emplacement de vos session NeMo, sur votre disque ou sur iCloud Drive.

Le menu des sessions

Utilisateurs iOS uniquement :

Pour accéder au menu des sessions :

1. Rendez-vous sur le vue d'accueil (celle qui est visible lorsque l'app est ouverte, ou

après appui sur **[Déconnecter]**).

2. Appuyez sur **[Préférences]** pour ouvrir le menu des préférences.
3. Appuyez sur **Sessions**.

Le menu des sessions liste toutes les sessions du dossier des documents de NeMo. Celle qui est sélectionnée est celle qui sera ouverte la prochaine fois que vous appuierez sur **[Config]** ou **[Live]**.

Ce menu compte aussi une session de démo, qui celle qui est ouverte lorsque vous appuyez sur **[Demo]**.

4. Pour afficher le détail d'une session, appuyez sur  >.



Utilisateurs macOS uniquement :

Sur macOS, chaque fenêtre ouverte est associée à une session, dont le nom est le titre de la fenêtre.

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres pour une même session (ex. pour voir l'onglet Récap sur une fenêtre, et Contrôle sur une autre). Pour cela, ouvrez une session (Fichier > Ouvrir... ou Fichier > Nouveau), puis allez dans Fenêtre > Nouvelle fenêtre.

Vous pouvez ouvrir plusieurs sessions en même temps, sur différentes fenêtres, bien qu'il n'y ait pas de raison évidente de le faire.

Pour ouvrir le menu de session d'une fenêtre :

1. Affichez l'inspecteur en appuyant sur , puis l'onglet Etat. Localisez la section Session.
2. Appuyez sur  à côté du nom de la session pour afficher le détail.

Création d'une session


Utilisateurs iOS uniquement :

Par défaut, une session vide est créée par NeMo. Pour créer une autre session :

1. Rendez-vous dans le menu des sessions (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur **[+]**. Une nouvelle session est ajoutée à la liste.

Utilisateurs macOS uniquement :

1. Rendez-vous dans Fichier > Nouveau, ou pressez Cmd+n.
2. Une nouvelle fenêtre apparaît pour la session nouvellement créée. Pour lui donner un nom et modifier son emplacement sur le disque, appuyez sur le titre de la fenêtre ou faites Cmd+s.

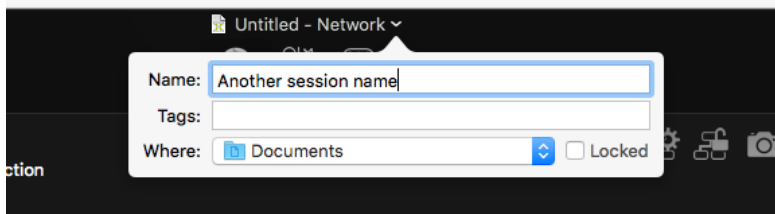

Rappelez-vous qu'une session est automatiquement sauvegardée, donc chaque modification que vous apportez est prise en compte.

Pour sauvegarder manuellement une session, choisissez Fichier > Enregistrer ou Cmd+s. Vous pourrez par la suite y revenir en faisant Fichier > Revenir à.

Si Time Machine est activé sur votre ordinateur, vous aurez la possibilité de revenir à une version précédente. Pour cela, choisissez Fichier > Revenir à.

Edition d'une session

Pour modifier une session :

1. Afficher le détail d'une session (voir ci-dessus).
2. Dans la vue qui s'affiche, vous pouvez modifier le nom et la description de la session. Cette vue contient aussi un aperçu de la session telle qu'elle était à sa dernière ouverture, ainsi que le nombre de groupes, de zones, de modules et d'images qu'elle contient.


Exportation une session (iOS uniquement)

Il y a plusieurs moyens d'exporter une session :


iTunes

1. Connectez votre iDevice à un ordinateur. Depuis iTunes, rendez-vous dans l'interface de gestion de l'iDevice. Cliquez sur **[Apps]**, puis dans la section **Partage de fichiers**, cliquez sur **NEXO Nemo** pour en afficher le dossier des documents.
2. Cliquez sur la session (document .nemo) de votre choix, puis sur **[Enregistrer sous...]**.

Mail, AirDrop, Message

1. Rendez-vous dans le menu des sessions (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur  et sélectionnez les sessions que vous voulez exporter, et appuyez sur **[Partager (xx)]** (ou allez dans la vue de détail d'une session et appuyez sur **[Exporter]**).
3. Dans le menu d'activités qui s'affiche, choisissez le moyen avec lequel vous voulez partager les sessions sélectionnées. Les documents .nemo correspondants sont alors ajoutés à un email ou un message, ou envoyées via AirDrop.

AVS-Monitor

1. Rendez-vous dans le menu des sessions (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur  et sélectionnez les sessions que vous voulez exporter, et appuyez

sur **[Partager (xx)]** (ou allez dans la vue de détail d'une session et appuyez sur **[Exporter]**).

3. Dans le menu d'activités qui s'affiche, choisissez AVS-Monitor.
4. Connectez votre iDevice à un ordinateur. Depuis iTunes, rendez-vous dans l'interface de gestion de l'iDevice. Cliquez sur **[Apps]**, puis dans la section **Partage de fichiers**, cliquez sur **NEXO Nemo** pour en afficher le dossier des documents.
5. Cliquez sur le(s) document(s) AVS-Monitor (fichier(s) .cfg) de votre choix, puis sur **[Enregistrer sous...]**.
6. Depuis AVS-Monitor, choisissez File>Load... et sélectionnez le document .cfg à ouvrir. Vous pouvez ensuite choisir d'importer les alias et/ou les groupes.

Exportation d'une session (macOS uniquement)

Une session est un fichier classique, vous pouvez donc le partager de toutes les façons possibles avec le Finder : vous pouvez...

- Copier et coller le document,
- Le dupliquer depuis NeMo en faisant Fichier > Dupliquer ou Cmd+Maj+S.
- Le joindre à un mail, un iMessage, une conversation Skype...
- Le partager vers un autre Mac ou iDevice avec AirDrop (les sessions sont compatibles entre iOS et macOS),
- Le sauvegarder sur iCloud Drive, DropBox...

AVS-Monitor

1. Rendez-vous dans Fichier > Exporter > AVS-Monitor ou pressez Cmd+E.
2. Choisissez un emplacement pour enregistrer le .cfg.
3. Depuis AVS-Monitor, choisissez File > Load... et sélectionnez le fichier .cfg à précédemment créé (vous aurez peut-être besoin de le déplacer afin de le rendre disponible à Windows). Vous pouvez ensuite choisir d'importer les alias et/ou les groupes.

Importation une session (iOS uniquement)

Il y a différents moyens d'importer une session :

iTunes

1. Connectez votre iDevice à un ordinateur. Depuis iTunes, rendez-vous dans l'interface de gestion de l'iDevice. Cliquez sur **[Apps]**, puis dans la section **Partage de fichiers**, cliquez sur **NEXO Nemo** pour en afficher le dossier des documents.
2. Cliquez sur **[Ouvrir...]** ou faites glisser la ou les sessions (documents .nemo) à importer.
3. Depuis NeMo, rendez-vous dans le menu des sessions (voir ci-dessus). La liste contient maintenant les sessions que vous avez importées.
4. Sélectionnez la session à ouvrir.

Autres apps de l'iDevice

1. Lorsque vous rencontrez un document .nemo dans une autre app de votre iDevice

(ex. DropBox, Mail, Message,...), en appuyant dessus, iOS vous propose de l'ouvrir dans NeMo.

2. Depuis NeMo, rendez-vous dans le menu des sessions (voir ci-dessus). La liste des sessions contient maintenant la session importée.
3. Sélectionnez-la pour qu'elle soit ouverte lors de votre prochaine connexion.

AVS-Monitor

1. Depuis AVS-Monitor, choisissez File>Save as... et enregistrez le fichier .cfg.
2. Connectez votre iDevice à l'ordinateur. Depuis iTunes, rendez-vous dans l'interface de gestion de l'iDevice. Cliquez sur **[Apps]**, puis dans la section **Partage de fichiers**, cliquez sur **NEXO Nemo** pour en afficher le dossier des documents.
3. Cliquez sur **[Ouvrir...]** ou faites glisser le document .cfg à importer.
4. Depuis NeMo, rendez-vous dans le menu des sessions (voir ci-dessus). Choisissez **[Importer]**, et sélectionnez le document .cfg à importer. La liste des sessions contient maintenant la session créée dans AVS-Monitor.
5. Sélectionnez-la pour qu'elle soit ouverte lors de votre prochaine connexion.

Importation d'une session (macOS uniquement)

Pour ouvrir une session :


- Double-cliquez sur le fichier .nemo depuis le Finder.
- Dans NeMo, faites Fichier > Ouvrir ou pressez Cmd+O.
- Faites glisser un fichier .nemo sur l'icône de l'application NeMo (dans le Dock ou le dossier des Applications).

AVS-Monitor

1. Effectuez l'une des trois méthodes précédentes pour ouvrir un document AVS-Monitor (fichier .cfg), ou allez dans Fichier > Importer, ou pressez Cmd+I.
2. Les modules et groupes trouvés dans le document sont créés. Mais les modules sont par défaut des « produits inconnus ».
3. Sélectionnez tour à tour chaque module, depuis le Sélecteur ou l'onglet Réseau.
4. Faites un clic-droit sur le module, allez dans Produits, et choisissez le produit approprié (ex. NXAMP) parmi la liste des produits disponibles.

Suppression d'une session

Utilisateurs iOS uniquement :

1. Rendez-vous dans le menu des sessions (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur , sélectionnez les sessions à supprimer et appuyez sur **[Supprimer (xx)]** (ou allez dans la vue de détail d'une session et appuyez sur **[Supprimer]**).
3. Une alerte vous demande confirmation, car cette action ne peut pas être annulée.

Utilisateurs macOS uniquement :

1. Fermez toutes les fenêtres de la session à supprimer (Fichier > Fermer la session ou Cmd+Opt+W).
2. Dans le Finder, supprimer le document .nemo (pressez Cmd+Suppr ou clic-droit > Déplacer dans la corbeille).

AUTRE DONNEES SAUVEGARDEES

Préférences

De nombreuses façons de personnaliser NeMo vous sont offertes, et les préférences sont sauvegardées.

Pour afficher les Préférences (iOS uniquement) :

1. Allez dans l'écran d'accueil de NeMo (celle qui est visible au lancement, ou après appui sur **[Disconnect]**).
2. Appuyez sur **[Préférences]** pour ouvrir le menu des Préférences.

Pour afficher les Préférences (macOS uniquement) :

Rendez-vous dans NEXO Nemo > Préférences..., ou pressez Cmd+,.

Bibliothèques de setups

NeMo sauvegarde automatiquement les bibliothèques de setups (loads) qui ont été lues depuis les NXAMP (fichiers .nxload).

Par défaut, NeMo inclut les fichiers .nxload des loads les plus récents.

Si une bibliothèque plus récente est publiée par NEXO, NeMo peut le télécharger via internet.

Attention : fichiers de bibliothèques de setups

Un fichier .nxload contient la liste de tous les setups qu'a le load d'un appareil NEXO. Mais il ne contient pas le firmware que vous ouvrez avec NXWin/Dory et que vous chargez dans les appareils NEXO (.nxf ou .dld) !

Le menu des loads

Pour accéder au menu des loads :

1. Rendez-vous sur la vue d'accueil (celle qui est visible lorsque l'app est ouverte, ou après appui sur **[Déconnecter]**).
2. Appuyez sur **[Préférences]** pour ouvrir le menu des préférences.
3. Appuyez sur **Loads**. La vue qui s'affiche liste les bibliothèques de setups qui ont été lus depuis les NXAMP, ainsi que celles qui sont inclus par défaut dans NeMo.

Téléchargement de la bibliothèque la plus récente

Utilisateurs iOS uniquement :


1. Assurez-vous que votre iDevice possède un accès à internet ;
2. Rendez-vous dans le menu des loads de NeMo (voir ci-dessus) ;
3. Appuyez sur **[Mettre à jour la bibliothèque]**.

Utilisateurs macOS uniquement :

1. Assurez-vous que votre Mac possède un accès à internet ;
2. Rendez-vous dans les préférences de loads de NeMo (voir ci-dessus) ;
3. Appuyez sur **[Vérifier maintenant]** pour obtenir la dernière bibliothèque.
4. Vous pouvez aussi cocher **[Vérifier automatiquement...]**. Par la suite, NeMo s'assurera que vous avez toujours la dernière version de la bibliothèque des setups (seulement si votre Mac régulièrement accès à internet lorsque NeMo tourne).

Relire une bibliothèque de setups

Pour relire une bibliothèque de setups :

1. Rendez-vous dans le menu des loads (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur  , sélectionnez les bibliothèques de setups à relire et appuyez sur **[Supprimer (xx)]** (ou faites glisser votre doigt vers la gauche sur la ligne d'une bibliothèque à relire et appuyez sur **[Supprimer]**).


Partager une bibliothèque de setups

Afin d'éviter de perdre du temps à lire une même bibliothèque de setups depuis plusieurs NeMo, vous pouvez partager un fichier .nxload.

Avec iTunes

1. Connectez votre iDevice à un ordinateur. Depuis iTunes, rendez-vous dans l'interface de gestion de l'iDevice. Cliquez sur **[Apps]**, puis dans la section **Partage de fichiers**, cliquez sur **NEXO Nemo** pour en afficher le dossier des documents.
2. Sélectionnez la(les) bibliothèque(s) de setups de votre choix et cliquez sur **[Enregistrer sous...]**.
3. Connectez votre second iDevice à l'ordinateur. Depuis iTunes, rendez-vous dans les documents de NeMo.
4. Cliquez sur **[Apps]** et faites glisser le(s) fichier(s) .nxload précédemment enregistrés.
5. Dans NeMo sur le second iDevice, le menu des loads contient maintenant la(les) bibliothèque(s) de setups importée(s).

Avec Mail, Message ou AirDrop

1. Rendez-vous dans le menu des loads du premier iDevice (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur  , sélectionnez les bibliothèques de setups à partager et appuyez sur **[Partager (xx)]**.
3. Dans le menu d'activités qui s'affiche, choisissez la façon de partager. Les fichiers .nxload correspondants sont alors ajoutés à un mail ou un message, ou envoyée via AirDrop.
4. Lorsqu'un fichier .nxload est reçu par le second iDevice, iOS vous propose de l'ouvrir avec NeMo.
5. Dans NeMo, le menu des sessions contient maintenant la bibliothèque importée.

Réglages d'AVS-Service

NeMo sauvegarde automatiquement l'adresse IP de l'hôte d'AVS-Service que vous avez entrée dans la vue d'accueil.

Si AVS-Service est sécurisé, NeMo se souvient du login, mais pas du mot de passe. Vous pouvez choisir de se souvenir du mot de passe en le tapant dans le menu des préférences, section Sécurité. Pour l'oublier, il vous suffit d'effacer le contenu des champs login et mot de passe.

MISE A JOUR DU RESEAU

Vous pouvez librement brancher ou débrancher des appareils sur votre réseau lorsque NeMo est ouvert.

Il est possible que vous observiez un délai entre le moment où vous (dé)branchez un appareil et le moment où il est (in)disponible pour le contrôle. Il est également possible que vous observiez une diminution de la vitesse de contrôle juste après qu'un module ait été déconnecté.

AVS-Service uniquement :


NeMo effectue un *net reset* (même fonction que le bouton vert en haut à gauche d'AVS-Monitor) chaque fois que l'app se connecte pour la première fois et à chaque fois que vous pressez **[Config]** ou **[Live]**.

Utilisateurs iOS uniquement :

Pour actualiser NeMo, rendez-vous dans le Sélecteur, et tirez la liste vers le bas (voir **Le Sélecteur**).

Utilisateurs macOS uniquement :

Pour forcer la découverte des nouveaux modules, rendez-vous dans l'onglet Etat de

l'Inspecteur  , et, dans la section Etat, cochez et décochez Activer le contrôle direct, ou déconnectez/connectez AVS-Service.



SECURITE

Il y a quatre façons d'assurer la sécurité de NeMo :

- ✓ La sécurité Wi-Fi, WPA2-Personal étant recommandée ;
- ✓ La sécurité du réseau local (filtrage MAC et IP sur un switch ou routeur) ;
- ✓ La sécurité d'AVS-Service (aller dans AVS-Control Panel>Security pour gérer les utilisateurs. Différents niveaux de sécurité peuvent être accordés : un « Viewer » ne sera pas autorisé à effectuer des réglages dans NeMo).
- ✓ Le mode Live de NeMo, pour modifier les niveaux d'autorisation d'utilisation des objets de contrôle de l'interface.

Accéder au mode Live

Pour activer mode Live, le mode sécurisé de NeMo, vous pouvez :

- Appuyer sur **[Live]** sur la vue d'accueil, avant l'ouverture de session (*iOS*) ;
- Lorsqu'une session est ouverte, appuyer pendant 2 secondes sur  pour basculer en mode Live, et de la même façon sur  pour revenir au mode Config.

NeMo vous force à rester dans le mode Live si AVS-Service est sécurisé et que vous êtes un *Viewer*.

Configurer le mode Live

Pour configurer le mode Live :

1. Rendez-vous dans les Préférences (voir **Préférences**) ;
2. Dans la section **Sécurité**, appuyez sur **Configurer le mode Live>** (*iOS*).
3. Pour les différents types d'objets de contrôle (Mute/Solo, onglets Contrôle, Setup ou Scène, Annuler/Rétablir), choisissez le niveau de sécurité de votre choix. Cochez **Avancé** pour avoir un plus grand choix de paramètres.

Aucune sécurité	C'est le niveau de sécurité du mode Config : tous les changements sont autorisés.
Demander confirmation	Affiche un message d'alerte demandant confirmation avant de valider un changement.
Interdire les changements	Aucun changement n'est autorisé, les objets de contrôle sont désactivés.

JOURNAL, ALERTES ET TACHES

NeMo vous avertis des alertes pouvant survenir sur les modules NEXO (par exemple, alerte de peak), ainsi que des tâches d'écriture ayant lieu de NeMo sur un ou plusieurs modules (par exemple, écriture d'une nouvelle valeur de gain). L'application effectue également un enregistrement (sur demande) de tous les paramètres des modules dans un journal, qui peut être visualisé et exporté.

Journal	De nombreuses informations sont enregistrées dans une base de données interne, pouvant être visualisée et exportée.
Alerte simple	Une alerte est affichée dans le menu des événements, avec un fond orange.
Alerte rouge	Une alerte rouge est affichée sous forme de pop-up. Ce type d'alerte est configurable : déclenché si la valeur du paramètre d'un module est dans un intervalle donné, pendant une durée donnée.

Journal



Le journal est enregistré dans un **Log record**. Vous pouvez créer autant de log records que vous le souhaitez (par exemple un par concert). Avant de commencer l'enregistrement du journal, vous devez sélectionner le log record sur lequel enregistrer.

La liste des informations enregistrées est donnée en **annexe A**. Pour chaque information, NeMo enregistre toutes les minutes le maximum, le minimum et la moyenne de ses valeurs observées pendant la minute passée.



Visualisation du journal des valeurs

Il est possible de visualiser les valeurs des modules NEXO enregistrées dans un log record, alors que l'enregistrement est en cours ou pas, en ligne ou hors ligne. Pour cela accéder au journal :


Utilisateurs iOS uniquement :

- Rendez-vous dans le menu des préférences (depuis la vue d'accueil), et appuyez sur **[Voir le journal]**.
- Ou, en ligne, appuyez sur le bouton  (ou  en enregistrement) en bas à gauche de la vue de l'onglet Réseau.

Utilisateurs macOS uniquement :

- Rendez-vous dans l'onglet Etat de l'Inspecteur  et localisez la section Journal. Appuyez sur , puis Voir.
- Ou, dans la barre des menus, allez dans Show > Voir le journal, ou faites Cmd+Opt+R.

La vue qui s'affiche est la suivante :

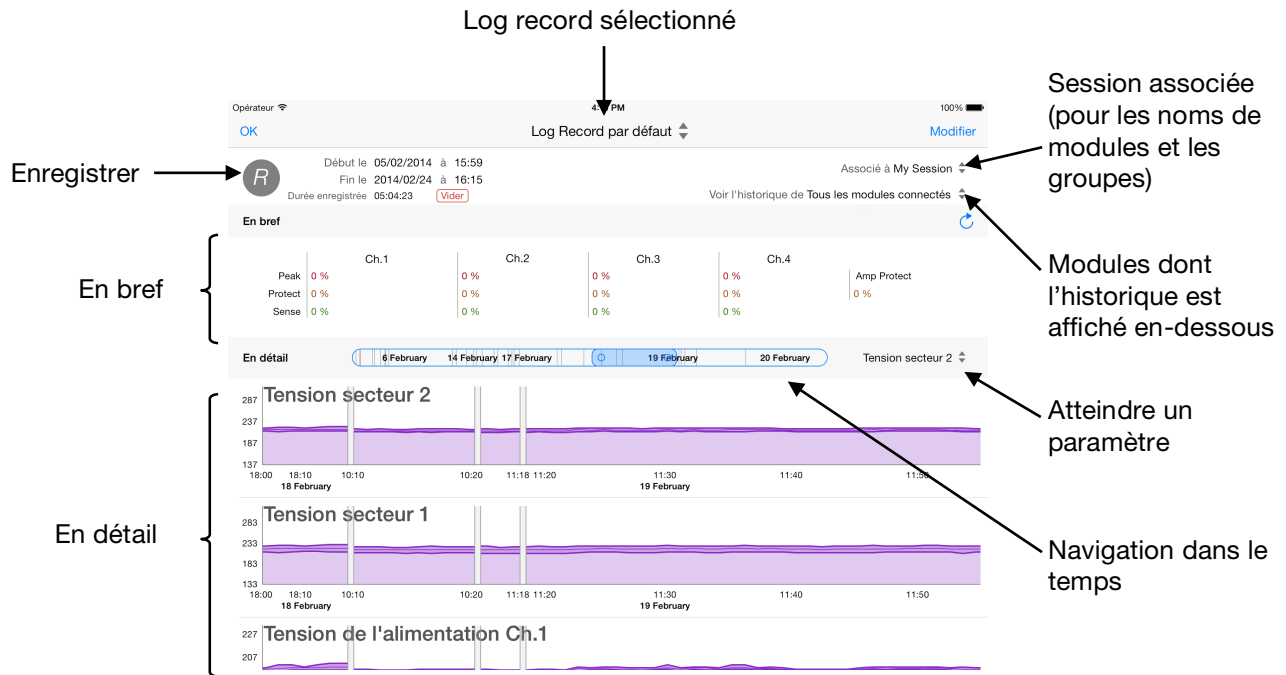

Créer et sélectionner un log record

1. Rendez-vous dans la liste des log record :

Utilisateurs iOS uniquement : Dans la vue du journal, le titre vous indique quel log record est sélectionné. Appuyez dessus pour afficher la liste des log record.

Utilisateurs macOS uniquement : La liste des log record est située sur la partie gauche de la fenêtre du journal.

2. Là, appuyez sur **[+]** pour créer un nouveau log record, et/ou sélectionnez la ligne du log record sur lequel enregistrer le journal.


Enregistrer le journal

Rendez-vous dans la vue du journal, sélectionnez le log record de votre choix, et appuyez sur **R**. L'en-tête de la vue affiche les dates de début et de fin (sauf lors de l'enregistrement).

Lorsque l'enregistrement du journal est en cours, le bouton devient **R** et le bouton du journal de l'onglet Réseau devient **R**.



En bref

Cette section affiche les intégrales de certains paramètres clés (ex. *protect*, *peak limiter* et *sense* des canaux, et *protect* de l'amplificateur) dans le temps, affichées en pourcentage. Par exemple, si *protect ch.1* vaut 3%, alors la protection sur le canal 1 a été active 3% du temps.

Les valeurs ne sont pas calculées en temps réel (à cause de la consommation de ressources), mais vous pouvez les rafraichir en appuyant sur .


Utilisateurs macOS uniquement :

Vous pouvez personnaliser les paramètres à afficher dans la section En bref.


1. Appuyez sur .
2. Sélectionnez les paramètres à afficher.
3. Sélectionnez un nombre d'histogrammes à afficher. Par exemple, si vous avez sélectionnés 5 paramètres, mais seulement 3 histogrammes, vous verrez un histogramme pour les trois premiers, et une simple valeur moyenne pour les deux derniers. Un paramètre affiché sous forme d'un histogramme a l'icône  colorée de la couleur de l'histogramme.

En détail


Chaque graphique représente un certain type d'information et, si applicable, un numéro de canal. L'axe horizontal est le temps, l'axe vertical la valeur de l'information. NeMo adapte l'échelle des valeurs en fonction des enregistrements sur l'intervalle de temps représentée.

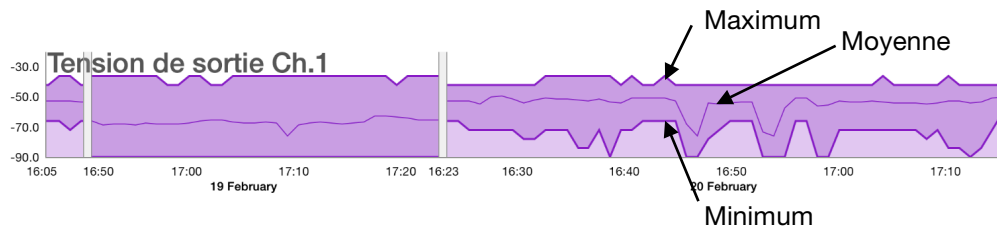

Pour chaque graphique, trois courbes sont représentées. La courbe supérieure correspond aux **valeurs maximales**, la courbe inférieure aux **minimales**, et celle du milieu plus fine aux **moyennes**. Les zones grises entre les courbes représentent les moments où NeMo n'a pas été connecté. Par exemple, d'après l'image ci-dessus, NeMo n'a pas enregistré le journal entre 17h25 le 19 février et 16h23 le 20 février.

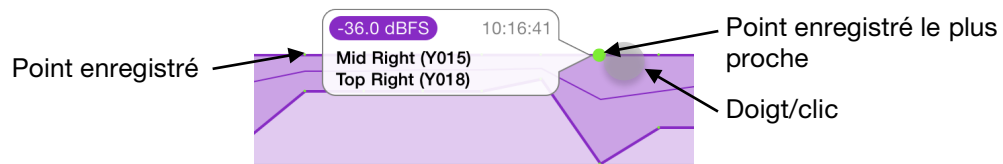

Appuyez à proximité d'une courbe. Les points enregistrés par NeMo apparaissent d'une autre couleur, et une bulle s'affiche au niveau du point le plus près de votre doigt. Elle contient la valeur, la date et le(s) module(s) réalisant cette valeur à cet instant. Glissez pour voir le détail d'autres points.

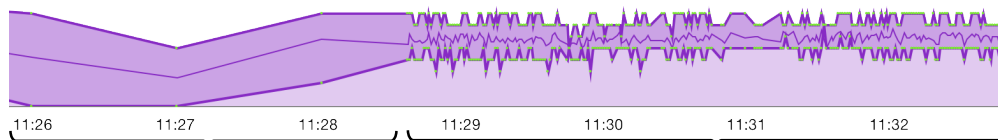

Avant les cinq dernières minutes : NeMo enregistre maximum, minimum et moyenne sur une minute dans le log record.

Dernières cinq minutes : NeMo enregistre maximum, minimum et moyenne sur une seconde.

Navigation dans le temps

Pour parcourir le temps, utilisez le curseur de temps, situé dans l'en-tête des graphes. Il affiche des dates indicatives pour vous aider à naviguer.

Utilisateurs iOS uniquement :


Pour zoomer dans le temps, placer deux doigts sur les graphiques ou sur le curseur de temps et éloignez-les ou rapprochez-les. Vous pouvez visualiser de quelques minutes à plusieurs jours.

Utilisateurs macOS uniquement :

Pour zoomer dans le temps, cliquez sur l'un des deux petits cercles aux extrémités du curseur de temps, et déplacez-le à droite ou à gauche. Plus le curseur est large, plus le zoom est petit.

Atteindre un paramètre

Pour atteindre rapidement un paramètre parmi tous les graphiques, ou configurer quels graphiques afficher, appuyez sur le menu déroulant à droite du curseur de temps.

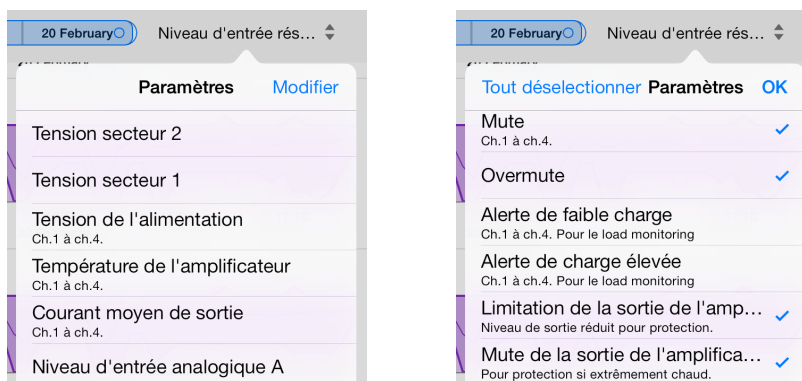


Sélectionnez une ligne pour atteindre son graphique.

Appuyez sur **[Modifier]** pour sélectionner les graphiques à visualiser.

Associer le log record à une session

Les sessions de NeMo permettent aux log records d'afficher noms de modules, Dante ID et groupes. Par défaut, un log record est associé avec la session qui est ouverte. Néanmoins, en ligne ou hors ligne, vous pouvez l'associer à une autre session.

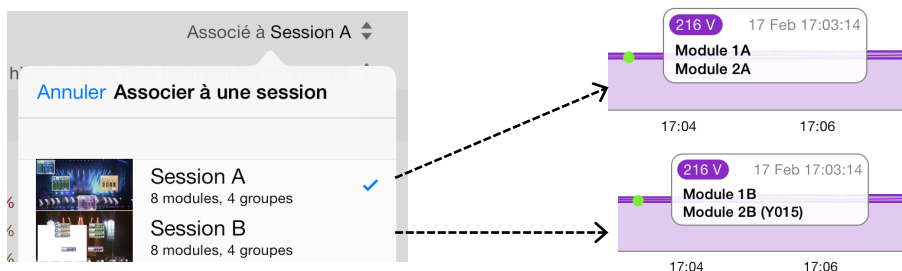

Pour ce faire, appuyez sur **[Associer à XXX]** et choisissez une session dans la liste proposée. *macOS uniquement* : la liste n’affiche que les sessions récentes, et peut être vide. Cliquez sur **[Autre...]** pour choisir une session.

Les noms, groupes et Dante ID sont ensuite passés au log record, et resteront même si vous supprimez ou changez la session associée. Si cette session est celle qui est ouverte, les noms, groupes et Dante ID seront automatiquement mis à jour à chaque fois que la vue du journal sera affichée.

Si vous supprimez une session, et plus tard associez une autre session à un log record qui était associé à la première, vous allez définitivement perdre les données de la première session.

Sélection de modules

Vous pouvez choisir les modules pour lesquels afficher le journal, en appuyant sur **[Voir l’historique de XXX]** et en sélectionnant les modules ou groupes dans la liste qui s’affiche. Les groupes et noms de modules sont ceux issus de la session associée.

A noter : paramètres et modules sélectionnés

Vous pouvez choisir de visualiser le journal de seulement quelques modules et pour seulement quelques paramètres. Mais cette sélection concerne seulement la visualisation et l’export. NeMo enregistre toujours tous les paramètres de tous les modules connectés, de sorte que si plus tard vous sélectionnez des paramètres ou modules qui étaient désélectionnés, vous puissiez en voir l’historique.

Exportation du journal des valeurs

Un log record peut être exporté (avec une résolution d’une minute), de deux façons différentes :

Fichier texte compressé	Un fichier texte brut (.txt) qui peut être ouvert dans Excel pour un traitement plus avancé des données. Ce fichier est compressé dans un .zip, afin de minimiser l’espace disque. L’encodage est UTF-8, les lignes sont séparées par des retour chariot et les colonnes par des tabulations.
Fichier Log Record	Un fichier .nxlog qui peut être ouvert dans NeMo. Utilisez ce format pour échanger des log record entre NeMo. C’est aussi le format utilisé lorsque vous envoyez un log record à NEXO.


Le fichier texte est de la forme :

Module	Module 1								Module 2					
Paramètre	Information 1								Information 2		...	Information 1		...
	Ch. 1		Ch. 2		Ch. 3		Ch. 4		...					
Date	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max						
Date 1														
Date 2														
...														

Un nouvel export n'efface pas un export précédent (les fichiers portant en suffixe la date de l'exportation).

Pour exporter un log record :

Utilisateurs iOS uniquement :

1. Rendez-vous dans la liste des log record (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur le bouton  , sélectionnez le(s) log record(s) à exporter, et appuyez sur **[Partager (XX)]**.
3. Dans le menu d'activités qui s'affiche, choisissez le moyen de votre choix pour exporter le log record. Les fichiers correspondants sont alors ajoutés à un mail ou à un message, envoyé via AirDrop, ou enregistré dans le dossier des documents de NeMo.
4. Si vous avez choisi *Partage de fichiers*, connectez votre iDevice à un ordinateur. Rendez-vous dans l'interface de gestion de votre iDevice dans iTunes. Cliquez sur **[Apps]**, puis dans la section **Partage de fichiers**, la ligne de **NEXO Nemo**.
5. Dans la liste des documents, cliquez sur NEXO_Nemo-Log<une date>.txt, puis **[Enregistrer sous...]**.

Utilisateurs macOS uniquement :

1. Sélectionner un log record dans la liste des log record (partie de gauche de la fenêtre du journal).
2. Dans la partie supérieure de la vue du log record (partie de droite de la fenêtre du journal), appuyez sur **[Exporter...]**.
3. Choisissez d'enregistrer sur le disque ou d'envoyer à NEXO. Cette deuxième option ouvre votre logiciel de mail.
4. Si vous choisissez d'enregistrer sur le disque, vous pouvez spécifier le format dans le menu déroulant. Choisissez un nom et appuyez sur **[Enregistrer]**.


Remettre à zéro et supprimer un log record

Vous pouvez remettre à zéro la base données d'un log record. Cela vous sera par ailleurs imposé lorsque sa taille sera considérée trop importante (1 million de dates enregistrées).

Pour remettre à zéro un log record

1. Rendez-vous dans la vue du journal et choisissez un log record (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur le bouton **[Vider]**.

Pour supprimer un log record (iOS uniquement)

1. Rendez-vous dans la vue du journal, puis dans la liste des log record (voir ci-dessus).
2. Appuyez sur  et sélectionnez le(s) log record(s) à supprimer, et appuyez sur **[Supprimer (xx)]** (ou faites glisser votre doigt vers la gauche sur la ligne du log record à supprimer et appuyez sur **[Supprimer]**).


Pour supprimer un log record (iOS uniquement)

1. Sélectionnez un log record dans la liste (partie gauche de la fenêtre du journal).
2. Faites un clic-droit > Supprimer..., ou appuyez sur la touche Effacer. Validez.

Alertes et tâches

Utilisateurs iOS uniquement :

Le menu des événements liste toutes les alertes et les tâches en cours, et donne des informations sur l'état du système. On y accède en appuyant sur :

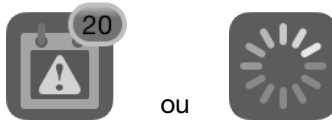


Ces boutons sont situés en bas à gauche de la vue principale (le premier uniquement dans l'onglet Réseau).

Dans le menu des événements, les alertes sont des lignes orange, et les tâches des lignes bleu animées.

Utilisateurs macOS uniquement :

Le menu des tâches liste les transactions en cours, ainsi que des informations sur le nombre de modules connectés, etc. Il est disponible dans la barre en bas de la fenêtre, à gauche. Quand aucune tâche n'est en cours et que NeMo est en ligne, « Synchronisé » est affiché. Attention, ce texte est affiché même si des modules sont hors-ligne ou non répondant, ou qu'une tâche a échoué. Ces dernières informations sont disponibles dans le menu des alertes.

Le menu des alertes liste les alertes et autres événements. Il est disponible dans la barre en bas de la fenêtre, à droite.

D'autres informations sur l'état du système sont disponibles dans l'onglet Etat de l'Inspecteur .

Alert	<p>Une alerte est un événement qui requiert votre attention, comme la connexion ou la perte de contrôle d'un module.</p> <p>Les alertes du même type peuvent être regroupées et affichées comme une seule ligne. Quand une alerte est soulevée pour la première fois, un rond bleu accompagne sa ligne. Un badge sur l'icône du menu des événements, ainsi que sur l'icône de l'onglet réseau, vous indiquent le nombre d'alertes récentes (iOS uniquement).</p> <p>La liste des paramètres des appareils NEXO soulevant des alertes est donnée en annexe A.</p>
Task	<p>Une tâche est une action en cours, en général ayant été déclenchée par l'utilisateur. Par exemple, lorsque vous pressez un bouton de mute, une tâche est indiquée dans le menu des événements et le bouton pour accéder à ce menu prend la forme d'un indicateur d'activité animé. Lorsque la commande est traitée par un module NEXO, NeMo arrête la tâche. Suivent quelques exemples de tâches :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lecture des setups et scène (pas d'indicateur d'activité) ; - Synchronisation avec les appareils NEXO (quand un onglet est affiché, et alors que NeMo n'a pas encore reçu toutes les valeurs dont il a besoin) ; - Action utilisateur (mute, volume, rappel de setup, coller, etc.) et annuler/rétablir ; - Rafraichissement du réseau ; - Copier/coller.
System status	<p>Donne des informations sur l'état de NeMo : s'il est en ligne ou hors ligne, s'il est connecté avec AVS-Service, et s'il est en train de rafraichir le réseau. Il y a aussi une indication sur la qualité de la connexion (bonne, passable ou mauvaise). Cette indication est calculée par NeMo en fonction de la connexion Wi-Fi et de la rapidité de réponse d'AVS-Service et des modules NEXO.</p> <p>Si vous observez une mauvaise connexion, vous pouvez relancer AVS-Service, et vérifier votre réseau (Wi-Fi et filaire). Il est possible que la qualité de communication baisse un court instant lors de la connexion/déconnexion de modules ou rappel de setup ou de scènes.</p>

Fichier des alertes

NeMo stocke automatiquement toutes les alertes dans un fichier texte. Vous pouvez ouvrir ce document depuis un tableur ou un éditeur de texte. Le fichier est encodé en UTF-8, les lignes sont délimitées par des sauts à la ligne, et les colonnes par des tabulations. Il est de la forme :

Date de début	Date de fin	Adresse MAC	Alias du module	Motif
Date 1				
Date 2				
...				

Pour accéder à ce fichier :

Utilisateurs iOS uniquement :

1. Connectez votre iDevice à un ordinateur. Dans iTunes, rendez-vous dans l'interface de gestion de votre iDevice. Cliquez sur **[Apps]**, puis dans la section **Partage de fichiers**, la ligne de **NEXO Nemo**.
2. Dans la liste des documents, cliquez sur NEXO_Nemo-Alerts.txt, puis **[Enregistrer sous...]**.

Utilisateurs macOS uniquement :

Rendez-vous dans le menu des alertes et appuyez sur **[Voir le fichier]**.

Filtrage des alertes

Il est possible de filtrer les alertes par nom de module, adresse MAC, Dante ID, groupe, motif, ou date. Pour cela, utilisez le champ de recherche en haut du menu des événements/des alertes.

Pour filtrer les alertes par date, tapez « 17: » pour voir les alertes déclenchées entre 17h00 et 17h59. Tapez « 17:15 » pour voir les alertes déclenchées entre 17h15 0s et 17h15 59s.

Effacement des alertes

Il y a deux façons d'effacer les alertes :

- Depuis le menu des événements/des alertes, appuyez sur **[Effacer...]**. Un menu contextuel s'affiche :

Alertes et fichier des alertes	Supprime le contenu du fichier des alertes et réinitialise le menu des événements.
Toutes les alertes	Réinitialise le menu des événements. N'affecte pas le fichier des alertes.
Les alertes résolues	N'efface du menu des événements que les alertes ayant une date de fin. N'affecte pas le fichier des alertes.
Les alertes non-récentes	N'efface du menu des événements que les alertes n'ayant pas de point bleu. N'affecte pas le fichier des alertes.

- Depuis les Préférences (voir **Préférences**) :

Sur iOS : localisez la section **Alertes et journal des valeurs**, et appuyez sur le bouton **[RAZ...]** en face d'**Alertes**.

Sur macOS : dans l'onglet **Alertes**, localisez la section Fichier des alertes et appuyez sur **[RAZ...]**.

Une confirmation est demandée. Cela supprime le fichier des alertes et réinitialise le menu des événements.

Configurer les alertes

Il est possible de choisir les informations qui soulèvent des alertes :

1. Rendez-vous dans les Préférences (voir **Préférences**) ;
2. *Sur iOS* : Dans la section **Alertes et journal des valeurs**, appuyez sur **Configurer les alertes**.
Sur macOS : allez dans l'onglet **Alertes**.
3. Cochez dans la liste les informations de votre choix. Une information décochée ne soulèvera d'alerte *ni* dans le menu des alertes et des tâches, *ni* dans le fichier des alertes.

Alertes rouges

Une alerte rouge apparaît sous forme de pop-up lorsque les conditions de son déclenchement sont satisfaites. Pour créer et activer une alerte rouge :

1. Rendez-vous dans les Préférences (voir **Préférences**) ;
2. *Sur iOS* : Dans la section **Alertes et journal des valeurs**, appuyez sur **Configurer les alertes rouges**.
Sur macOS : allez dans l'onglet **Alertes rouges**.
3. Cochez la ou les informations de votre choix. *iOS* : Si l'alerte rouge est activée pour la première fois, vous êtes transportés sur une vue de configuration de l'alerte rouge. Sinon, vous devez appuyer sur le bouton **[Modifier]** pour mettre à jour la ou les alertes rouges de votre choix.
4. Configurez l'alerte rouge à votre convenance. Les paramètres à régler sont les suivants :

Bornes supérieures et inférieures	On est dans la zone rouge si la valeur de l'information est à l'intérieur de la zone [<i>borne inf.</i> , <i>borne sup.</i>]. Si <i>borne inf.</i> > <i>borne sup.</i> , on est dans la zone rouge si la valeur est strictement à l'extérieur de l'intervalle ci-dessus.
Seuil et période temporelle	Si le seuil temporel est égal à la période, l'alerte rouge est déclenchée si on est dans la zone rouge pendant une durée continue supérieure au seuil. Si le seuil est inférieur à la période, l'alerte rouge est déclenchée si on est dans la zone rouge pendant au moins la durée du seuil au cours de la durée de la période.
Durée avant nouveau rappel	Si l'alerte rouge a été déclenchée, elle ne se déclenchera pas à nouveau avant que cette durée n'ait été écoulée.

Par exemple :

Borne inf. = 10 ; *borne sup.* = 20 ; *seuil* = 2s. ; *période* = 10s. L'alerte rouge est déclenchée si la valeur est comprise entre 10 et 20 pendant au moins 2s sur 10s.

Borne inf. = 20 ; *borne sup.* = 10 ; *seuil* = 5s. ; *période* = 5s. L'alerte rouge est déclenchée si la valeur est strictement inférieure à 10 ou strictement supérieure à 20 pendant plus de 5s de suite.

MESSAGES D'ERREUR

Différentes erreurs peuvent se produire au cours de l'utilisation de NeMo. En cas d'erreur, un message apparaît à l'écran, vous offrant plusieurs possibilités d'action pour pallier au problème. Les erreurs sont principalement dues à une baisse de réactivité d'AVS-Service, l'indisponibilité d'un module, ou à une perte de connexion sans-fil.


Si la communication avec AVS-Service prend du temps, vous pouvez essayer de redémarrer NeMo. Si la connexion est impossible, vous pouvez essayer de redémarrer AVS-Service. Vous pouvez également renouveler votre bail ou redémarrer votre borne Wi-Fi.

Si le contrôle est ralenti, ou si la connexion est impossible, il est aussi probable que votre connexion Wi-Fi soit instable, ou que la configuration ne soit pas optimale. Vous pouvez alors vous référer à la section **Prérequis** de ce manuel.

Modules ne répondant pas

En cours de connexion, NeMo peut juger qu'un module ne répond plus, et automatiquement arrêter de le contrôler afin de ne pas perturber le contrôle des autres appareils. Cela arrive par exemple lorsqu'un NXAMP est occupé de manière surprenante et ignore les requêtes de NeMo, ou quand un NXAMP est en mode *download*. Vous pouvez essayer d'identifier le problème du NXAMP, mettre à jour son firmware, ou l'éteindre.

Il arrive que NeMo aient des difficultés à envoyer une commande d'un certain type à un module. Une alerte apparaît alors, vous proposant de considérer manuellement le module comme « non-répondant ».

Si vous jugez que NeMo a considéré à tort un module comme « non-répondant », vous pouvez appuyer sur le bouton de rafraichissement  correspondant à ce module, et NeMo le contrôlera à nouveau.

Astuce : rafraichissement automatique des modules non répondant

Si un module ne répond pas, c'est peut-être parce qu'il est encore en cours d'initialisation et pas encore disponible au contrôle à distance. Avec un rafraichissement quelques secondes plus tard, peut-être que ce module sera pour le contrôle. Pour pallier à ce problème, NeMo possède une fonctionnalité de rafraichissement automatique, et essaie régulièrement de contrôler les modules non répondants.

Pour activer le rafraichissement automatique :

1. Rendez-vous dans les Préférences (cf. **Préférences**).
2. *Sur iOS* : cochez **Rafraichissement auto**.
3. *Sur macOS*: dans l'onglet **Général**, cochez **Rafraîchir automatiquement les modules qui ne répondent pas**.

ANNEXE A : INFORMATIONS ACCESSIBLES DES MODULES NEXO

NXAMP

Nom	Description	Contrôle dans NeMo	Journal	Alerte
Load	Version du firmware du NXAMP.	Onglets Réseau et Setup (lecture seule)		
Inpatch (par canal)	Patchage entre les entrées analogiques (A à D) et réseau (E à H) et les canaux de traitement (1 à 4).	Onglet Contrôle		
Volume (par canal)	Volume (en dB) d'un canal.	Onglet Contrôle		
Delay (par canal)	Retard (in ms, s ou ft) d'un canal.	Onglet Contrôle		
Gain (par canal)	Gain (en dB) d'un canal. Les réglages de gain et de volume sont équivalents. L'amplificateur combine automatiquement les gains analogiques et numériques pour optimiser la plage de dynamique.	Onglet Contrôle		
Array EQ (par canal)	Gain (en dB) d'un shelving bas ou haut, dont la fréquence de coupure est fixée, selon le setup courant. L'Array EQ peut être utilisé pour compenser les effets de ground/stacking ou de line array.	Onglet Contrôle		
Headroom (par canal)	Réduction (in dB) de la plage de sensibilité du gain pour optimiser la conversion analogique/numérique, et ainsi réduire bruit de fond et distorsion. La plupart du temps laissé à 0dB. Il peut vous être utile de réduire l'headroom dans un environnement calme, prenez alors grand soin de vérifier les clips.	Onglet Contrôle		
Cabinet (par canal)	Nom de l'enceinte associée à un canal.	Onglets Contrôle (lecture seule) et Setup		
Numéro de setup	Indice du setup standard courant (un setup correspond à une combinaison d'enceintes pour les 4 canaux).	Onglet Setup (vue Standard)		
Descripteurs de setup personnalisé (par canal)	Ensemble d'une série / d'une enceinte / d'un mode / d'un mode cross-over adapté à l'enceinte associée à un canal (ou un couple de canaux si bridge).	Onglet Setup (vue Custom)		
Numéro de scène	Indice de la dernière scène rappelée (une scène est une sauvegarde des réglages d'un NXAMP : patch, volume, delay,... et setup).	Onglet Scène		
Stand-by	Le mode stand-by du NXAMP : s'il est ON, les grosses alimentations utilisées par les amplificateurs de puissance sont éteintes et le contrôleur est mis en mode faible énergie. Aucun contrôle n'est alors possible depuis NeMo, sauf celui pour sortir du mode stand-by.	Onglet Contrôle	✓	✓
Mute (par canal)	Etat de mute d'un canal.	Onglets Réseau et Contrôle	✓	
Overmute/Mute global	Etat de mute des quatre canaux. Si le mute global est actif, l'état de mute des canaux est préservé. Dans NeMo, le mute global est ON lorsque les quatre canaux sont mutés.	Onglets Réseau et Contrôle	✓	
Niveau d'entrée (analogique)	Niveau peak (en dBFS) mesuré à la sortie du convertisseur analogique/numérique d'une entrée analogique (A à D). Donné avec une résolution de ± 3 dB et une fréquence de rafraichissement maximale de 25Hz.	Onglets Réseau (carte des groupes seulement) et Contrôle	✓	
Niveau d'entrée (réseau)	Niveau peak (en dBFS) d'une entrée réseau (E à H). Donné avec une résolution de ± 3 dB et une fréquence de rafraichissement maximale de 25Hz.	Onglets Réseau (carte des groupes seulement) et Contrôle	✓	
Courant de sortie (par canal)	Niveau peak (en dBFS, 0dBFS étant le niveau de clip du convertisseur de mesure du courant) en sortie d'un canal (résolution de ± 3 dB et fréquence maximale de 25Hz). Une valeur non nulle vous indique qu'il y a une charge en sortie de ce canal.	Onglets Réseau (carte des groupes seulement) et Contrôle. Diminutif employé : « A ».	✓	

Tension de sortie (par canal)	Niveau peak (en dBFS, 0dBFS étant le niveau de clip du convertisseur de mesure de la tension) en sortie d'un canal (résolution de ± 3 dB et fréquence maximale de 25Hz). Une valeur non nulle vous indique que du signal est envoyé à la sortie.	Onglets Réseau (carte des groupes seulement) et Contrôle. Diminutif employé : « V ».	✓	
Tension secteur 1	Tension (en V) mesurée depuis la fiche MAINS 1 à l'arrière du NXAMP dans le cas d'un NXAMP4x4 (non utilisé pour un NXAMP4x1).		✓	
Tension secteur 2	Tension (en V) mesurée depuis la fiche MAINS 2 à l'arrière d'un NXAMP4x4, depuis la fiche MAINS d'un NXAMP4x1.		✓	
Tension de l'alimentation (par canal)	Tension (en V) de sortie de l'alimentation de l'amplificateur de puissance d'un canal.		✓	
Température de l'amplificateur (par canal)	Température (en °C) de l'amplificateur de puissance d'un canal.		✓	
Alertes de faible et forte charge (par canal)	Utilisées conjointement avec la fonction de monitoring de charge du NXAMP (se référer au manuel utilisateur pour plus de détails), qui permet d'envoyer un signal pilote haute fréquence au NXAMP pour vérifier l'impédance de la charge. Si l'impédance mesurée pour un canal va au-delà de limites fixées par l'utilisateur, ou si le NXAMP ne peut pas mesurer l'impédance de sortie (pas de fréquence pilote, canal muté, etc.), ces alertes apparaissent.		✓	✓
Limitation de la sortie de l'amplificateur	L'amplificateur doit réduire son niveau de sortie pour protection (température trop élevée). Le niveau de sortie est réduit de 3dB si l'un des amplificateurs de puissance atteint 70°C, et de 3dB supplémentaires au-dessus de 80°C.		✓	✓
Mute de la sortie de l'amplificateur	L'amplificateur doit muter sa sortie pour protection (température extrêmement élevée –supérieure à 90°C au niveau du dissipateur de chaleur– ou si un problème survient sur un canal, par exemple la détection d'une sortie DC, une puissance de sortie de l'alimentation faible... voir le manuel pour plus de détails).		✓	✓
Excès de température de l'alimentation (par canal)	Une température anormale a été détectée au niveau du capteur de température du dissipateur de chaleur de l'alimentation.		✓	✓
Erreur secteur sur l'alimentation (par canal)	La tension secteur excède ses limites (de 150 à 288V pour le NXAMP version « C » ou version « W » démarrée en mode 230V ; de 60 à 150V pour la version « U » ou la version « W » démarrée en mode 120V).		✓	✓
Etat On/Off de l'alimentation (par canal)	Vaut 1 une fois que l'alimentation a terminé son démarrage soft et est prêt, 0 sinon.		✓	
Etat de démarrage de l'alimentation (par canal)	Vaut 1 lorsque l'alimentation effectue son démarrage soft.		✓	
Erreur tension de sortie de l'alimentation (par canal)	La sortie de l'alimentation excède ses limites (de 10 à 250V DC).		✓	✓
Alerte de sortie DC de l'amplificateur (par canal)	La valeur de sortie DC d'un canal d'amplificateur donné est supérieure à 10V.		✓	✓
Excès de température de l'amplificateur (par canal)	Quantification de l'excès de température de l'amplificateur de puissance (pas d'excès, >70°C et réduction de la sortie de 3dB, >80°C et réduction de la sortie de 6dB, >90°C et mute de la sortie).		✓	✓
Peak Limiter (par canal)	Le peak limiter est en marche pour protéger l'amplificateur de ce canal.	LED orange (onglets Réseau et Contrôle)	✓	✓

Protection (par canal)	Protection de l'enceinte (thermique ou en déplacement).	LED orange (onglets Réseau et Contrôle)	✓	✓
Protection de l'amplificateur	Etat de protection de l'amplificateur. En protection, il réduit ou mute une ou plusieurs sorties à cause de dysfonctionnements (surchauffe, sortie DC, courts-circuits...). Se référer au manuel pour plus de détails sur la signification des combinaisons de LED et l'écran LCD.	Toutes les LED oranges (onglets Réseau et Contrôle)	✓	✓
Sense	Un certain niveau de courant est détecté sur la sortie (enceinte connectée et flux de signal suffisant).	LED verte (onglet Réseau)		

Veillez vous référer au manuel d'utilisation du NXAMP pour plus de détails à propos de ces paramètres.

DTD

Nom	Description	Contrôle dans NeMo	Journal	Alerte
Firmware	Version du firmware du DTD.	Onglets Réseau, Récap, Contrôle et Setup (lecture seule)		
Prepatch (par pr.)	Patch des entrées analogiques, AES/EBU et numériques, aux canaux de préprocessing L et R.	Onglet Contrôle		
EQ (par pr.)	EQ des canaux de préprocessing. Peut être On ou Off.	Onglet Contrôle		
Inpatch (par ch.)	Patch des canaux de préprocessing L et R aux canaux de traitement Main R, Main L et Sub. Veuillez noter que quand le patch est L+R, une réduction de -6dB est automatiquement effectuée en interne.	Onglet Contrôle		
Front Panel Gain	Gain (en dB) réglé sur la face avant du DTD.	Onglet Contrôle		
Gain (par ch.)	Gain (en dB) d'un canal de traitement du DTD réglé depuis NeMo. S'ajoute au Front Panel Gain.	Onglet Contrôle		
Délai (par ch.)	Délai (in ms, s or ft) d'un canal de traitement.	Onglet Contrôle		
Cabinet (par ch.)	Nom de l'enceinte associée à un canal de traitement. Même enceinte entre les Main L et R. Le mode de setup peut être réglé depuis la face avant du DTD (wide-band, user ou cross-over). En mode user, le cross-over peut être modifié dans NeMo.	Onglet Contrôle (lecture seule), onglet Setup		
Niveau d'entrée (analogique)	Niveau peak (en dBFS) en sortie des convertisseurs analogique/numérique.	Onglets Réseau et Contrôle	✓	
Niveau d'entrée (AES/EBU)	Niveau peak (en dBFS) de l'entrée stereo AES/EBU.	Onglets Réseau et Contrôle	✓	
Niveau d'entrée (numérique)	Niveau peak (en dBFS) de l'entrée numérique USB ou Dante.	Onglets Réseau et Contrôle		
Niveau de sortie (par ch.)	Niveau de sortie en entre -60 dB et 0 dB.	Onglet Réseau et Contrôle	✓	
Compresseur (par ch.)	Compresseur utilisateur d'un canal de traitement. Ce compresseur s'ajoute à la compression NEXO.	Onglet Contrôle		
Niveau de compression (par ch.)	Niveau de compression utilisateur, entre 0 et 30 dB.	Onglet Réseau et Contrôle	✓	
Lock	Whether remote control is locked.	Onglet Contrôle		

Veillez vous référer au manuel d'utilisation du DTD pour plus de détails à propos de ces paramètres.

Rapport de bug : technical@nexo.fr. Merci pour votre coopération !

NEXO SA ne peut pas être tenue responsable des éventuels dommages causés par une mauvaise utilisation des appareils, de ce logiciel ou de son manuel.

Les droits d'auteur de ce logiciel et de son manuel appartiennent exclusivement à NEXO SA. Toute reproduction ou copie du logiciel ou de son manuel, même partielle, est interdite sans le consentement écrit de NEXO SA.

Les captures d'écran présentées dans ce document peuvent varier en fonction de la langue et de la version considérées.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres régions. App Store est une marque d'Apple Inc. EtherSound et le logo EtherSound sont des marques déposées ou enregistrées par Digigram SA. Dante et le logo Dante sont des marques déposées par Audinate Pty. Wi-Fi est une marque enregistrée par Wi-Fi Alliance. Windows est une marque enregistrée par Microsoft Corporation. Toutes les autres marques sont la propriété de leur détenteurs respectifs.

NEXO SA
Parc d'Activité de la Dame Jeanne
F-60128 PLAILLY

Tel. : +33 3 44 99 00 70

Fax : +33 3 44 99 00 30

Email : info@nexo.fr

Web : www.nexo-sa.com