
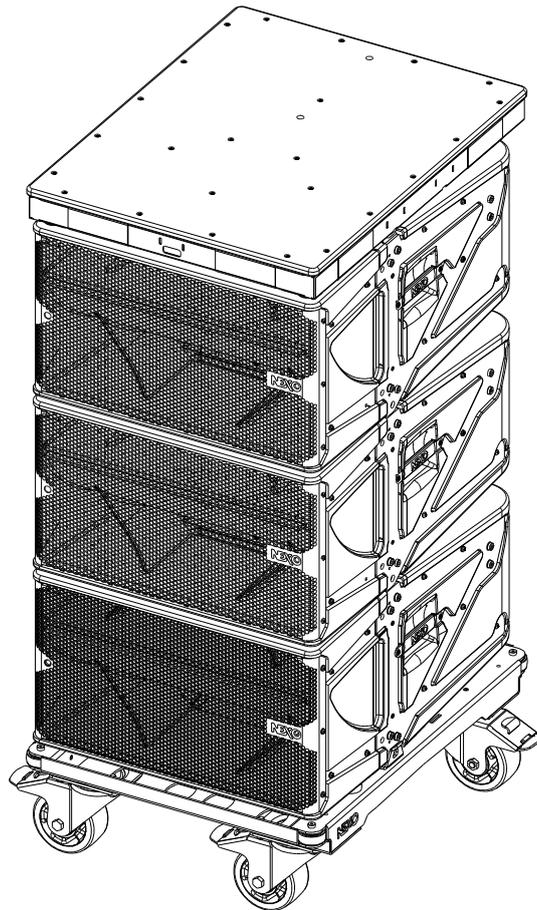


Dolly simple

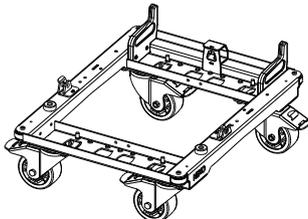


Contenu :

<p>X1</p> 	<p>X1</p> <p>Kit S118-DOLLY</p>
---	---------------------------------

Poids : 32 kg / 70 lb

Dimensions :

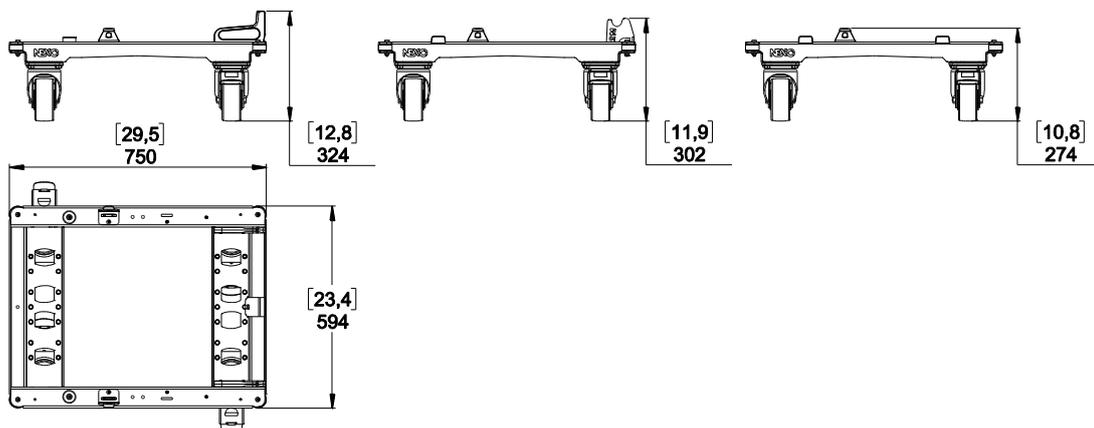



Utilisation

Verrouiller le piston.

Utiliser les guides arrière pour positionner les enceintes.

Verrouiller l'ensemble sur le Dolly avec le 'RedLock'.

Tirer le verrou rouge vers le haut et simultanément tirer le RedLock vers l'arrière pour déverrouiller.

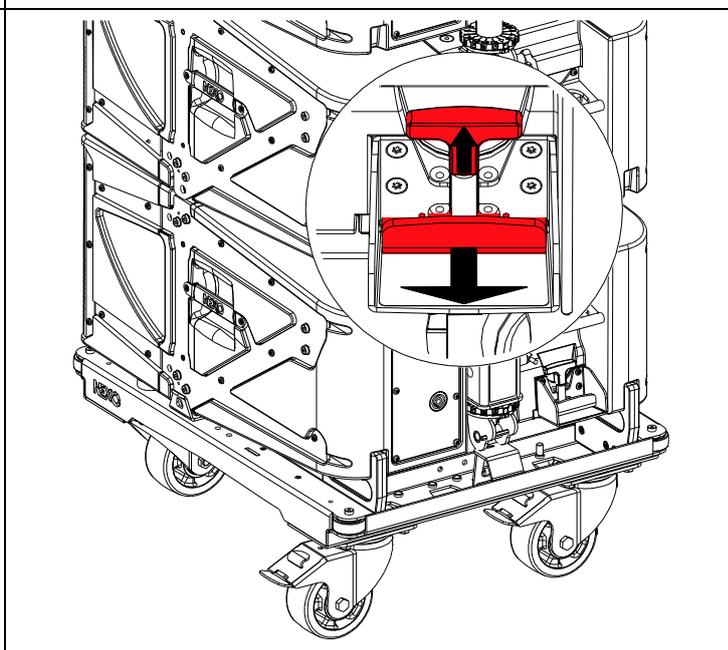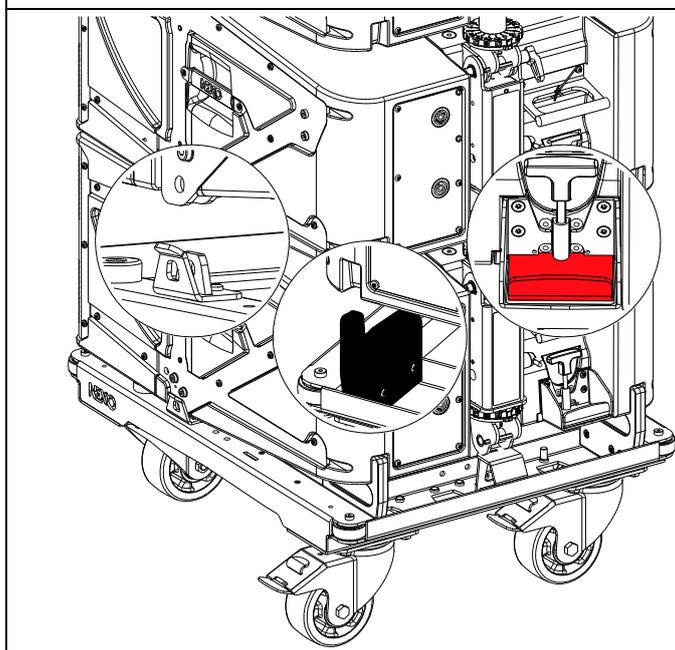

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.