



Barre d'angulation pour Accrochage 1 point (12x M28 max)

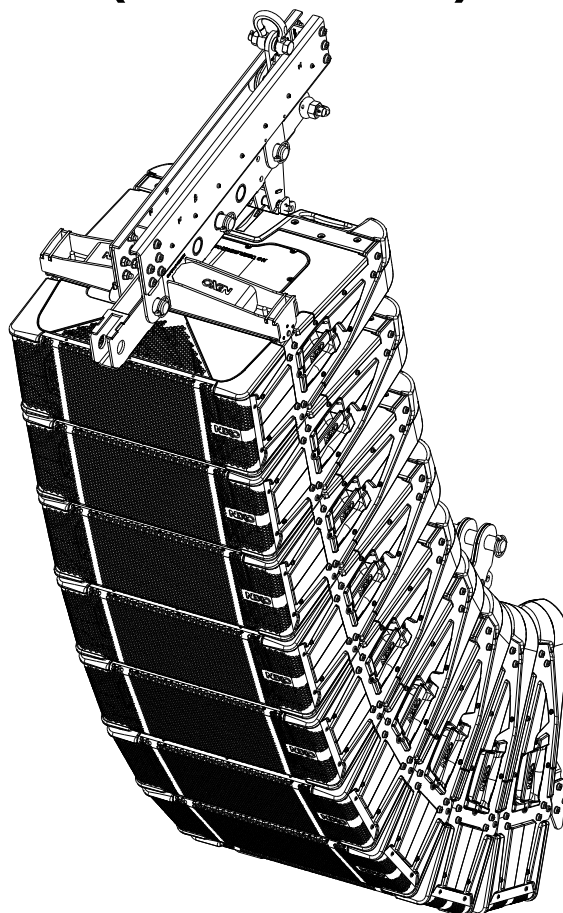


Contenu :


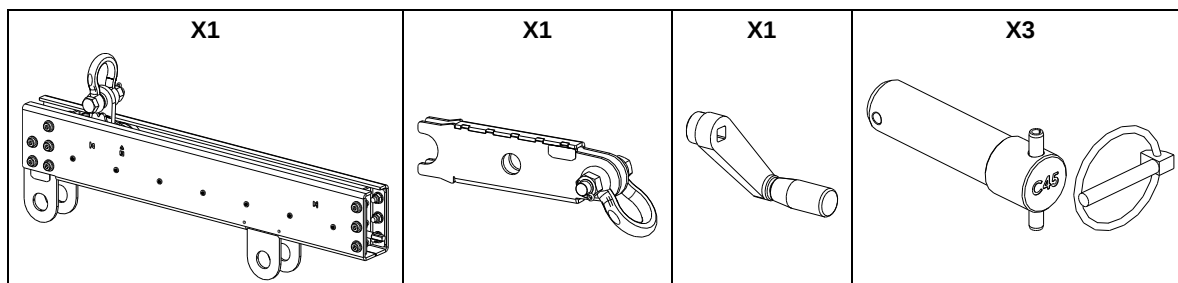


Poids : 25 kg / 55 lb




Dimensions :

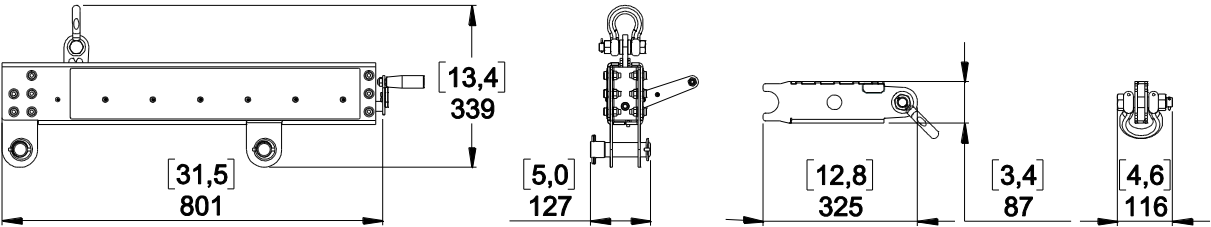

Mise en œuvre :

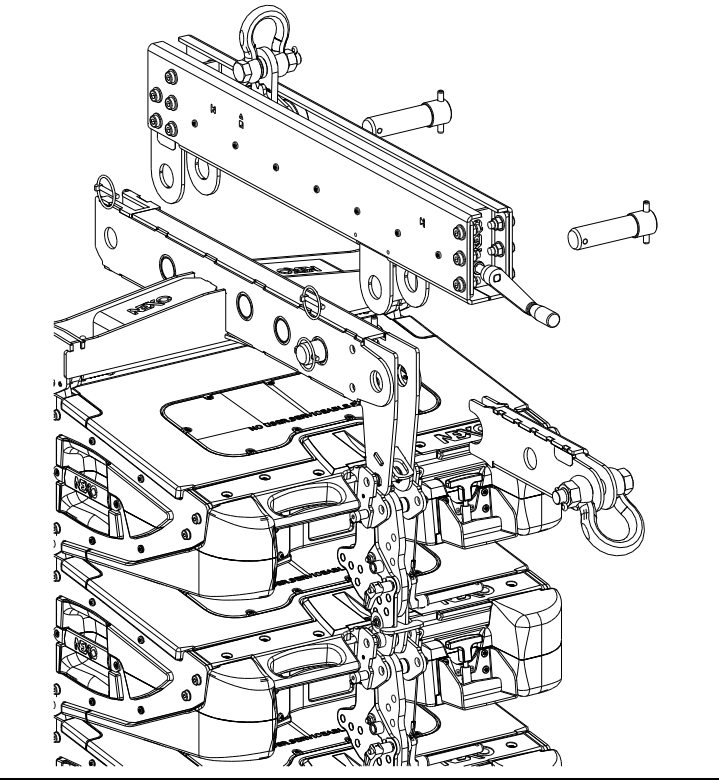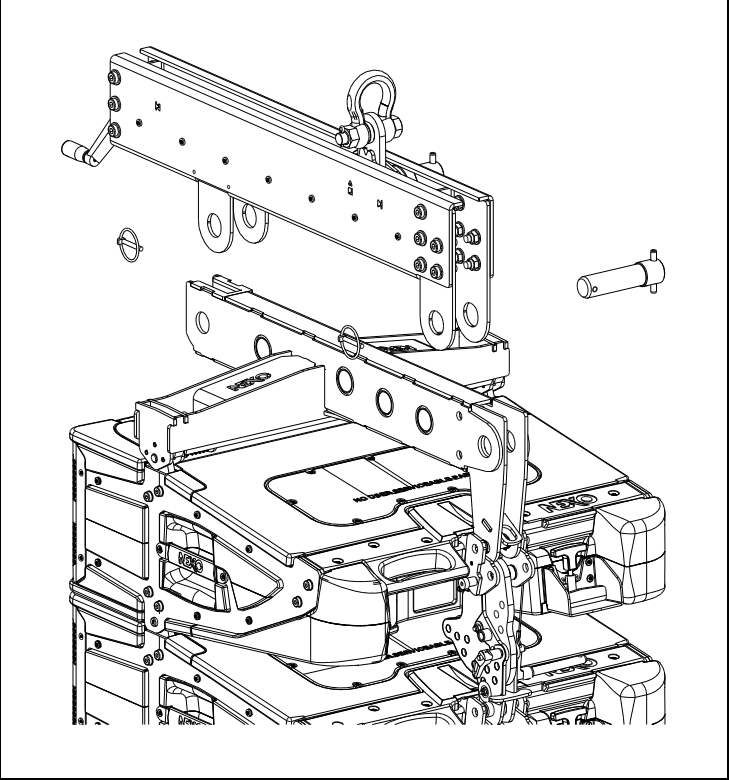Inclinaison Négative :	Inclinaison Positive :
	


Manivelle :

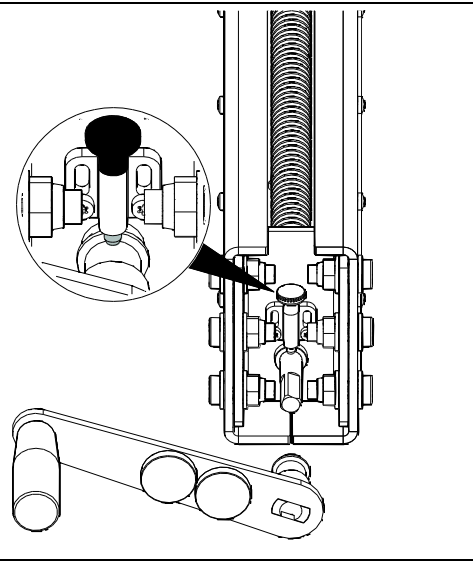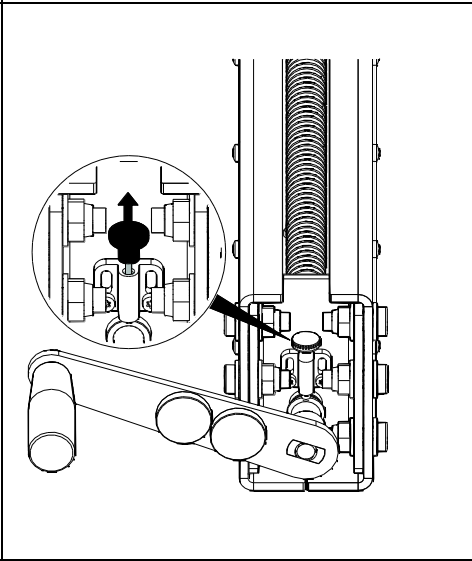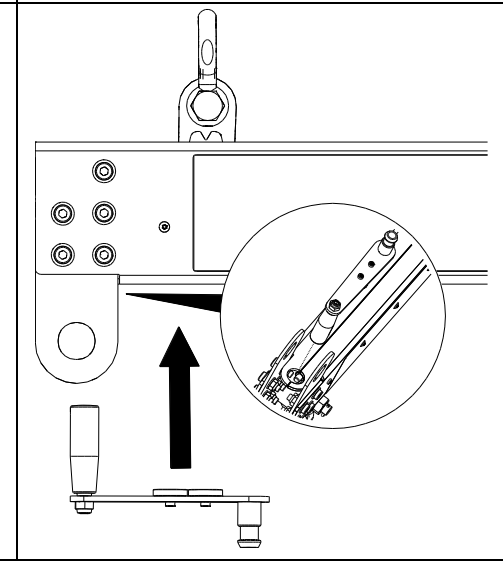Pousser pour verrouiller la manivelle.	Soulever le verrou et retirer la manivelle.	Ranger la manivelle, des aimants la maintiennent en place.
		


Utilisation :

Inclinaison négative


Aligner le repère sur 0 (centre de gravité). Commencez à monter le cluster.

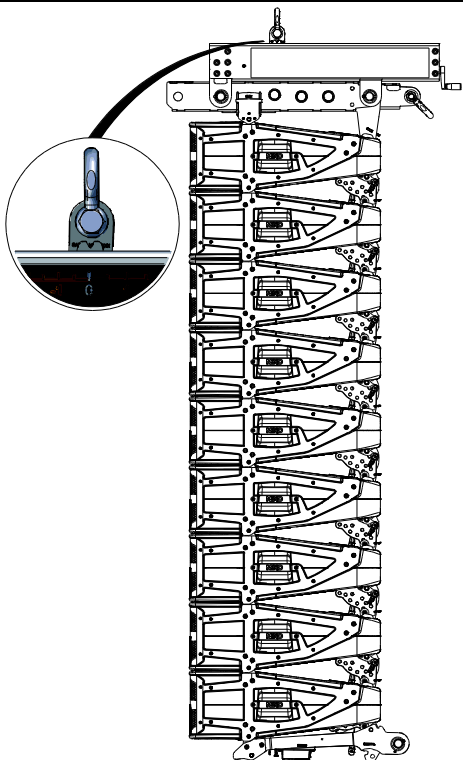


Utiliser la manivelle pour ajuster l'angle du Bumper (utiliser l'inclinomètre ou les données de NS1).

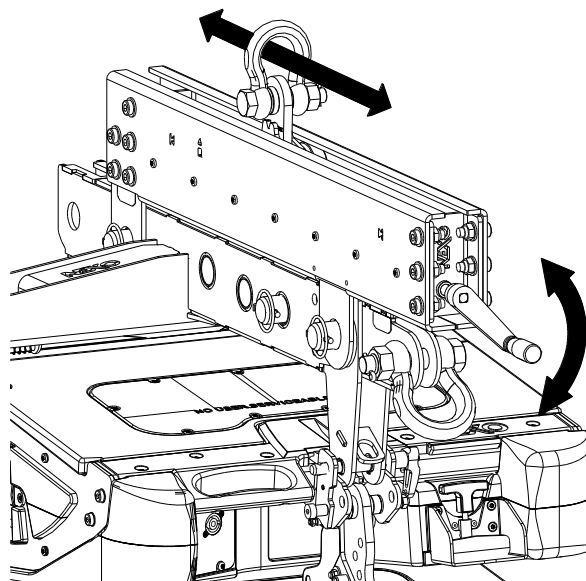

Monter le Cluster.

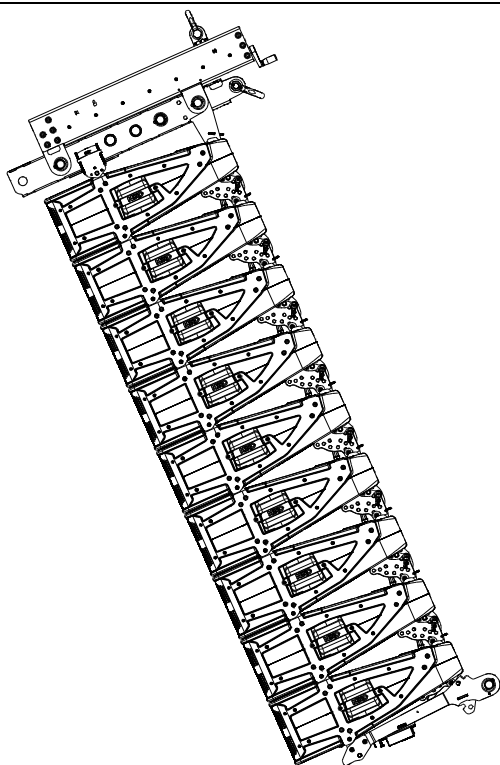

Appliquer la compression.

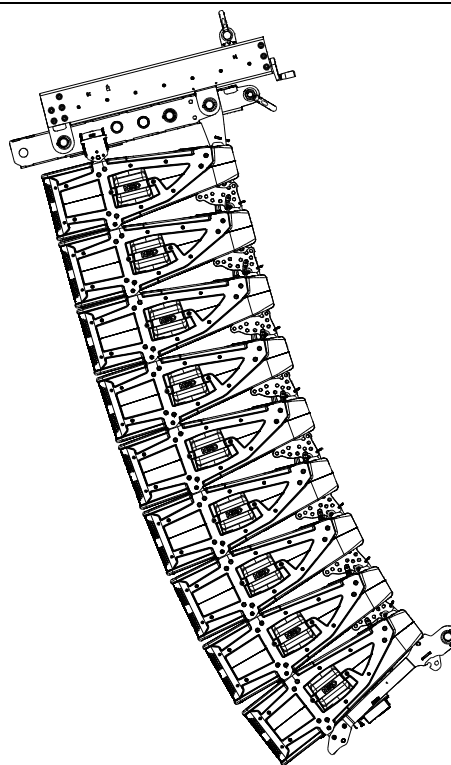

NEXO

nexo-sa.com


ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.




Inclinaison positive


Aligner le repère sur 0 (centre de gravité). Commencez à monter le cluster.

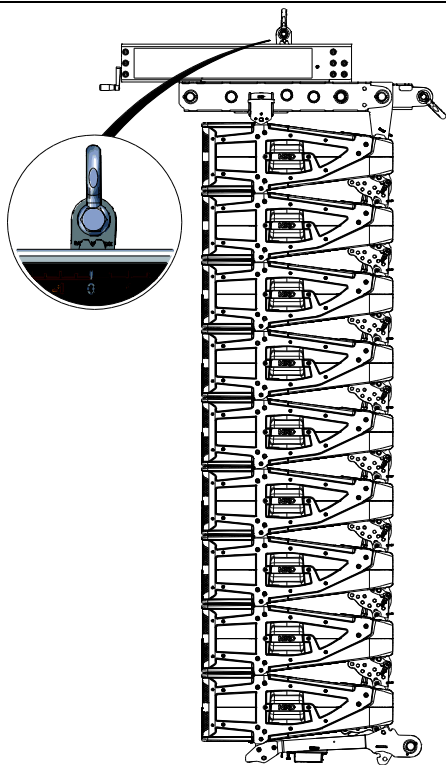


Utiliser la manivelle pour ajuster l'angle du Bumper (utiliser l'inclinomètre ou les données de NS1).

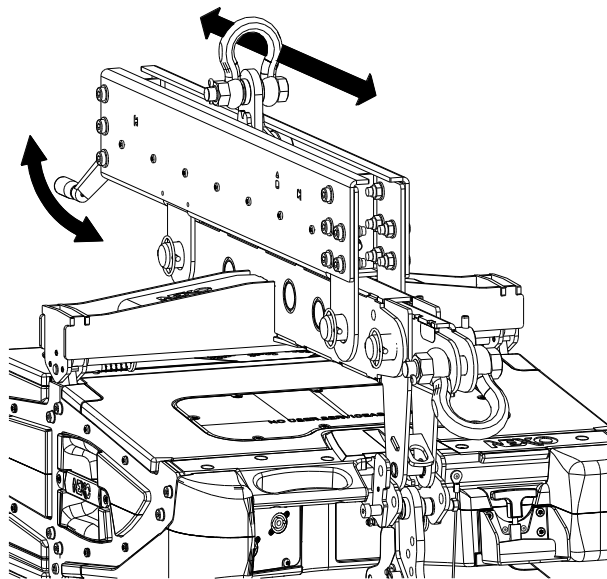

Monter le Cluster.

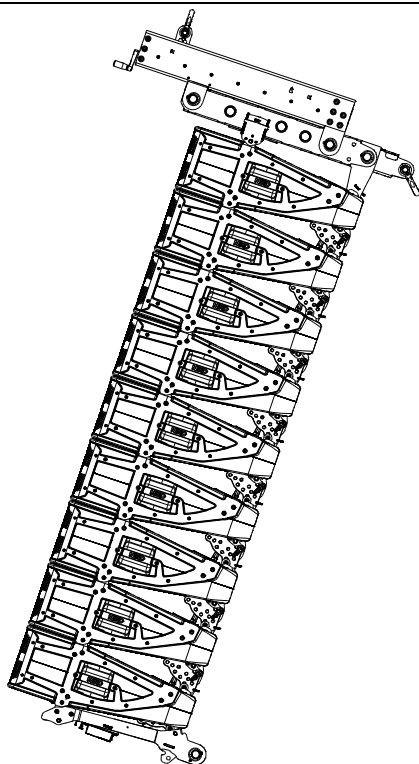

Appliquer la compression.

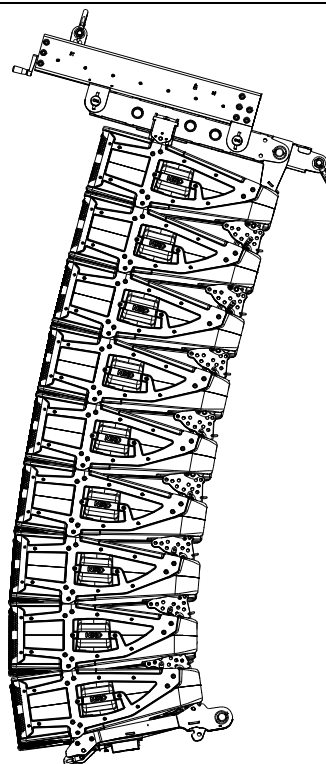

Si nécessaire, pour graisser la vis sans fin utiliser de la graisse PTFE-TEFLON en spray.

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

