

Kit Inclinomètre/laser en valise



Contenu:

X1 	X2 	1x Alimentation avec Adaptateur UK-US-EU-AU/NZ 2x coupleur EtherCON NEUTRIK NE8FF
--	---	---

Weight: 7.3 kg / 16.1 lb

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



CONSIGNES DE SECURITE IMPOTANTE

- Lisez et comprenez ce manuel.
- Suivez tous les avertissements de sécurité.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez jamais d'équipement tiers ou de méthodes de travail non reconnues avec ce produit.
- Sécurité des lasers
Les lasers sont capables de produire une lumière qui, lorsqu'elle est observée dans certaines conditions et/ou à certains niveaux de puissance, peut entraîner des lésions oculaires permanentes. Ne regardez jamais la source d'un faisceau laser. Évitez toute exposition inutile aux faisceaux laser. Le produit ne doit pas être utilisé à la main. Il doit être solidement fixé sur une surface stable, sûre, lisse et plate par du personnel autorisé uniquement.
"ATTENTION - L'UTILISATION DE COMMANDES OU DE RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION DE PROCÉDURES AUTRES QUE CELLES SPÉCIFIÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT PEUVENT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX RADIATIONS.
- Chaleur
Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité d'une source de chaleur immédiate.
- Eau et humidité
N'exposez pas le produit à la pluie, aux embruns, à la vapeur, à une douche d'eau, etc. pendant de longues périodes. Ne l'immergez pas dans l'eau et ne le laissez pas entrer en contact direct avec l'eau. Cela causerait des dommages irréversibles aux composants électroniques et la corrosion du matériel.
- Inspection du système et du gréement
Tous les composants du système doivent être inspectés avant l'utilisation. Tout défaut doit être traité et réparé par un personnel qualifié avant de continuer à utiliser le produit.
- Câblage
Assurez-vous que tout le câblage utilisé est correctement câblé et qu'il ne présente aucune anomalie. En cas de doute, contactez le fabricant. Pratiquez une bonne gestion des câbles.
- Instructions de montage
Ne placez pas le produit sur une surface, un support, un trépied, un appareil ou un pied instable ou dangereux. Le produit pourrait tomber et être sérieusement endommagé ou causer des blessures graves ou mortelles. Tout montage du produit doit suivre les instructions du fabricant données dans ce manuel et n'utiliser que des méthodes, équipements et accessoires approuvés.
- Alimentation électrique
Veuillez utiliser uniquement l'alimentation électrique recommandée pour le produit. Ce système utilise une batterie rechargeable NiMH de 7,2 V qui peut être rechargée via le chargeur de batterie intégré. Un bloc d'alimentation AC - DC est également disponible pour charger et alimenter l'écran.
- Service et maintenance
Conditions dans lesquelles un service immédiat est requis :
 - Le produit a été exposé à l'humidité ou à l'eau.
 - Le produit est tombé ou le boîtier a été endommagé.
 - Le produit ne fonctionne pas correctement.N'essayez pas de réparer ou de modifier l'appareil. Veuillez retourner l'appareil au fabricant pour réparation et entretien. Toute tentative d'entretien ou de modification de l'appareil pourrait entraîner des dommages permanents au produit ou causer des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes se trouvant à proximité de l'appareil.
- Manuel de l'utilisateur
Conservez ce manuel dans un endroit sûr pendant toute la durée de vie du produit. Ce manuel fait partie intégrante du produit. Ce manuel doit être expédié avec le produit en cas de revente. Tout changement ou toute modification apportée au produit doit être enregistré et les enregistrements doivent être expédiés avec ce manuel en cas de revente.



nexo-sa.com


ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.




Dimensions:

VXT-DIS-REC

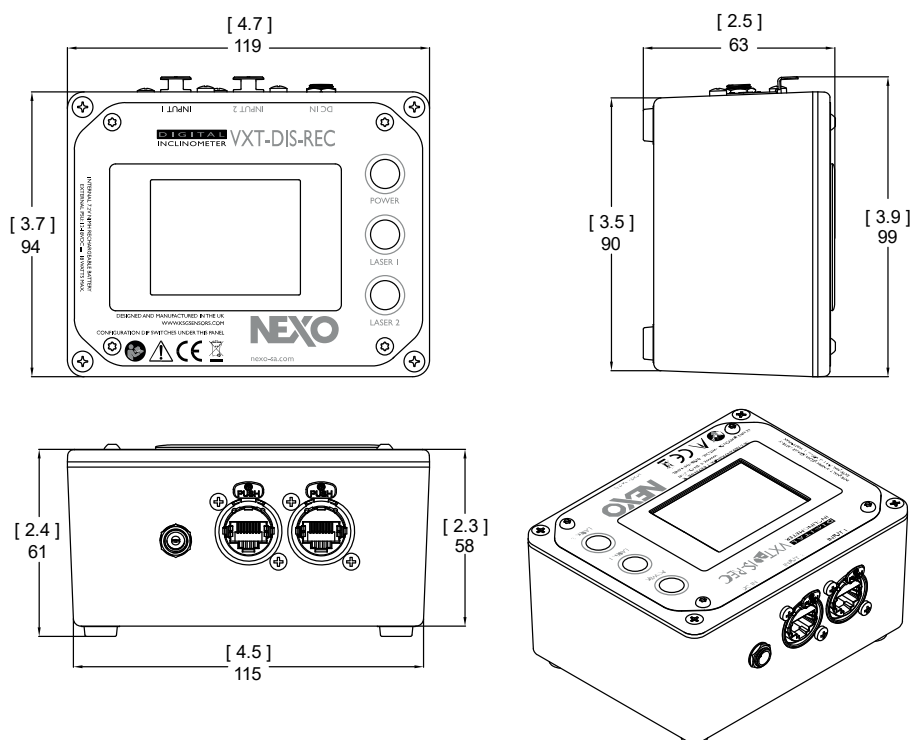

VXT-SEN-REC

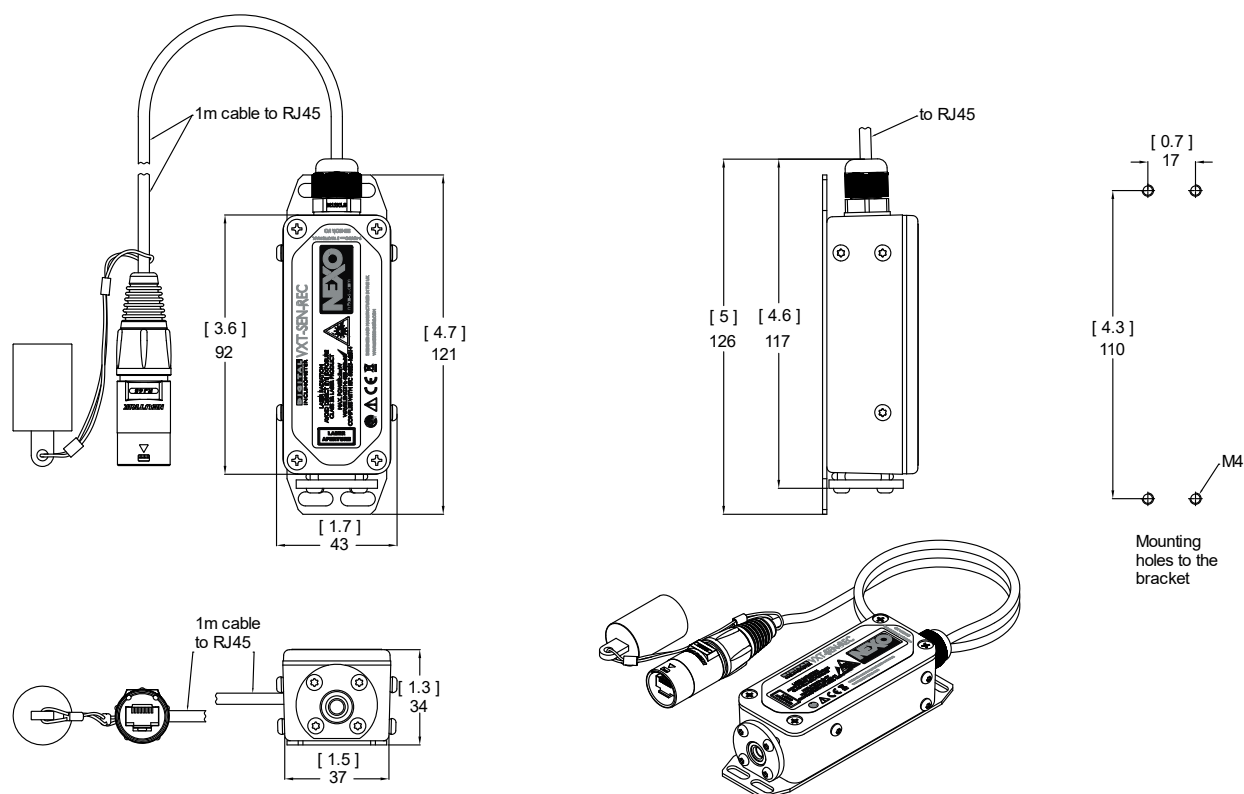

NEXO

nexo-sa.com


ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.




Utilisation :

- Montage VXT-SEN-REC sur support NEXO
- Utilisation VXT-DIS-REC

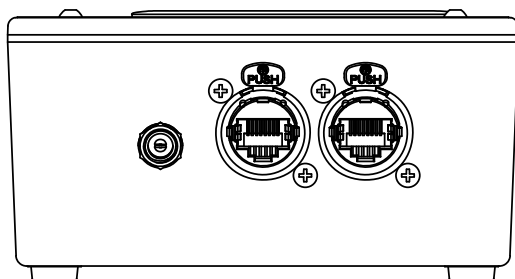

2 connecteurs RJ45 etherCON pour alimentation VXT-SEN-REC

1 connecteur 2.5mm pour alimentation externe 15 – 18 V DC

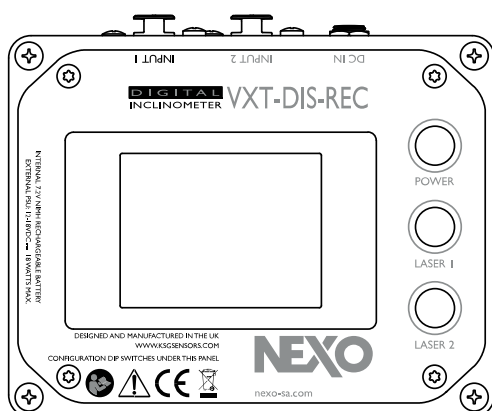

POWER

Appuyer une fois pour mettre en marche, allumage du voyant en rouge. Appuyer une nouvelle fois pour éteindre.

Arrêt automatique après 5 minutes

LASER 1

Appuyer une fois pour mettre en marche, allumage du voyant en vert. Appuyer une nouvelle fois pour éteindre. Arrêt automatique après 3 minutes.


LASER 2

Appuyer une fois pour mettre en marche, allumage du voyant en vert. Appuyer une nouvelle fois pour éteindre. Arrêt automatique après 3 minutes.

Utilisation:

Mise en place


Insérer l'ensemble en poussant vers l'avant jusqu'au verrouillage.

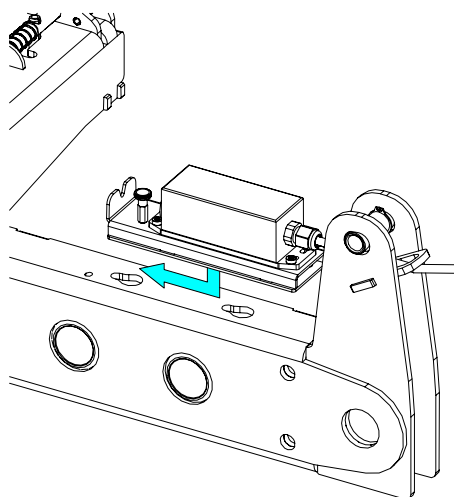

Retrait

Tirer le bouton vers le haut.

Tirer l'ensemble vers l'arrière

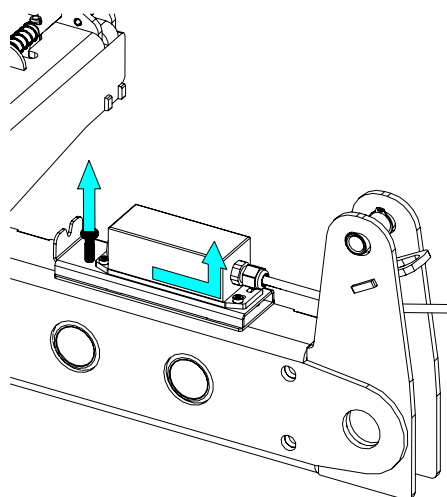

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France



- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.




Avec GEOM:

Avec VNT-BUMPM6


Retirer les 4 vis pour séparer l'inclinomètre du support.
Placer l'inclinomètre sur VNT-BUMPM6, utiliser les 4 vis.

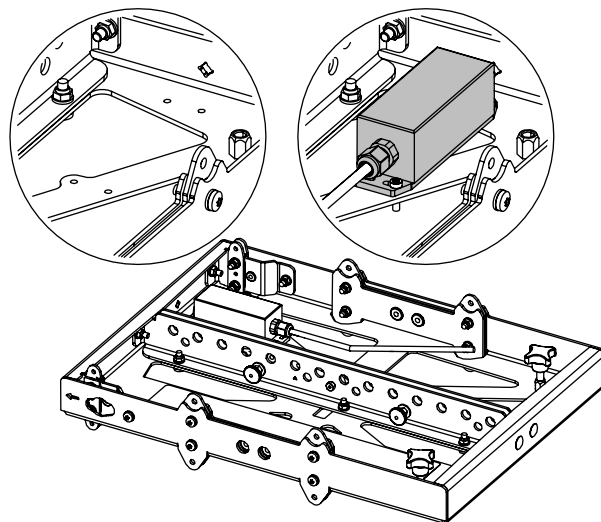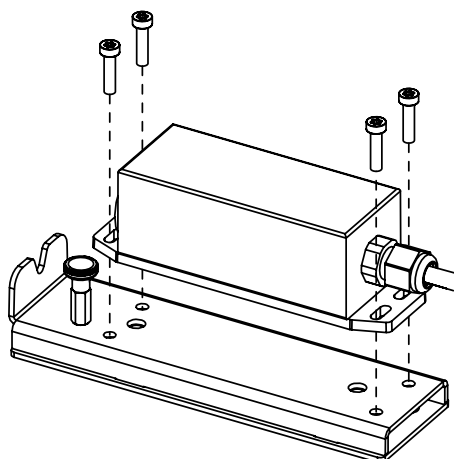

Avec VNT-BUMPM10

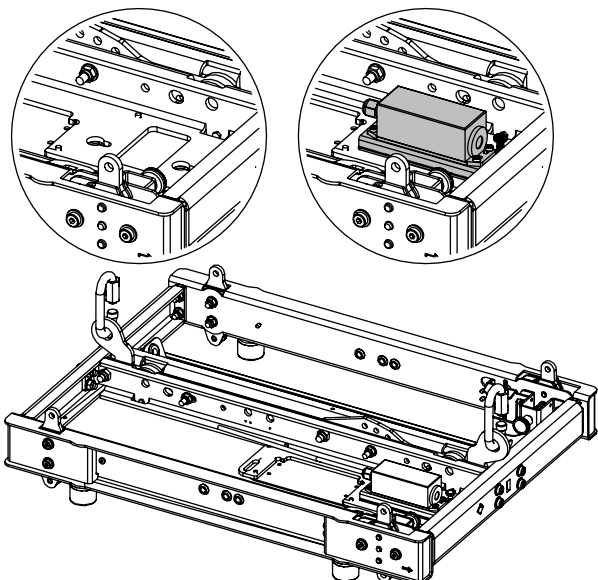

Avec VNT-BUMPM12

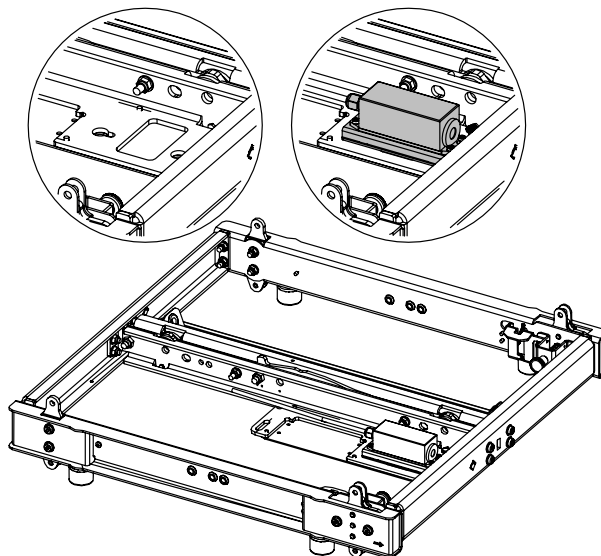

NEXO

nexo-sa.com


ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.




Avec STM:


Avec STT-XBOW

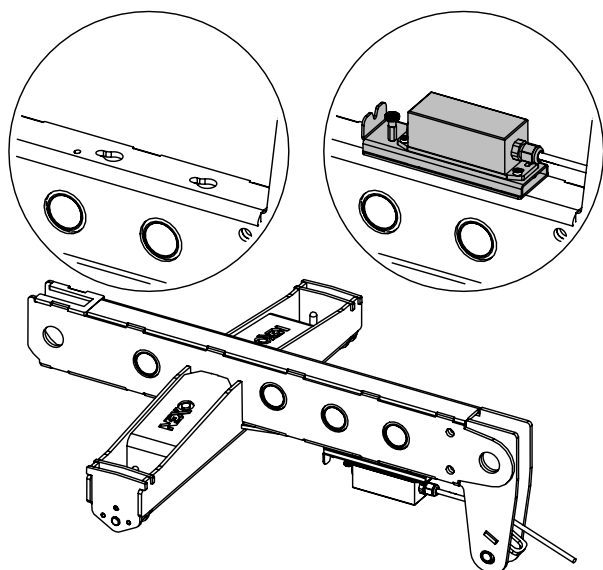


Avec STT-BTBUMPER

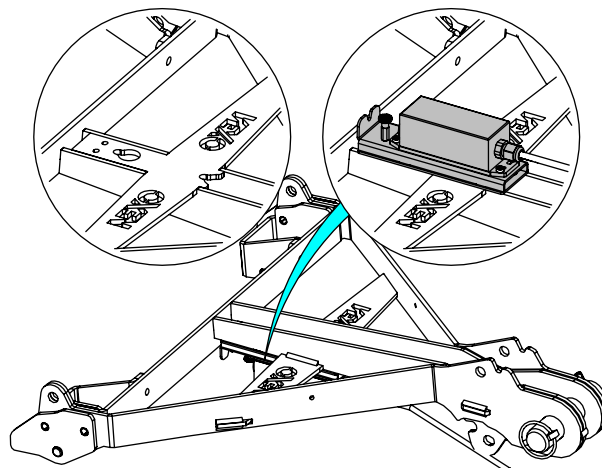

Avec STT-LBUMPER

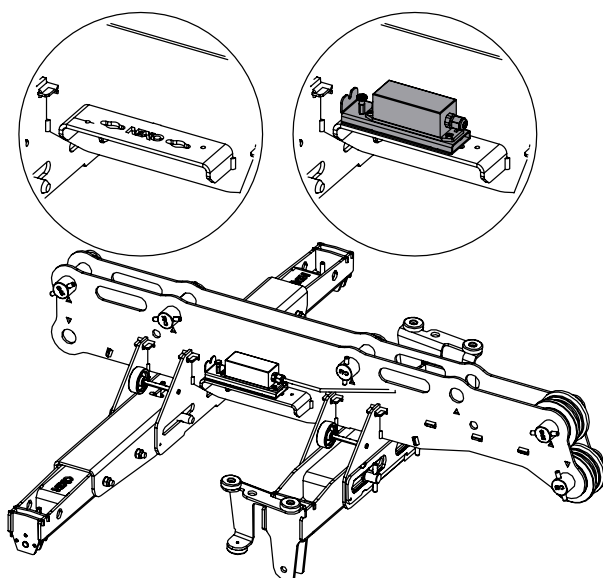

Avec STT-LBUMPM28

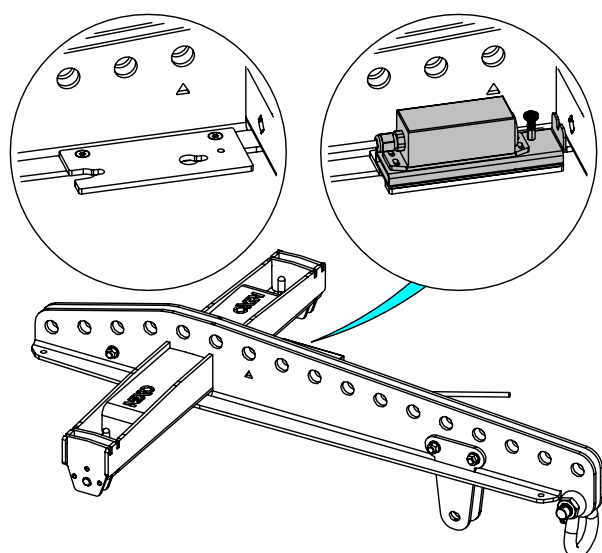

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



Caractéristiques techniques :

Modèle	VXT-DIS-REC
Display	2.4" 320 x 240 Ecran TFT couleur
Précision	0.1%
Commandes	Switch marche-arrêt – 2x switch pour Laser
Indicateurs	Power, Batterie niveau bas, indicateur de charge
Connecteurs	RJ45 etherCON – 1x 2.5mm Entrée d'alimentation DC externe
Alimentation	1x Batterie (fournie) 7.2v NiMH rechargeable ¹ ou alimentation externe (fournie) 15-18 vdc
Temperature d'utilisation	0° à +40°
Finition	Peinture noire mate
Dimensions	120mm x 94mm x 53mm (L x l x P)
Poids	550 grammes – 1.2 lb (incluant la batterie)

1: Avant de jeter votre produit, veuillez à retirer la batterie NiMH pour la déposer dans un centre de retraitement

Modèle	VXT-SEN-REC
Gamme	±30°, un axe, montage vertical ou horizontal
Précision	< ±0.1%
Non Linearité	< ±0.71%
Pointeur visuel	Laser (vert) < 5mW Classe 3R 532nm
Connecteurs	RJ45 etherCON avec cable de 1m
Alimentation	9 – 18 vdc fournie par le VXT-DIS-REC
Temperature d'utilisation	0° à +50°
Finish	Peinture noire mate
Dimensions	130mm x 41mm x 34mm (L x l x P) 156mm x 48mm x 57 mm avec le support NEXO (L x W x D)
Poids	250 grammes – 0.6 lb

Alimentation externe fournie	ACM18US15
Adaptateur d'entrée	UK – USA – Australie – Europe
Puissance de sortie	18.0 W
Tension de sortie	15.0 V
Courant de sortie	1250 mA
Tension d'entrée	90 – 264 VAC
Fréquence d'entrée	47 – 63 Hz
Température d'utilisation	0° to +60°
Poids	160 grammes - 0.35 lb



nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



Conformité

Kiwi Sound Guy Ltd
Sous le nom de KSG
117 Merrylee Road, Glasgow, G43 2RB, Royaume-Uni de Grande Bretagne
+44 (0)778 6342 940 info@ksg-ltd.co.uk

Numéro d'entreprise : SC 375159

Numéro d'enregistrement du producteur d'EEE : WEE/KF2822WZ

Kiwi Sound Guy Ltd. Déclare que son :

RECLINE Système d'inclinomètre à distance à deux axes : Unité de capteur à deux axes, unité d'affichage à deux axes est classé dans la directive européenne suivante :

Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

et est en outre conforme aux normes harmonisées suivantes de l'UE :

EN 61000-6-3:2007

EN 61000-6-1:2007

EN 60825-1 : 2007

et est conforme aux règlements de sécurité suivants :

Règlement de 1992 sur la fourniture de machines (sécurité), tel que modifié par le Règlement de 1994 sur la fourniture de machines (sécurité) (modification).

Règlement de 1992 sur la fourniture de machines (sécurité), modifié par le Règlement de 2005 sur la fourniture de machines (sécurité) (modification).

Ben Phillips
Directeur

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

