
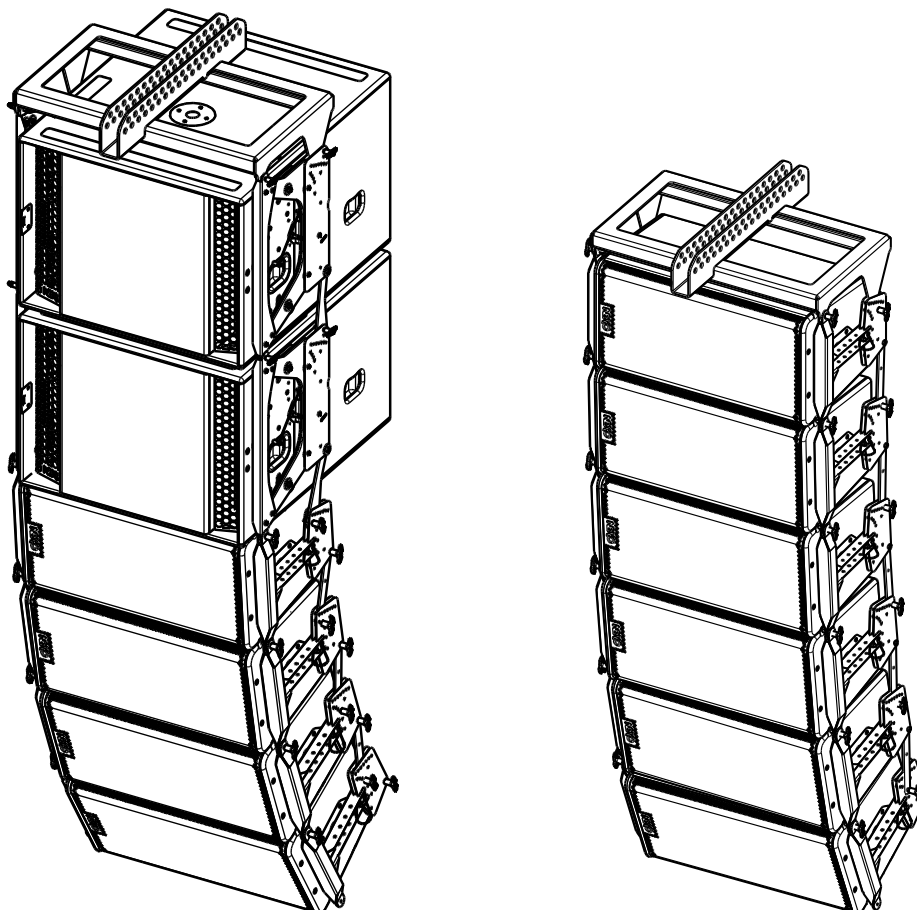
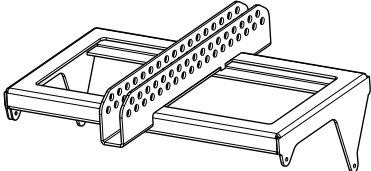



Bumper Touring




Contenu :

X1 	X1 05VAX16-110N 	X2 05VGOU3 
---	--	---

Poids : 20 kg / 44 lb




Dimensions :

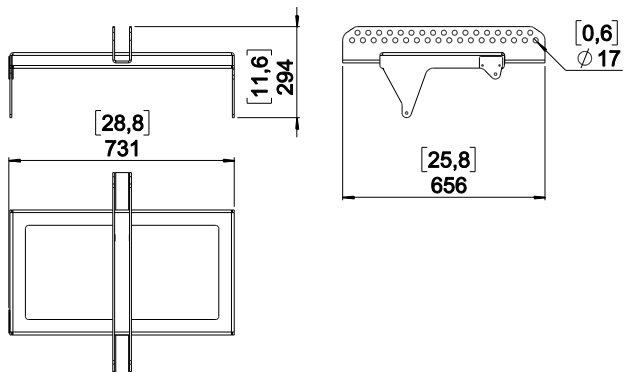

- Accrocher le bumper au premier LS18 ou GEO S12 en utilisant les points « lift » des XBOWs. Assurez-vous que les broches à bille soient correctement verrouillées.
- Insérer l'axe dans le trou (défini par NS-1) et sécuriser avec la goupille "R" fournie.

NB: Les trous du bumper sont repérés de #17 à #17. Veuillez-vous référer à NS-1 pour déterminer la position afin d'obtenir l'angle souhaité.

Si le bumper est suspendu avec 2 palans, alors ils doivent être accrochés sur les points #17 and #17.

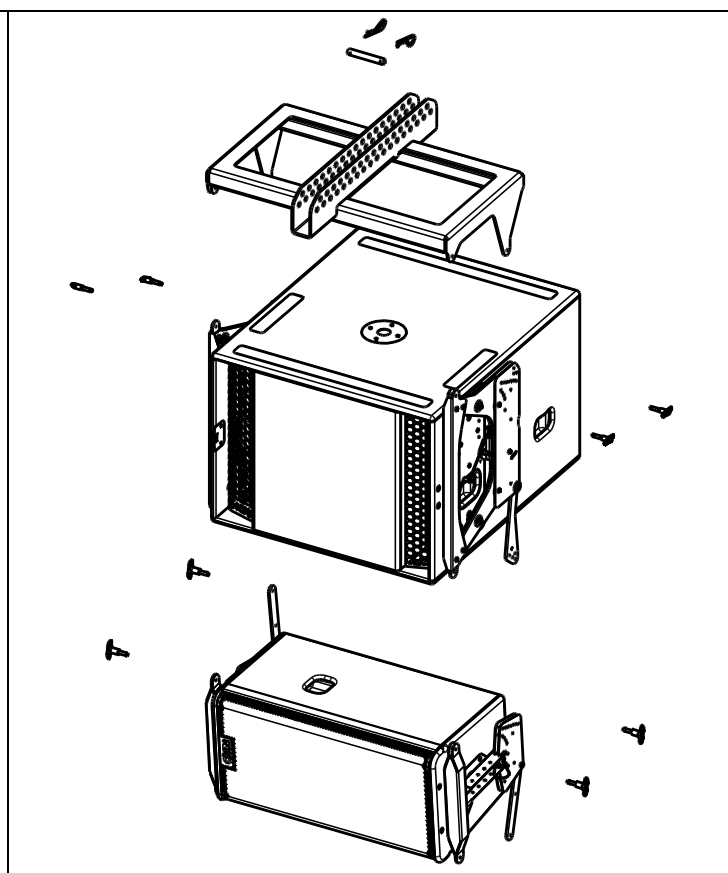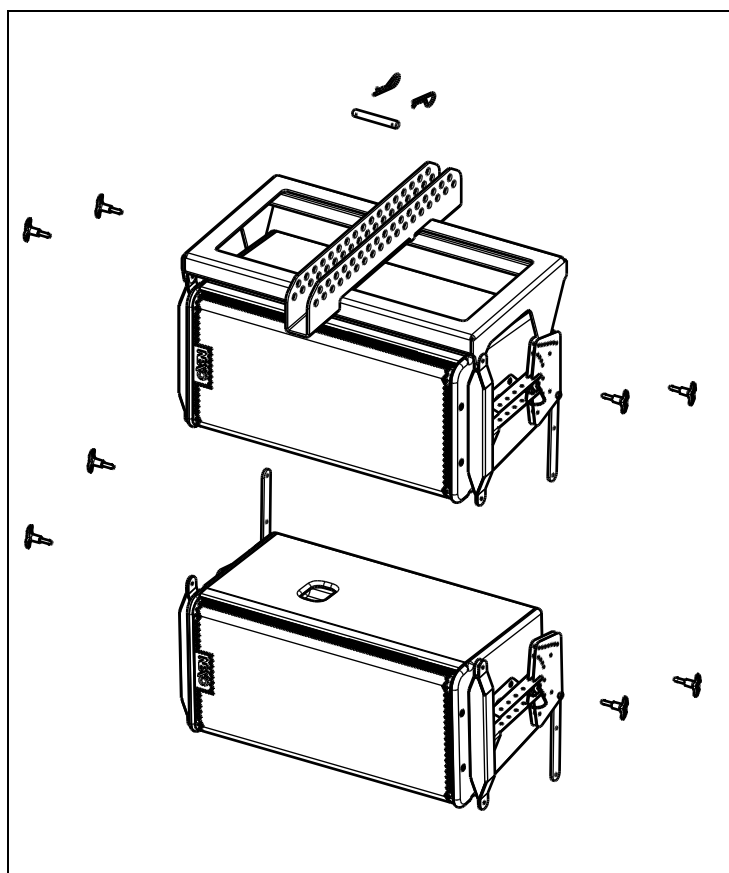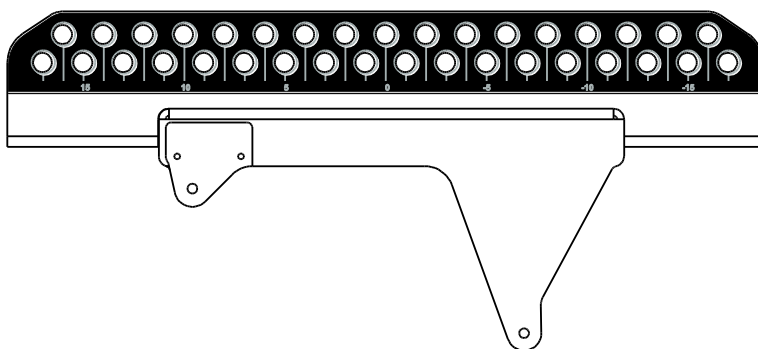

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

