



### Bumper simple pour M28 (Max : 6x M28)

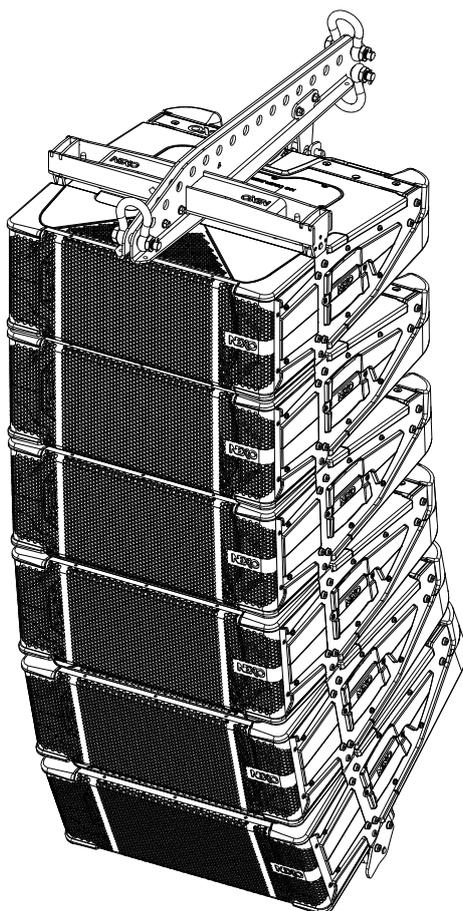

#### Contenu :

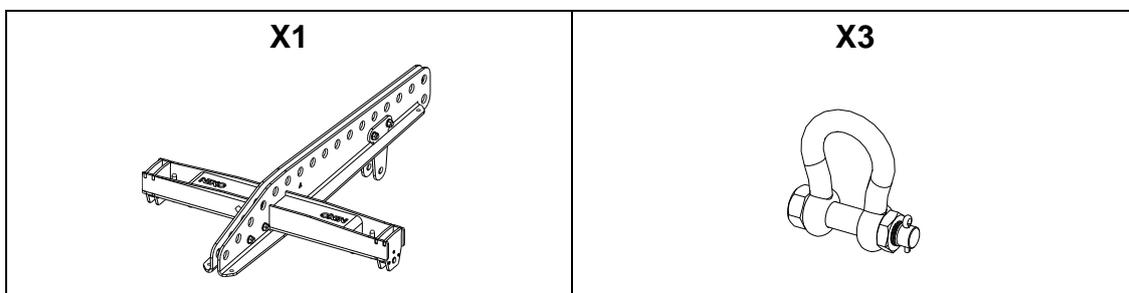

Utiliser uniquement les manilles fournies (Manille lyre forgée 3.25T – Goupillée boulonnée)

Poids : 17 kg / 38 lb




nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



## Dimensions :

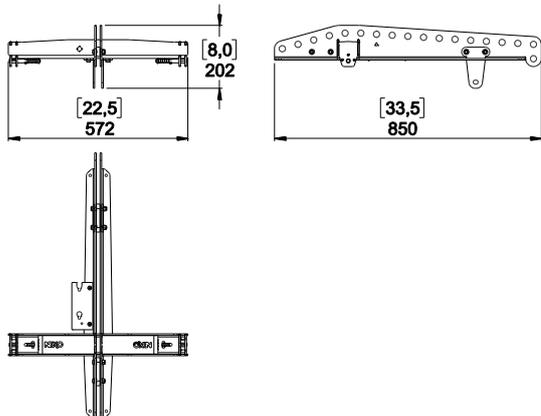


## Utilisation : Pour un maximum de 6x STM-M28

Utiliser le logiciel NEXO Simulation Software pour la prédication mécanique.

Accrochage 1 point : voir Nexo Simulation Software. La position ▲ (CG) correspond au centre de gravité.

Accrochage 2 Points : Utiliser les points d'accrochage externe.

CP : Point d'accrochage pour la compression.

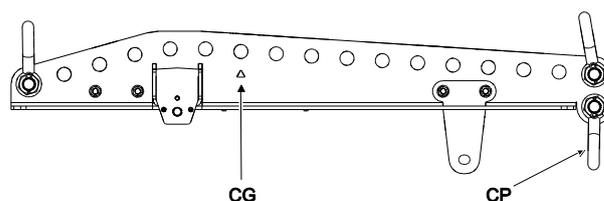

## Montage LBUMPM28



Insérer LBUMPM28 dans les 3 points de fixation : 2 sur les côtés et à l'arrière du M28.

Verrouiller les goupilles latérales de LBUMPM28.

Insérer la broche à billes à l'arrière.

Aligner le module ou le second ensemble sous le premier.

Fixer l'ensemble du haut au nouveau en poussant le RedLock™ et en insérant la broche à billes à l'arrière.

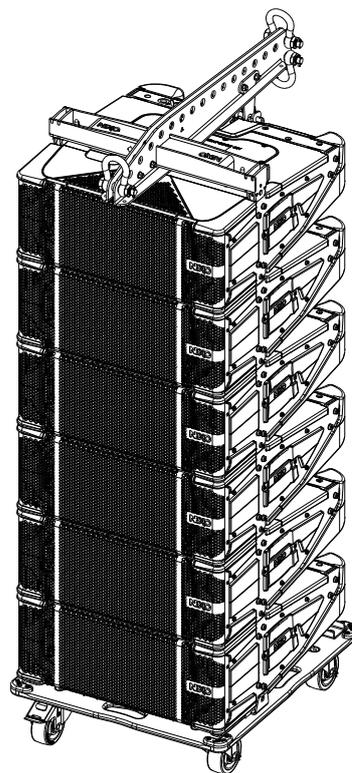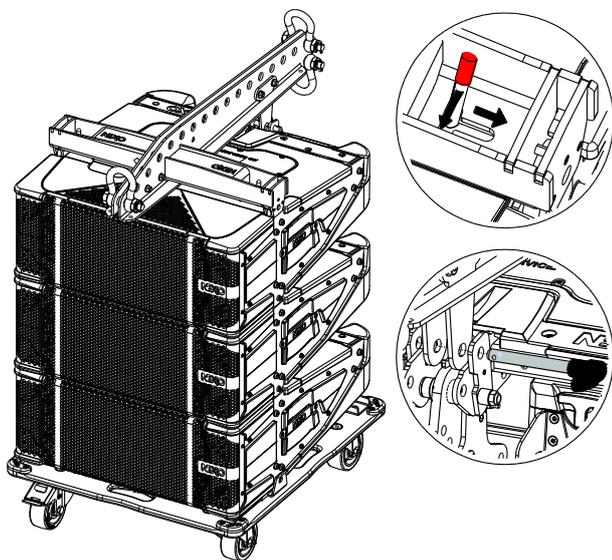

Assurez-vous que les goupilles latérales de LBUMPM28 soient bien engagées dans les points d'accrochage avant.

Assurez-vous que les axes du RedLock™ soient bien engagés dans les points d'accrochage avant.

Vérifier que les broche à billes soient complètement engagées et verrouillées.

# NEXO

nexo-sa.com


ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



## Montage BTBUMPER


- Aligner le BTBUMPER avec les points d'ancrage avant du M28 et verrouiller le BTBUMPER au bas de l'enceinte en poussant le RedLock™.
- Libérer le Compas pour aligner son point de connexion avec celui du BTBUMPER, insérer la broche à billes.
- Remonter le BTBUMPER et verrouiller le en utilisant la broche à billes du Compas, trou position BTBUMP.

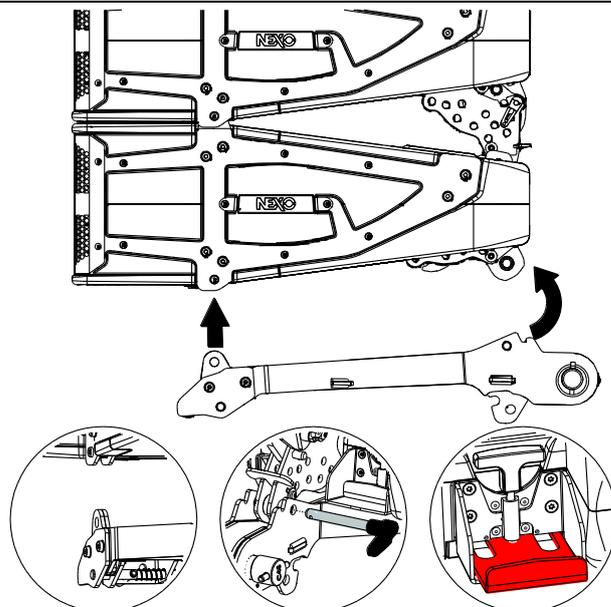

Assurez-vous que les axes du RedLock™ soient bien engagés dans les points d'accrochage avant.

Vérifier que la broche à billes soit complètement engagée et verrouillée.

## Mode d'accrochage

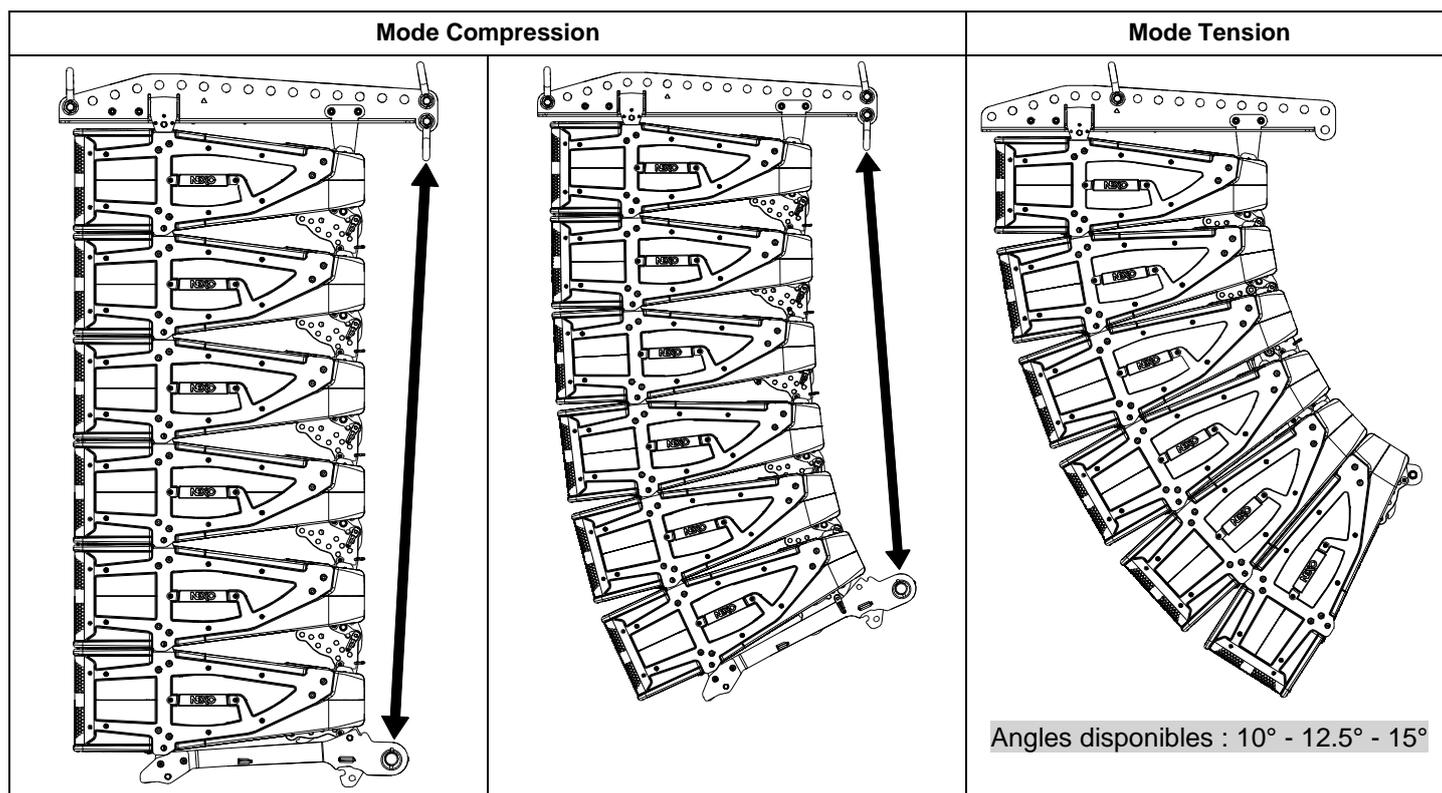

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com) pour obtenir la dernière version de cette fiche.

# NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

