



仕様

適合スピーカー	M210, B218, L20
取付可能スピーカー台数	3台
仕上げ	素材: S250GD + ZM EN 10346 & DX51D + ZM120 色: 黒 RAL 900, フィニッシュ: 研磨塗装仕上げ
寸法 (W x H x D)	789 x 1678 x 312 mm
質量	31kg

外観図

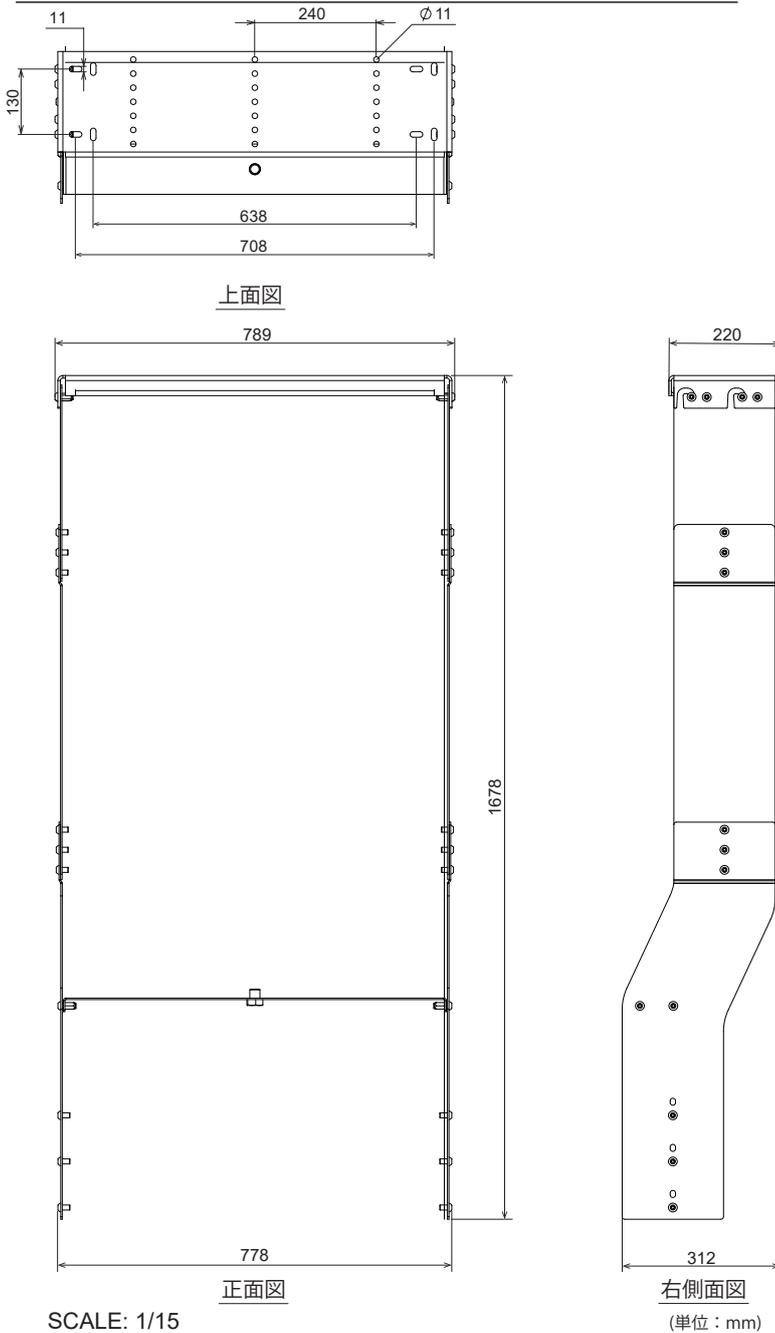

同梱品

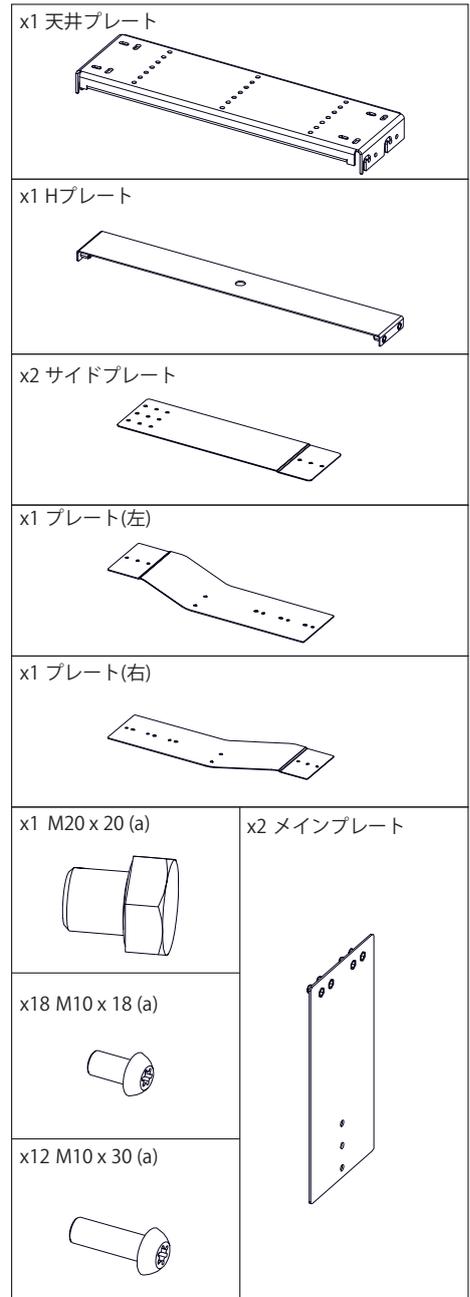

(a): ネジの種類は表示と異なる場合があります。

固定はM8とM10から選択可能です。
(留め具は付属していません)

注・本製品自体の欠陥以外の要因による事故については、NEXOは責任を負いかねます。

- 最新情報についてはWebサイト nexo-sa.com をご確認ください。
- 付属ネジの種類は予告なく変更となる場合があります。

警告

取り付け場所と留め具が、取り付けられているすべてのキャビネット、補助装置およびケーブルの少なくとも4倍の重量が支えられることを確認してください。

付属のネジ（ネジロックコーティング）と付属品のみを使用してください。



吊り下げ設置の場合、中央1点の固定で問題ありません。

傾斜角度のある固定設置の場合は、外側の吊り下げ2点での固定が必要です。

B118 x 2もしくはL20 + B218~M210のHFブロックを「ワイド」ポジションでの取付方法



B118を背面に置きます。Hプレートの穴をM20 x 20 ボルトを使用して仮止めします。完全に固定しないでください。

メインプレートの穴をM10 x 18 ボルトを使用して仮止めします（下図参照）。完全に固定せず、少なくとも6mm以上残してください。M10 x 18 ネジを使用して、プレートをB218/L20の両側に固定します。HプレートにはM10 x 30を使用します。最後にM20 x 20を締めます。

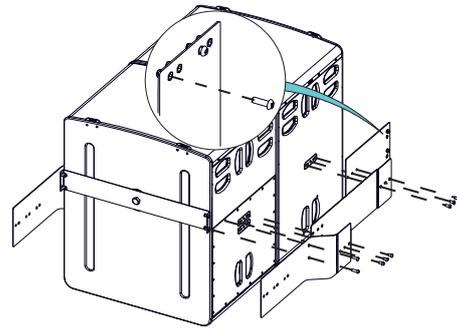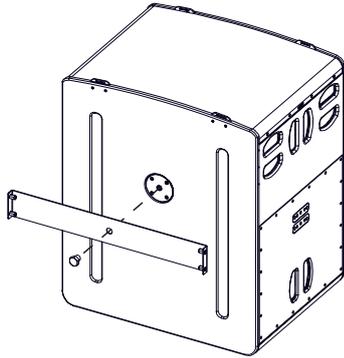


天井プレートをメインプレートの位置に合わせて配置します。

付属のM10 x 30 ボルト x 4本を使用して固定します。

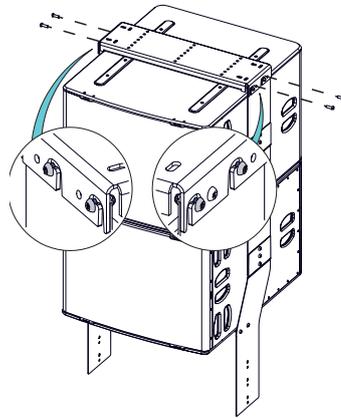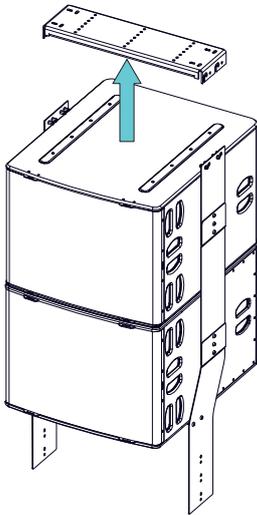

M210のHFブロックを「ワイド」ポジションでの取付方法

プレートの間に M210 を配置し、M10 x 18 ネジを 6 本使用し固定します。



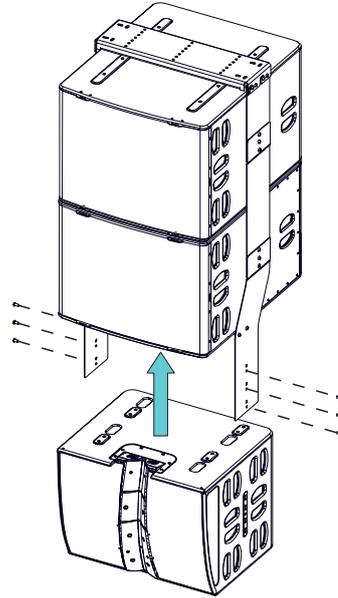


B118 x 2もしくはL20 + B218~M210のHFブロックを「ナロー」ポジションでの取付方法

メインプレートの穴を M10 x 30 ボルトを使用して仮止めます (下図参照)。完全に固定せず、少なくとも 6mm 以上残してください。
M10 x 18 ネジを使用して、プレートを B218/L20 の両側に固定します。


天井プレートをメインプレートの位置に合わせて配置します。

付属の M10 x 30 ボルト x 4 本を使用して固定します。

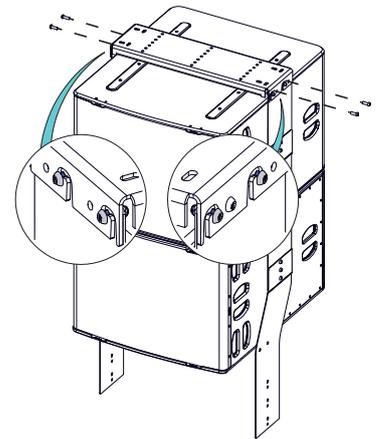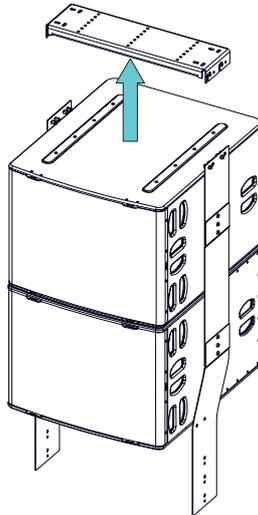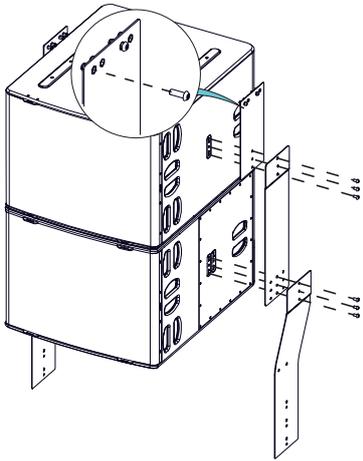

M210のHFブロックを「ナロー」ポジションでの取付方法

プレート間に M210 を配置し、M10 x 18 ネジを 6 本使用し固定します。

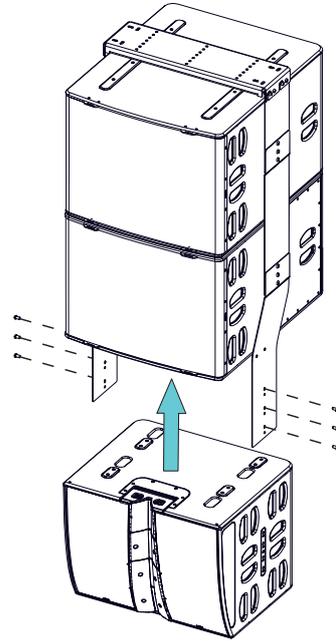

ANI-LK03フレームチルト(+/- 1°)

	Holes 1	Holes 2	Holes 3	Holes 4	Holes 5	Holes 6	Holes 7
Tilt	+ 5°	+ 3°	+ 1°	0	-2°	-3°	-5°

注1：Holes 1は、FOH側の穴です。

注2：全ての角度測定は、ケーブルウエイトを使用しない状態で行っています。

注3：角度は、水平位置 (0°) に対するものです。