








Systeme d'accrochage jusqu'à 3x L15

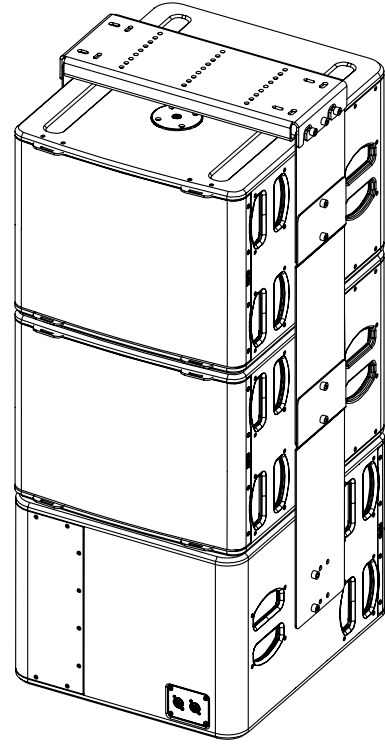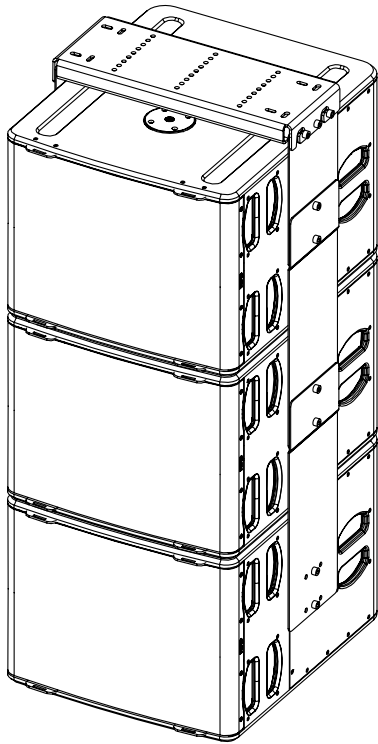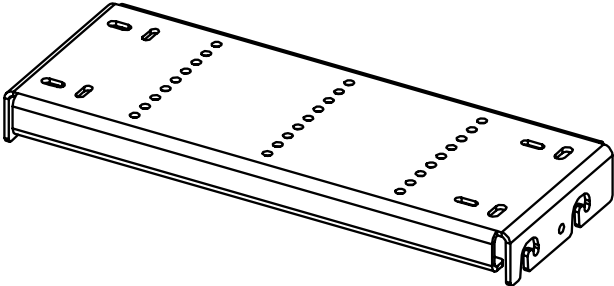

Contenu :

<p>X1 Ceiling Plate</p> 		<p>X4 L15 Plate</p> 	<p>X2 Main Plate</p> 
<p>X6 M10x30 (a)</p> 	<p>X12 M10x18 (a)</p> 		

(a) : Le type de vis peut différer de la représentation


Poids : 22.5 kg / 49.5 lb


NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

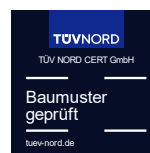

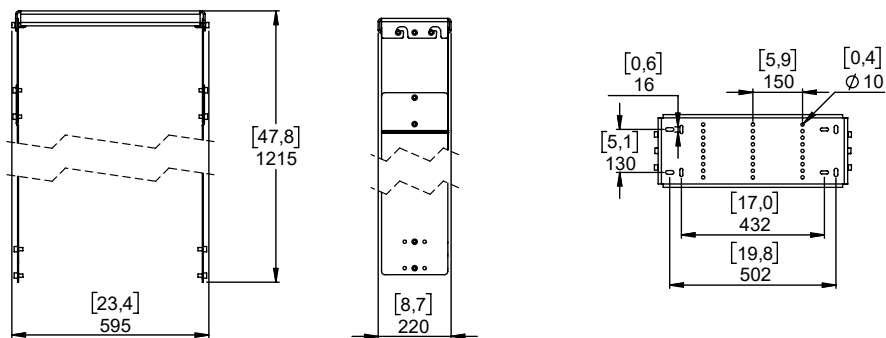Dimensions :

Pour la fixation, vous avez le choix entre M8 et M10 (visserie non fournie).

AVERTISSEMENTS

Choisir la visserie et un emplacement de montage pouvant supporter au minimum 4 fois le poids du système.
Utiliser uniquement les vis (Pré-encollées) et les accessoires fournis.



Pour une installation en suspension libre, la fixation en un point au centre est autorisée.

Pour une installation rigide avec un angle d'inclinaison, la fixation sur deux points d'accrochage extérieurs est nécessaire.

Assemblage sur L15

Préparer les Main Plate en vissant les vis M10x30 sur les trous extérieurs (voir ci-dessous), ne pas serrer complètement et laisser 6mm au minimum.

Assembler les L15 Plates de chaque côté des L15 en utilisant les vis M10x18

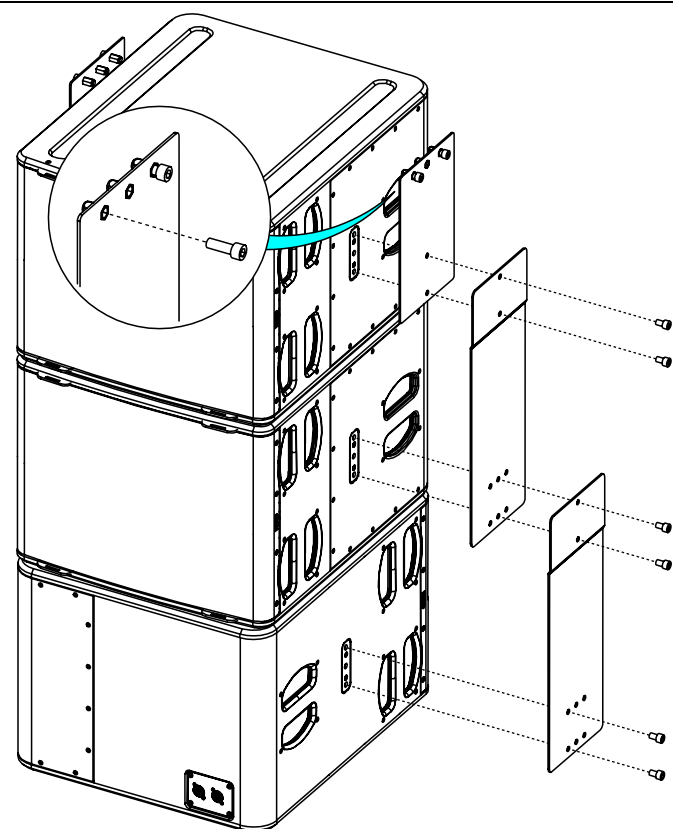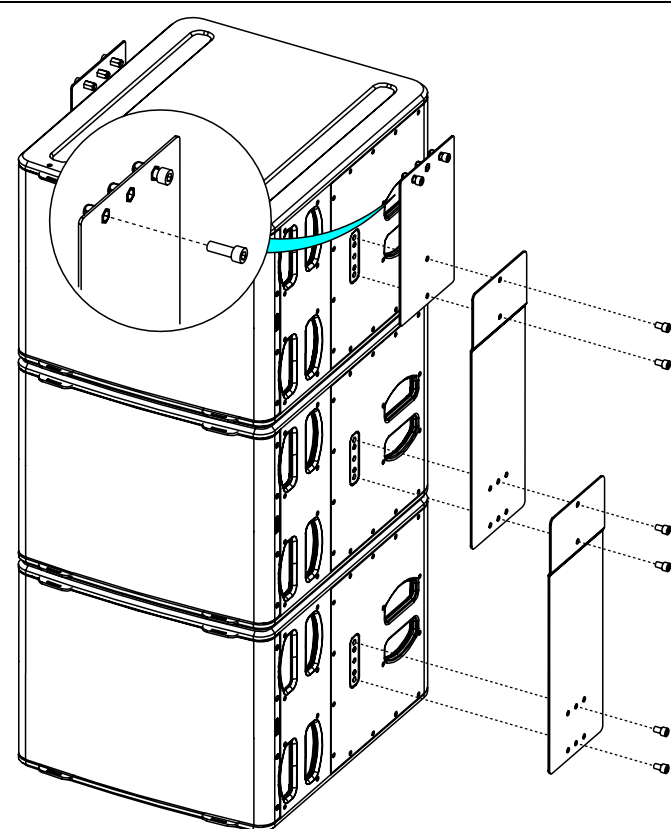
CARDIO mode**OMNI Mode**

NEXO


nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

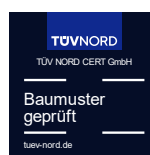

Assemblage sur la « Ceiling plate » :

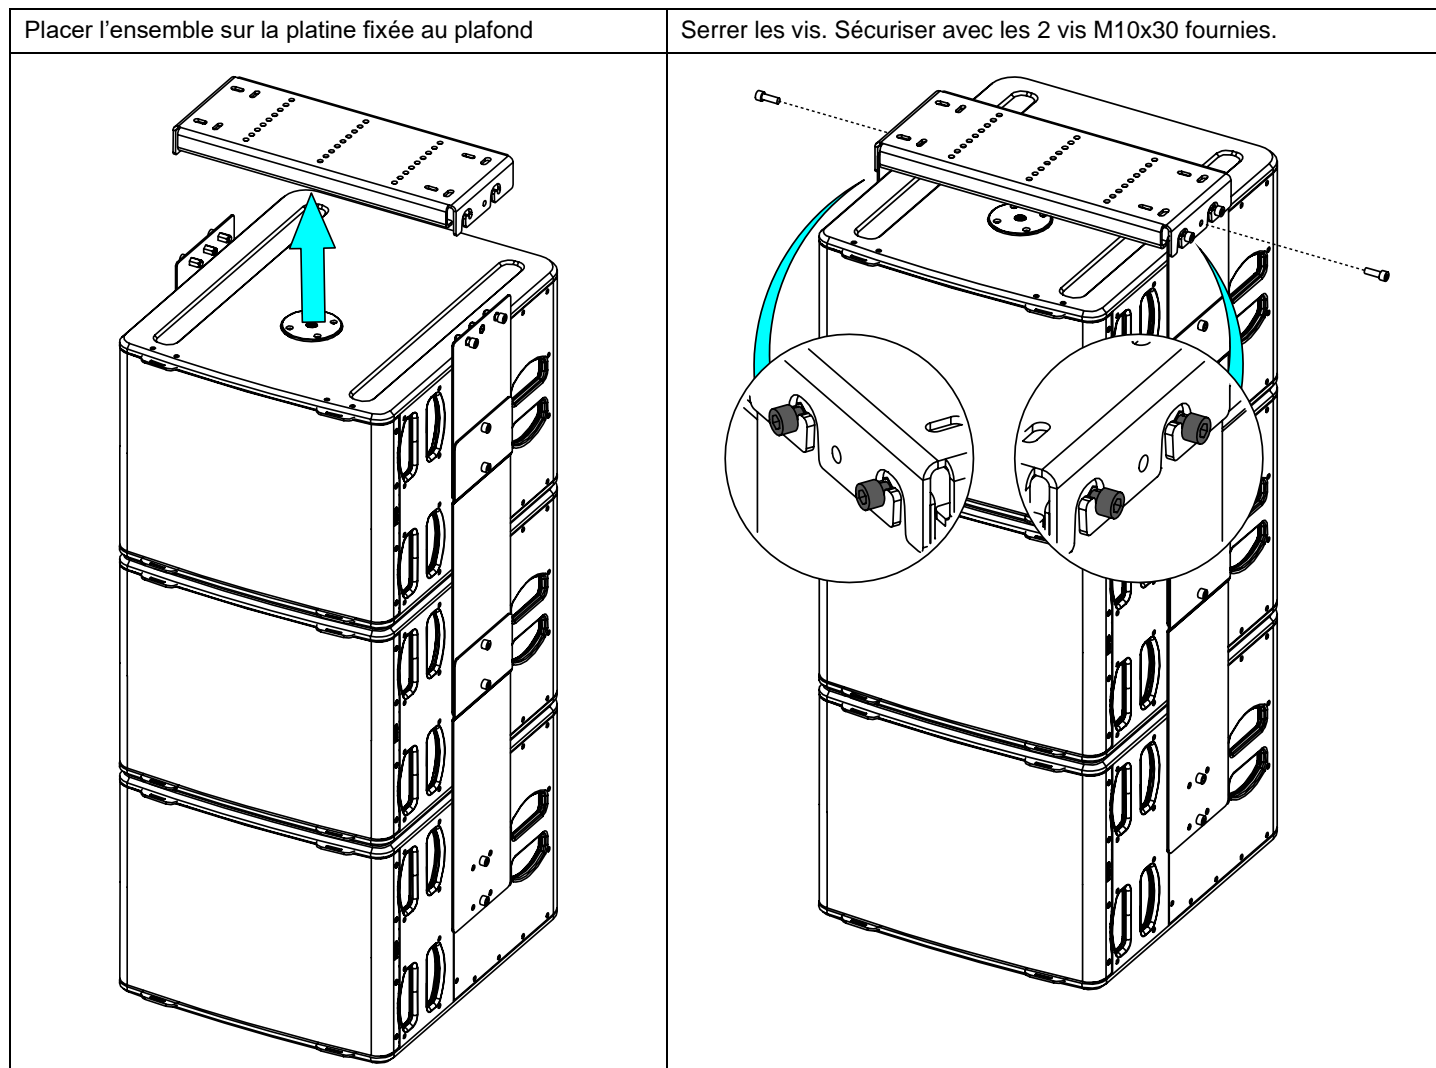

Inclinaison LNI-3L15 (+/- 1°)

	Trous 1	Trous 2	Trous 3	Trous 4	Trous 5	Trous 6	Trous 7	Trous 8	Trous 9
2x L15	11°	9°	5.5°	3°	0°	-2°	-4.5°	-7°	-10°
3x L15	8.5°	7°	4.5°	3°	1°	-2.5°	-3.5°	-6°	-7°

Note 1 : Les trous 1 sont ceux vers F.O.H.


Note 2 : Toutes les mesures d'angles ont été effectuées sans le poids des câbles.

Note 3 : Les angles sont donnés par rapport à la position horizontale (0°).



nexo-sa.com
 ZA du Pre de la Dame Jeanne
 60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

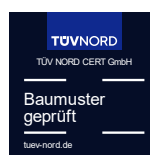

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.