






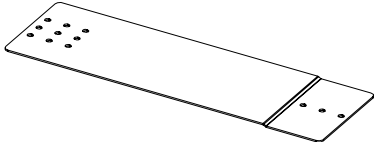


Système d'accrochage 1x P18 sous 2x L18

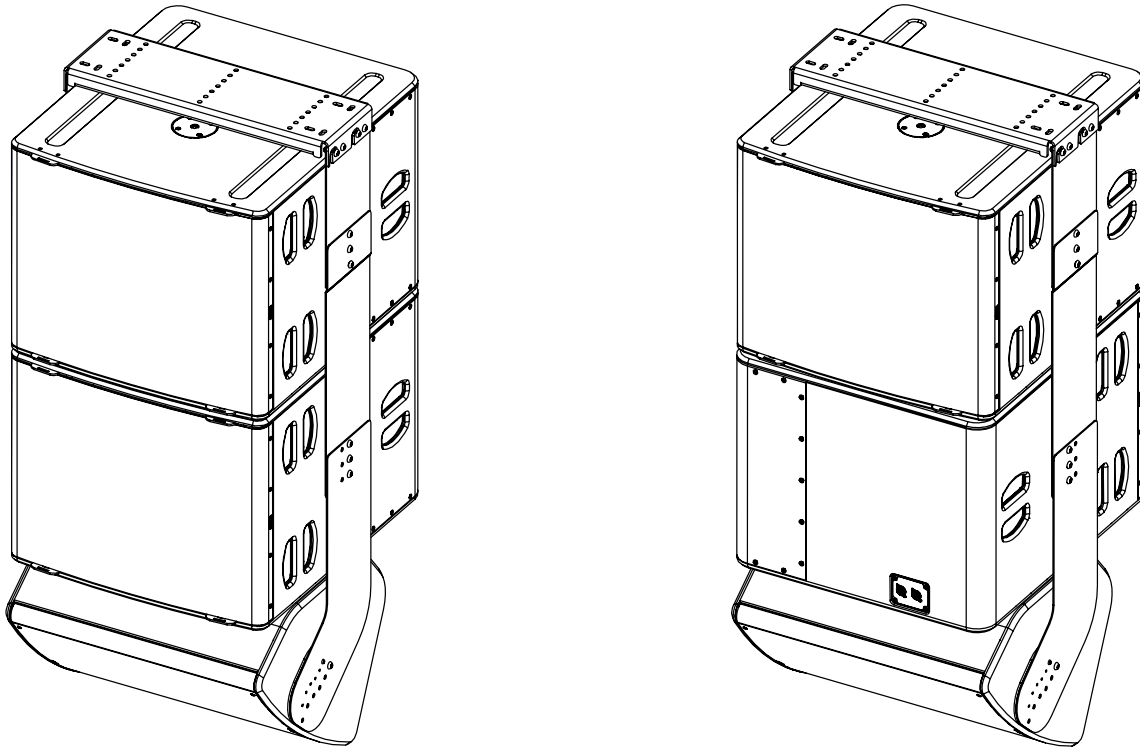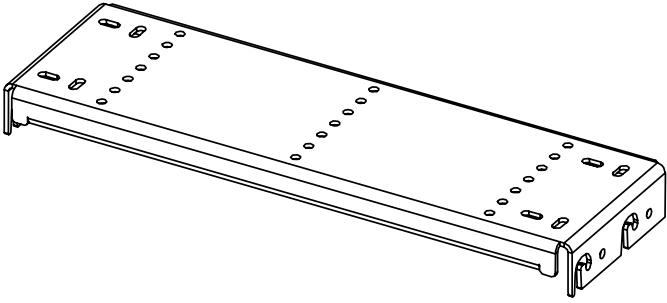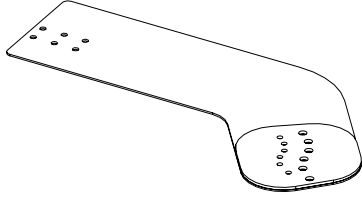

Contenu :

<p>X1 Ceiling Plate</p> 	<p>X1 Left Plate</p> 	<p>X2 Main Plate</p> 
<p>X8 M10x30 (a) X12 M10x18 (a) X2 M10x25 (a)</p> 	<p>X1 Right Plate</p> 	
<p>X2 M6x25 (a)</p> 	<p>X2 L18 Plate</p> 	

(a) : Le type de vis peut différer de la représentation

Poids : 27.3 kg / 60 lb




nexo-sa.com
ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



Dimensions :

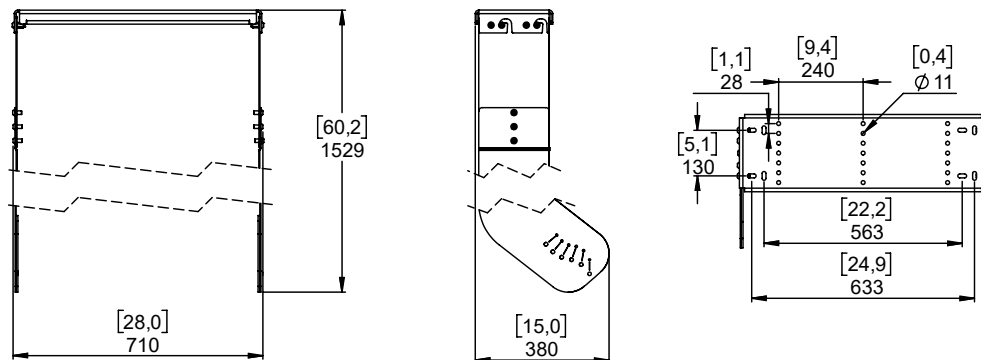

Pour la fixation, vous avez le choix entre M8 et M10.


AVERTISSEMENTS

Choisir la visserie et un emplacement de montage pouvant supporter au minimum 4 fois le poids du système.
Utiliser uniquement les vis (Pré-encollées) et les accessoires fournis.

Montage sur L18

Préparer les Main Plate en vissant les vis M10x30 sur les trous (Voir image ci-dessous), ne pas serrer complètement et laisser 6mm au minimum.

Assembler les plaques de chaque côté du L18 en utilisant les vis M10x18

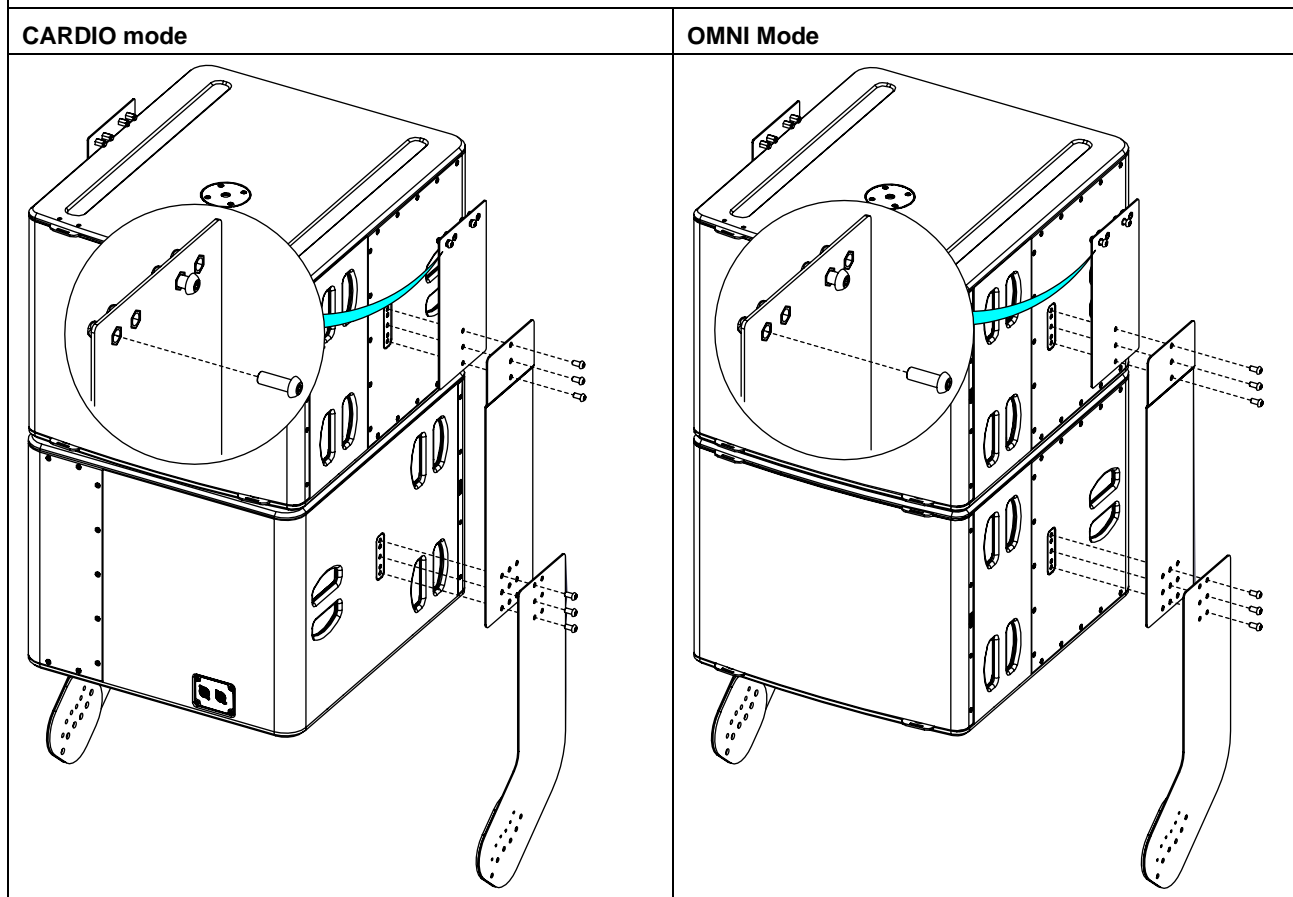

NEXO


nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France


- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



Montage sur « Ceiling Plate »

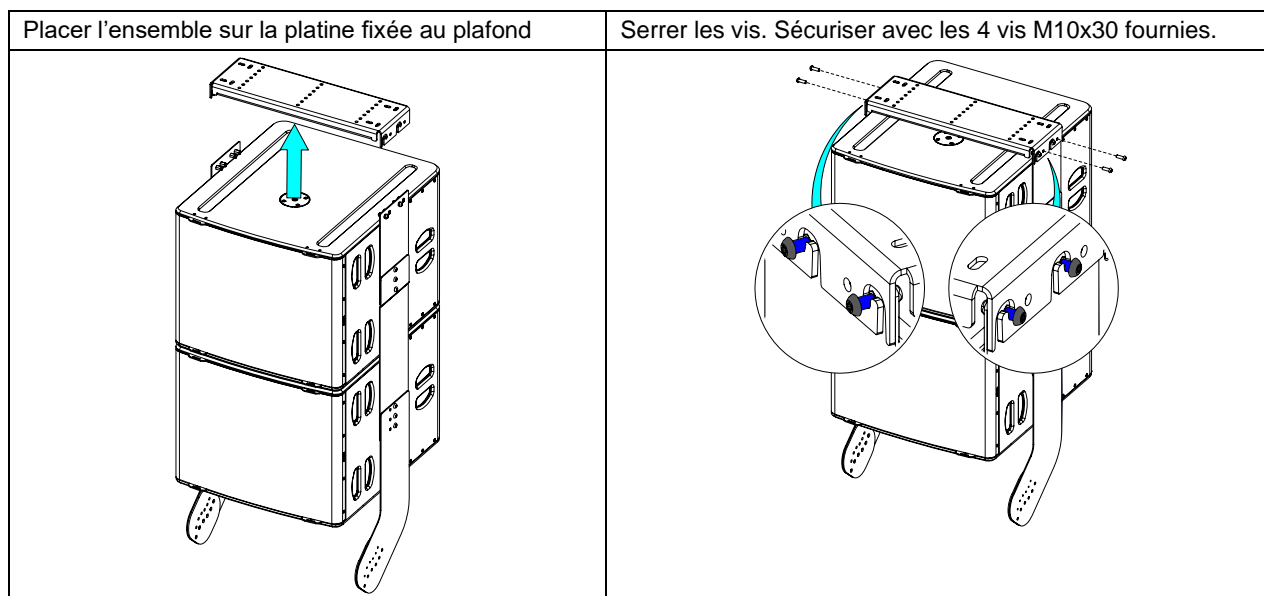

Montage d'une P18 :

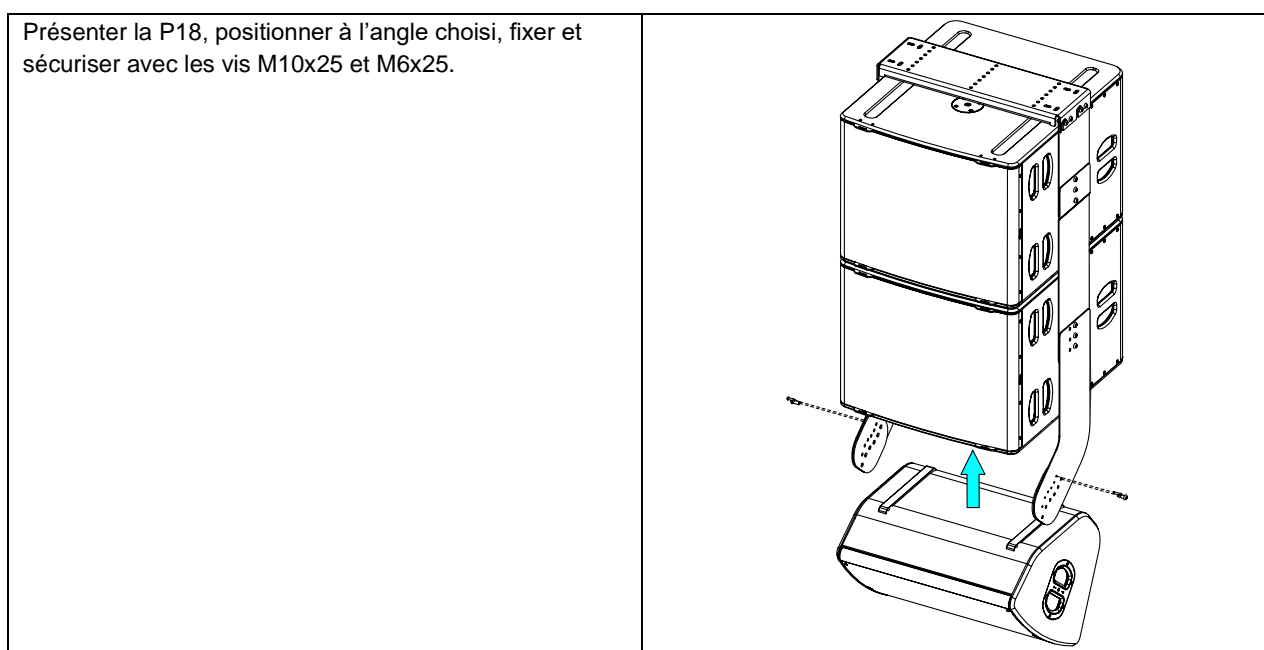

Inclinaison PNI-P18TO2L18 (+/- 1°)

P18	Trous 1	Trous 2	Trous 3	Trous 4	Trous 5	Trous 6	Trous 7
0°	5°	2°	0,5°	-1,5°	-3,5°	-6,5°	-9°
-10°	6°	3°	1°	-1,5°	-3,5°	-6°	-8,5°
-20°	6,5°	3,5°	1,5°	-1°	-3°	-5,5°	-8°
-30°	6,5°	4°	1,5°	-1°	-3°	-5°	-8°
-40°	7°	4,5°	2°	-0,5°	-2,5°	-5°	-7,5°
-50°	7°	5,00°	2°	-0,5°	-2,5°	-4,5°	-7°

Note 1 : Les trous 1 sont ceux vers F.O.H.

Note 2 : Toutes les mesures d'angles ont été effectuées sans le poids des câbles.

Note 3 : Les angles sont donnés par rapport à la position horizontale (0°).

NEXO


nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



Inclinaisons possibles :

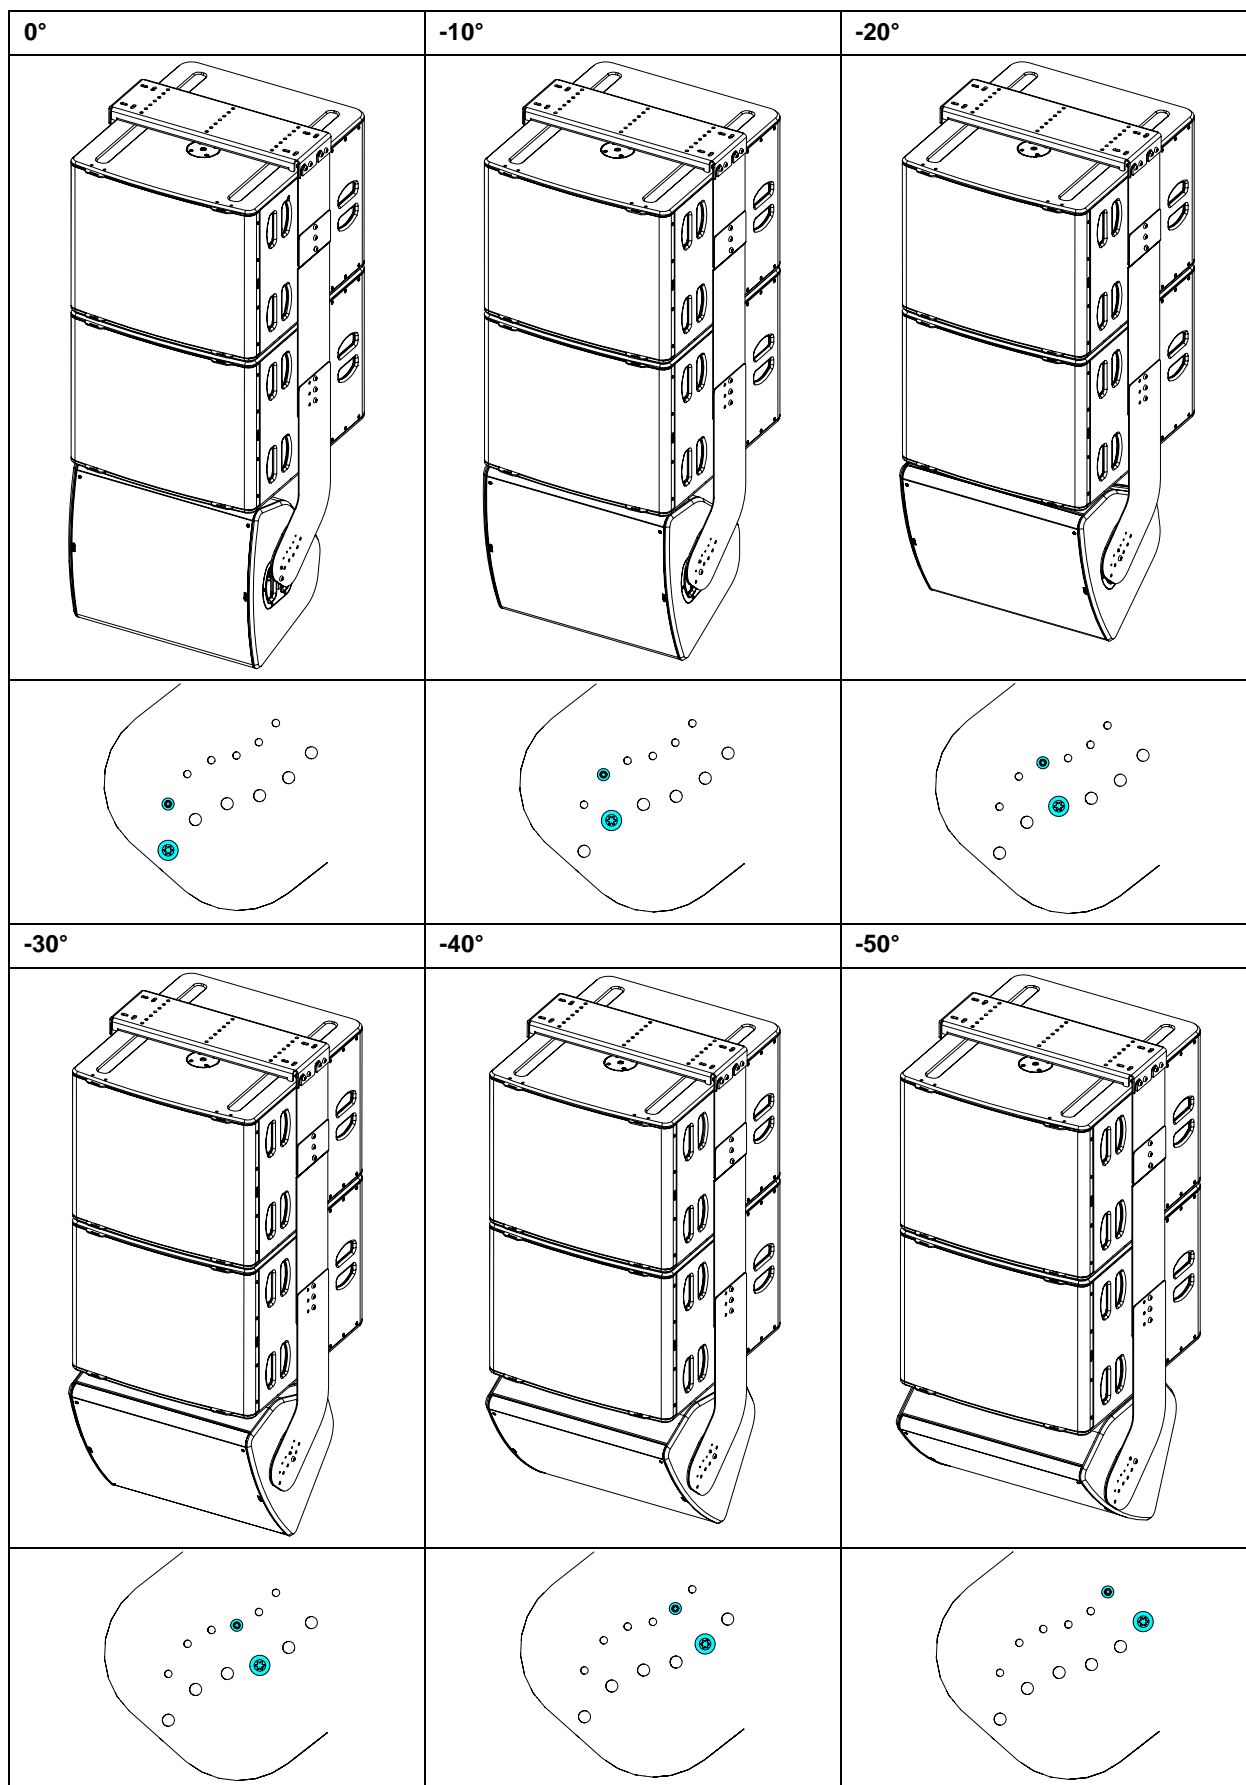

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

