


Lyre verticale pour P12

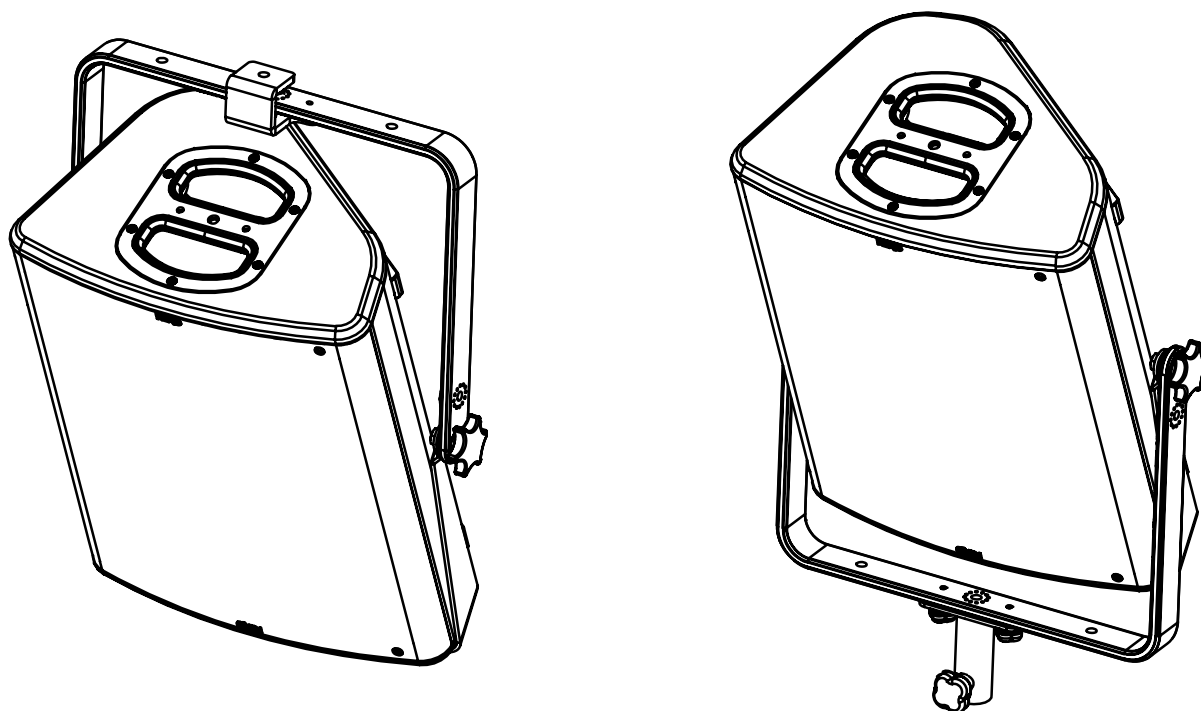

Contenu :

<p>X1</p>	<p>X2 KNOBM6-P3195</p>	<p>X2 VXTCHC-P4452</p>	<p>X2 VXTCHC-P4449</p>	<p>X2 VRA10N (M10)</p>
-----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Poids : 3.7 kg / 8.2 lb


NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

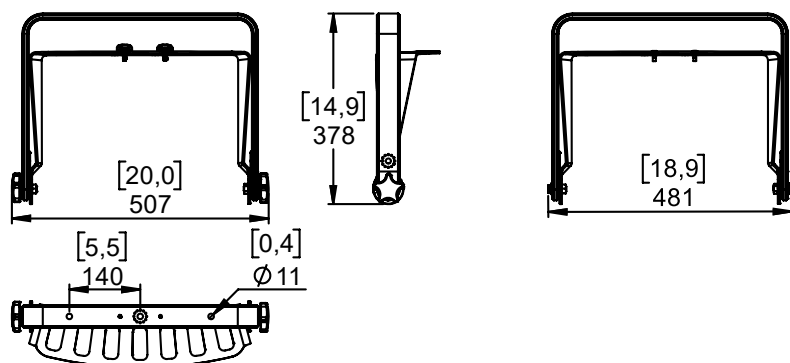

Dimensions:**Sécurité :**

Pour une installation permanente, utiliser uniquement la visserie fournie (les vis sont pré-encollées de frein filet).

Choisissez des fixations et un emplacement d'installation supportant au moins 4 fois le poids de l'ensemble.


Le berceau doit toujours être sous l'enceinte !

Diamètre des trous de fixation: 11mm – 0.433 inch

Utilisation :

Placer VBRK12 sur P12, utiliser uniquement la visserie fournie. Serrer correctement.


Ajuster la P12 et serrer correctement les côtés, utiliser la visserie fournie.

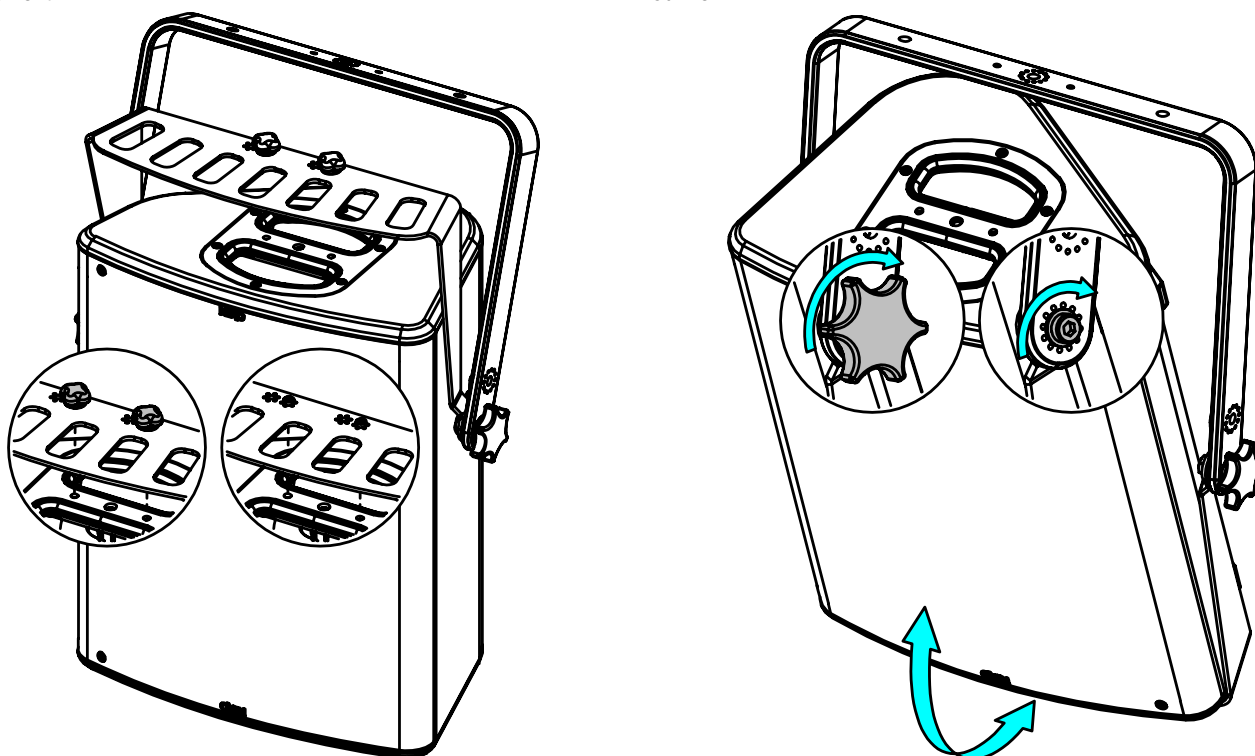

Lire les instructions de montage pour utilisation avec CLADAPT ou PLADAPT.

ATTENTION – NE PAS FIXER PNU-VBRK12 SUR UN MUR

Moments de force important si fixation sur un mur.

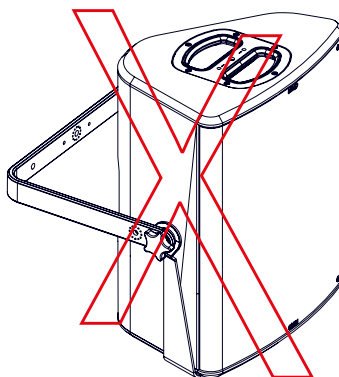

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

