
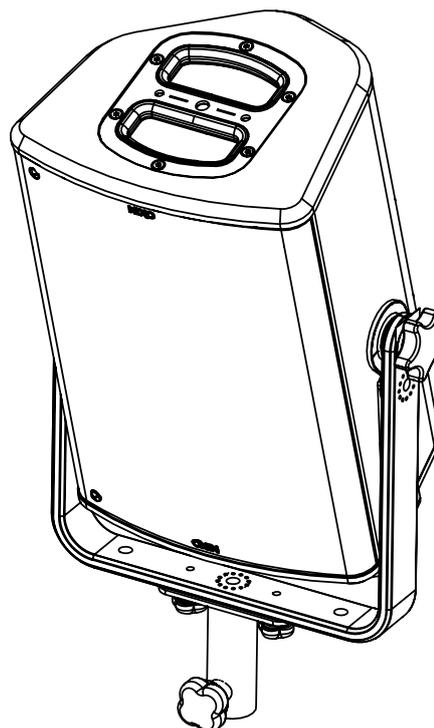
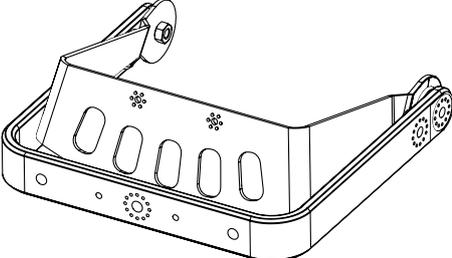
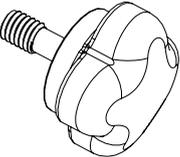
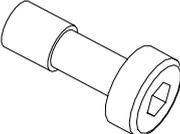


Lyre verticale pour P8



Contenu :

<p style="text-align: center;">X1</p> 	<p style="text-align: center;">X2 KNOBM6-P3195</p> 	<p style="text-align: center;">X2 VXTCHC-P4452</p> 	<p style="text-align: center;">X2 VXTCHC-P4449</p> 	<p style="text-align: center;">X2 VRA10N (M10)</p> 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poids : 2.9 kg / 6.4 lb


NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

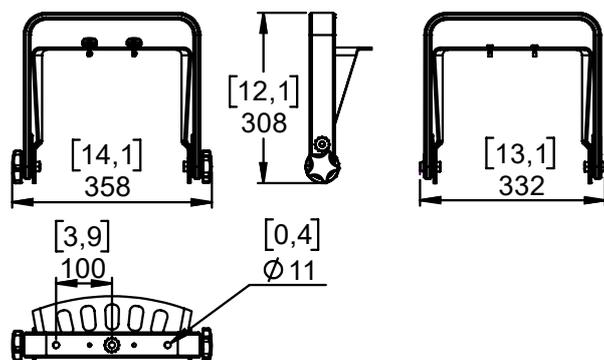


Dimensions:**Utilisation :**

Placer VBRK8 sur P8, utiliser uniquement la visserie fournie. Serrer correctement.

Sécurité :


Pour une installation permanente, utiliser uniquement la visserie fournie (les vis sont pré-encollées de frein filet). Choisissez des fixations et un emplacement d'installation supportant au moins 4 fois le poids de l'ensemble. Le berceau doit toujours être sous l'enceinte !

Ajuster la P8 et serrer correctement les côtés, utiliser la visserie fournie.

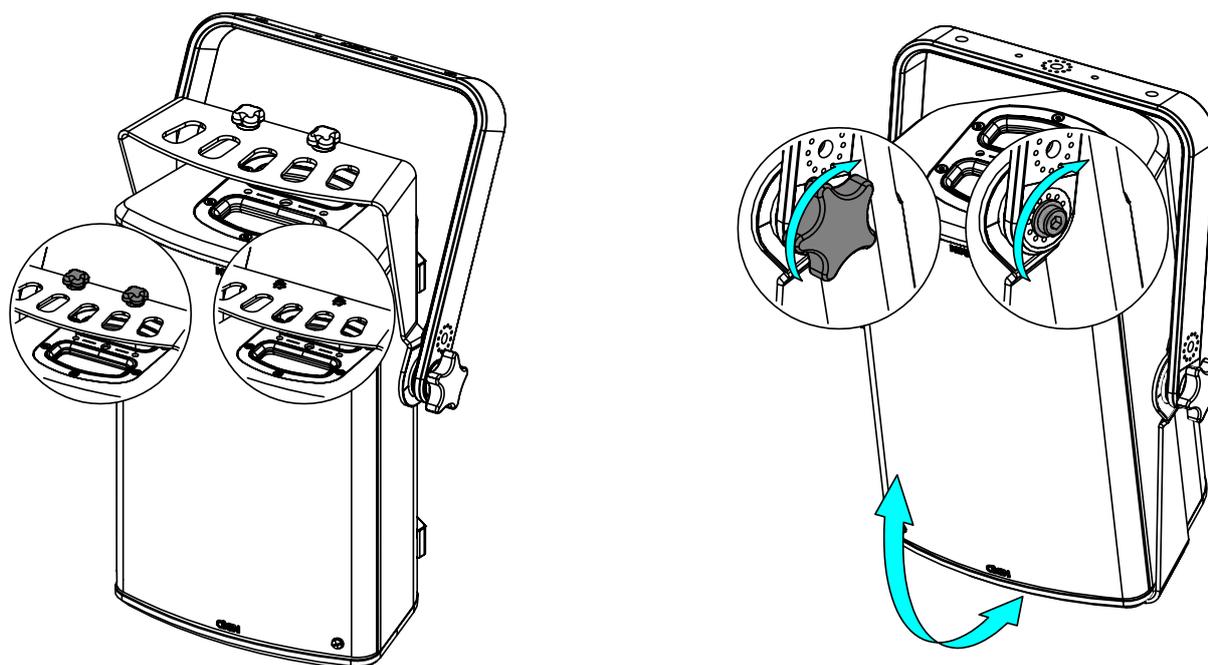

Lire les instructions de montage pour utilisation avec CLADAPT ou PLADAPT.

ATTENTION – NE PAS FIXER PNU-VBRK8 SUR UN MUR
Moments de force important si fixation sur un mur.

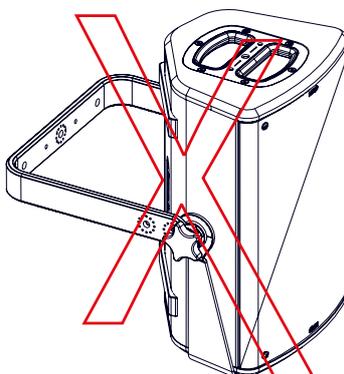

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.

NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

