


### Bumper Installation Fixe GEOM10 – MSUB15

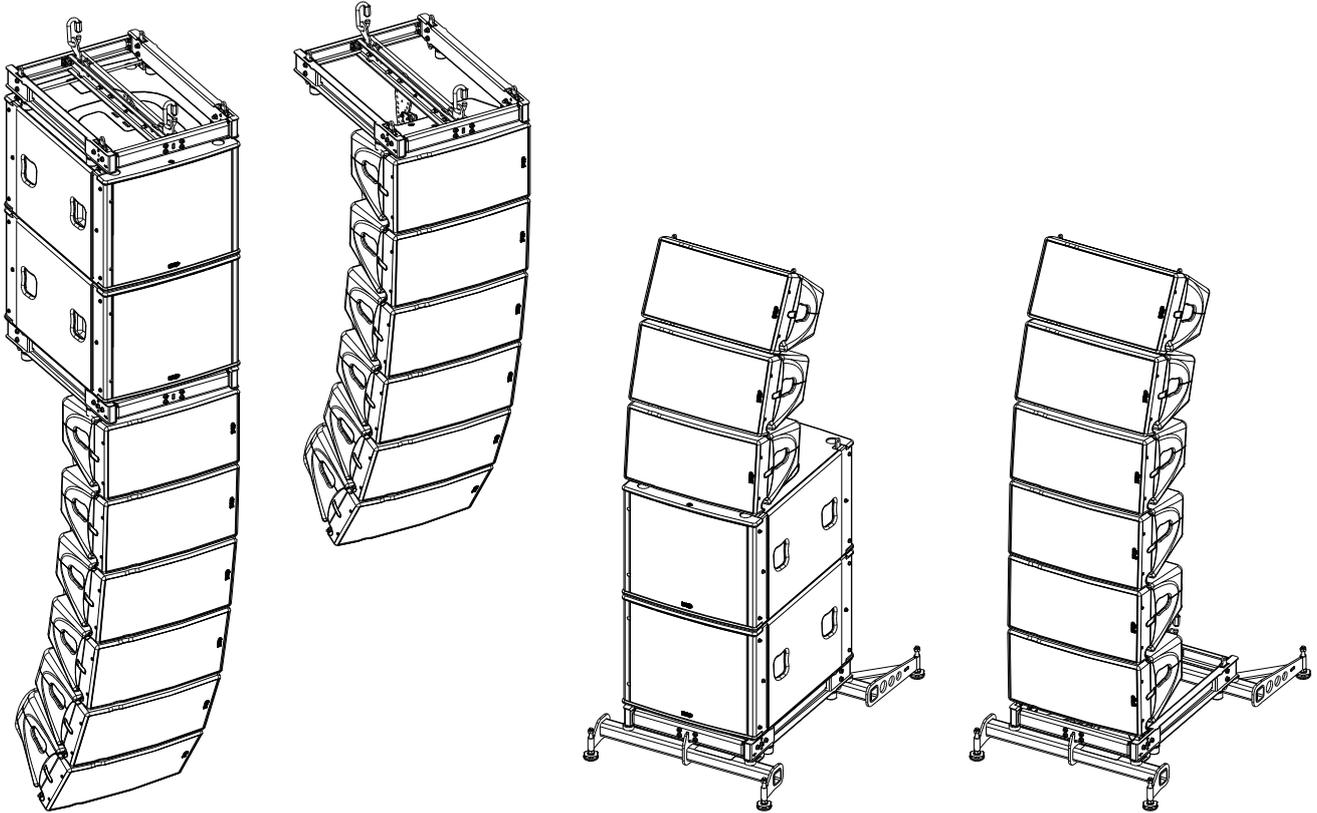


#### Contenu :

<p>X1</p>		<p>X2</p>		<p>X3</p>	
<p>X8 M8</p>	<p>X11 M8</p>	<p>X2 D12x35</p>	<p>X2 M10</p>	<p>X2 M8x45</p>	<p>X1 D8x20</p>
<p>X1 M6</p>	<p>X1 M6</p>				

Poids : 18 kg / 40 lb


## Dimensions :

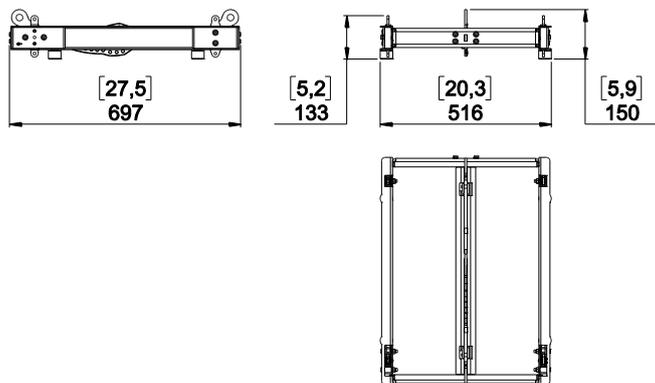

## Fonctions :

- Accrochage avant


Les points d'accrochage avant sont aisément configurables. Préparer les points d'accrochage et verrouiller en utilisant la visserie fournie (vis M8x45, rondelles M8, écrous frein M8).

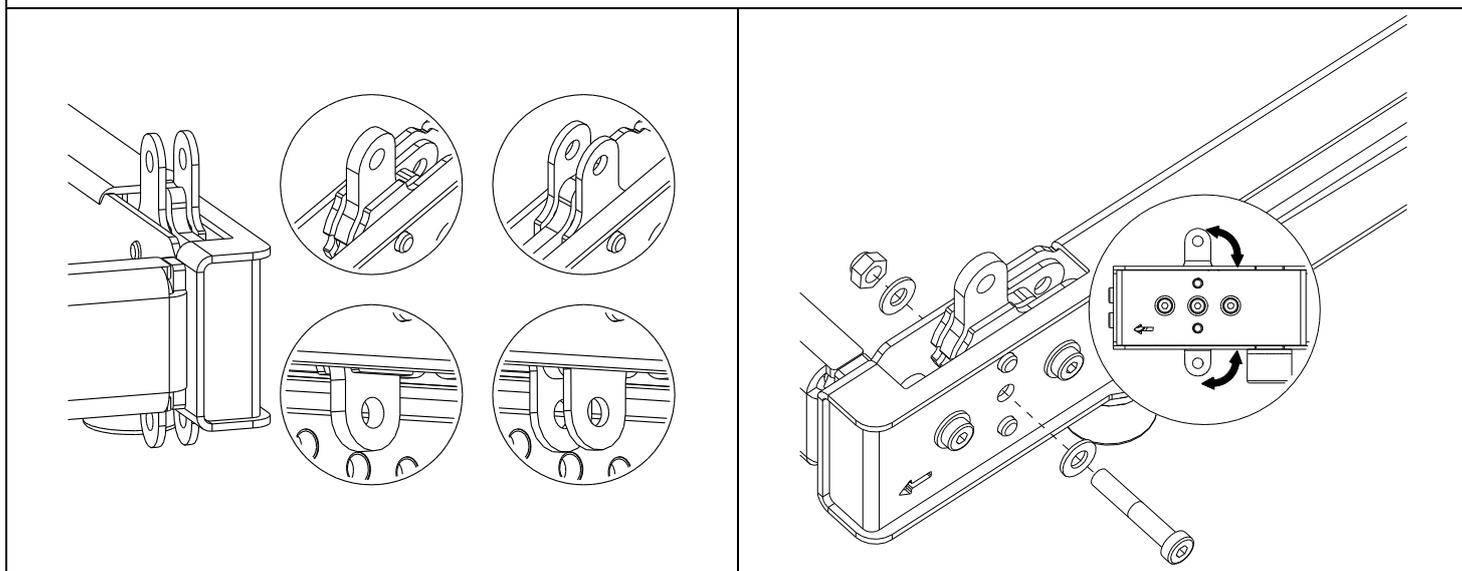

- Accrochage

A l'avant et à l'arrière du Bumper, vous trouverez des anneaux d'accrochage. Utiliser les maillons rapides fournis pour lever.

Présenter VNT-EXBARM10, fixer en utilisant la visserie fournie (vis épaulées D12x35, écrous frein M10).

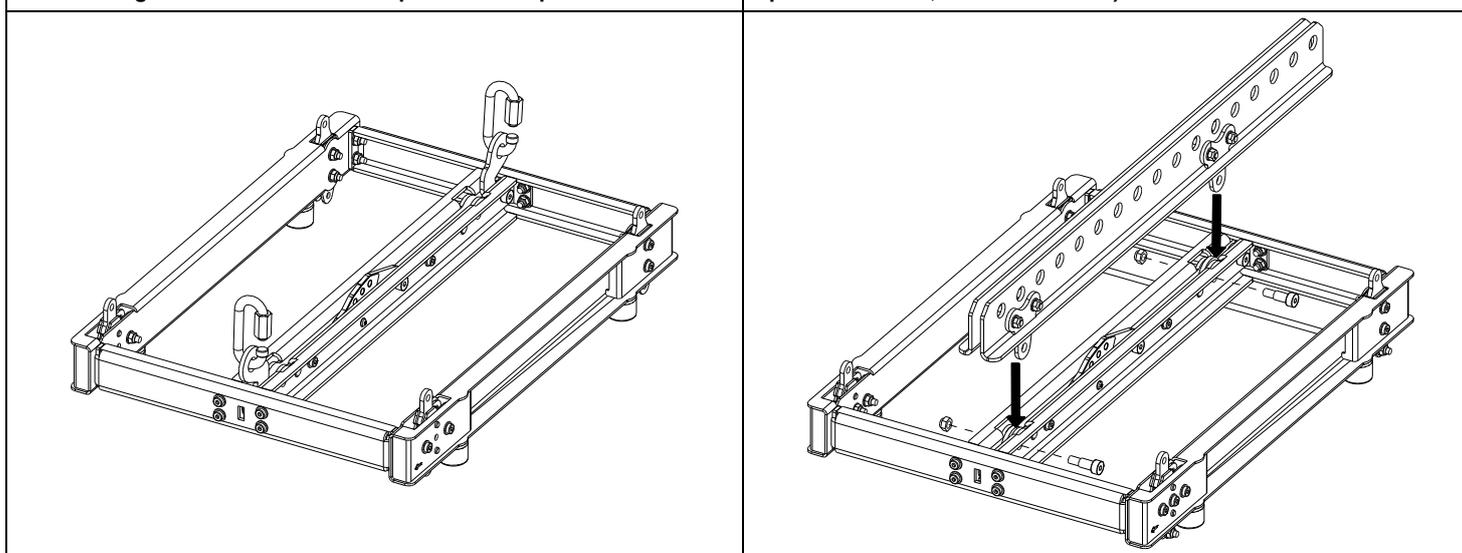

# NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France


- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



## Utilisation :

- Avec MSUB15


Présenter le Bumper sur ou sous le MSUB15, insérer les barres de liaison, mettre les rondelles (M8) et fixer l'ensemble avec les écrous frein (M8).

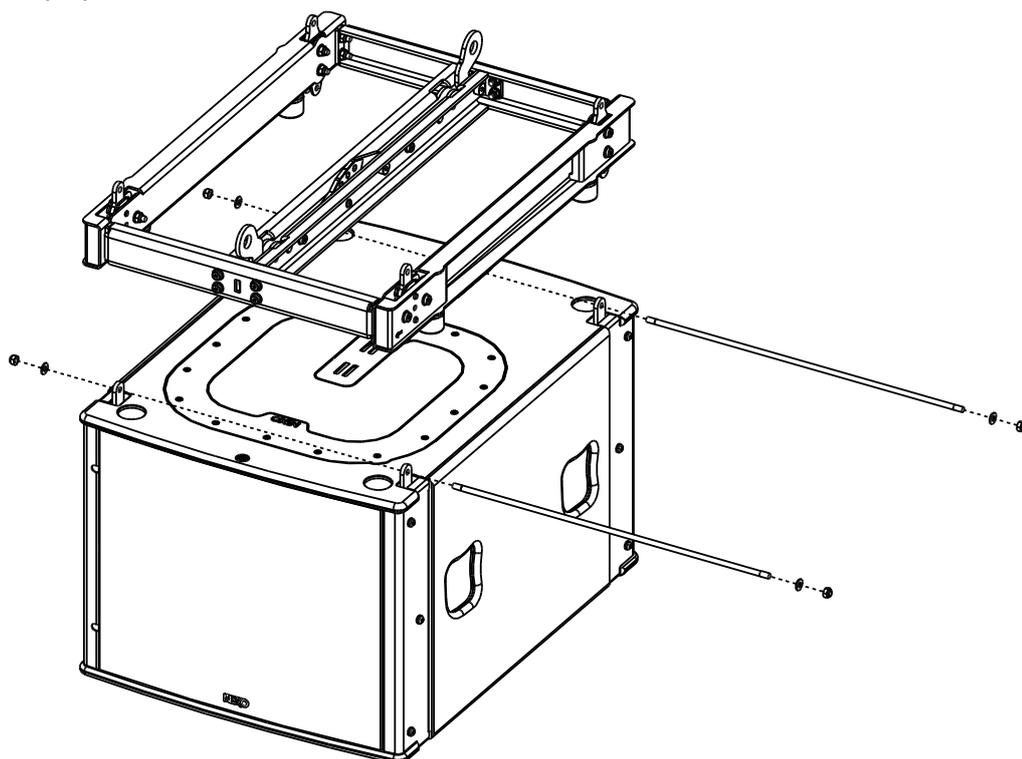

- Avec GEOM10

Présenter le Bumper sur ou sous le GEOM10, insérer la barre de liaison à l'avant, mettre les rondelles (M8) et fixer avec les écrous frein (M8).

Ajuster l'angle en positionnant la barre de liaison du Bumper et en fixant à l'aide de la visserie fournie (1 vis épaulée D8x20, 1 rondelle M8, 1 rondelle M6, 1 écrou frein M6).

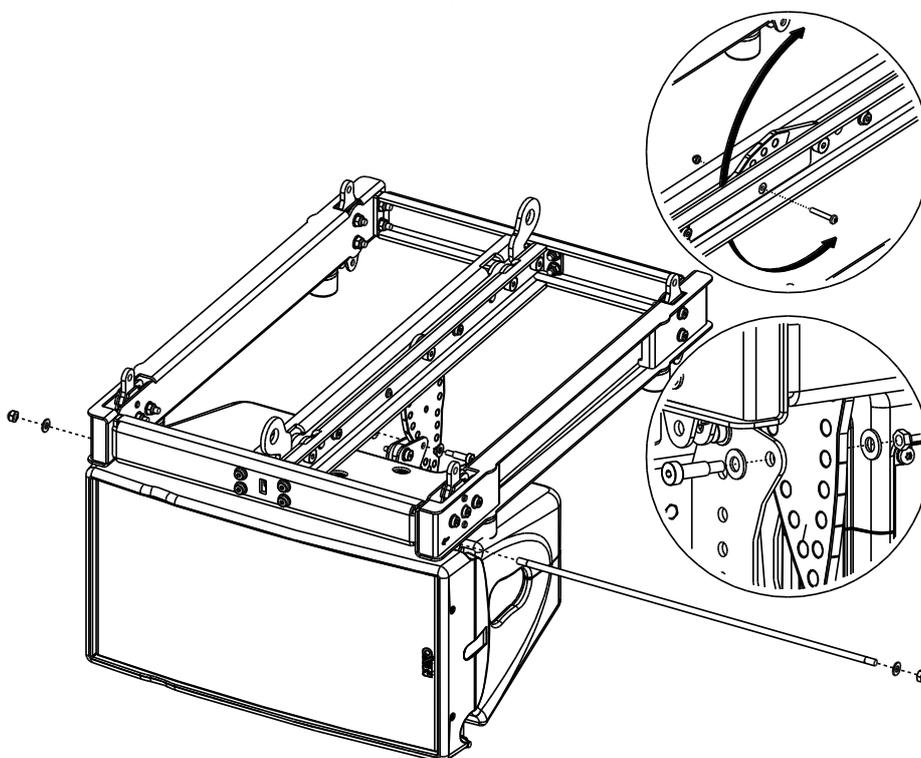

# NEXO

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.





- Barre de liaison

Débloquer la barre de liaison en retirant l'ensemble vis-écrou.

Permet l'accrochage et l'inclinaison du premier GEOM10.

- En dessous pour l'accrochage (HANGING).
- Au-dessus pour l'empilage (STACKING).

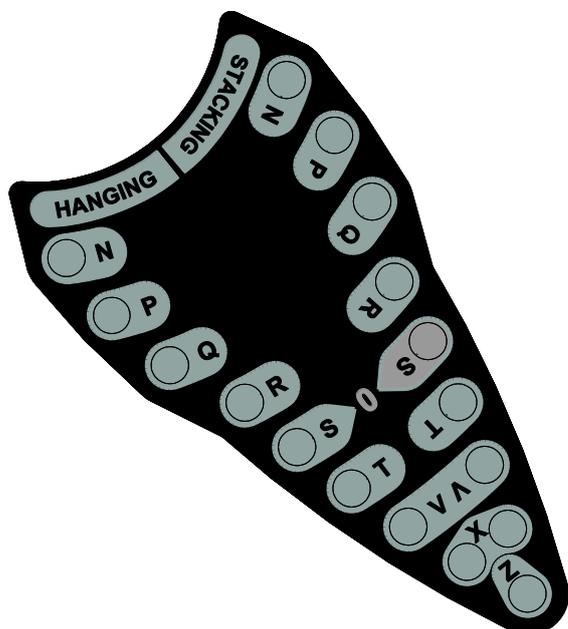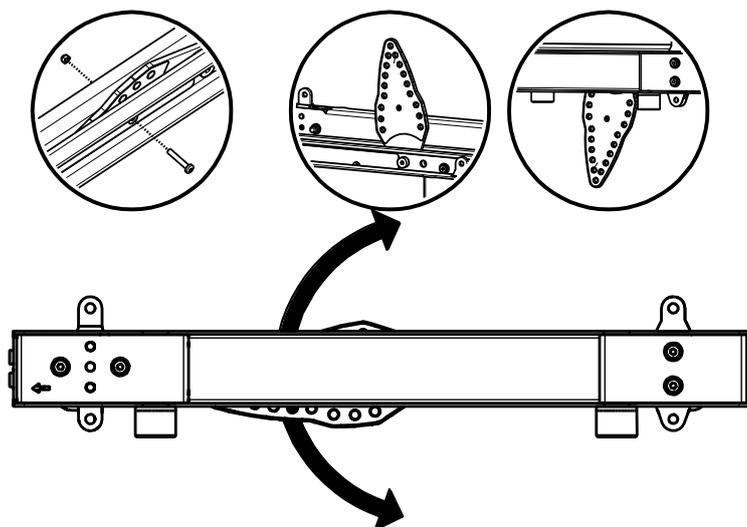

HANGING		STACKING
Z	+12°	N
X	+9°	P
V	+6°	Q
T	+3°	R
S	0°	S
R	-3°	T
Q	-6°	V
P	-9°	X
N	-12°	Z

**ATTENTION :** Utiliser le logiciel NEXO Simulation Software pour la prédiction mécanique

**Utiliser uniquement la visserie fournie avec le VNI-BUMPM10.**

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com) pour obtenir la dernière version de cette fiche.

**NEXO**

nexo-sa.com  
ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

