


## Système d'accrochage 1x P18 sous 2x L20

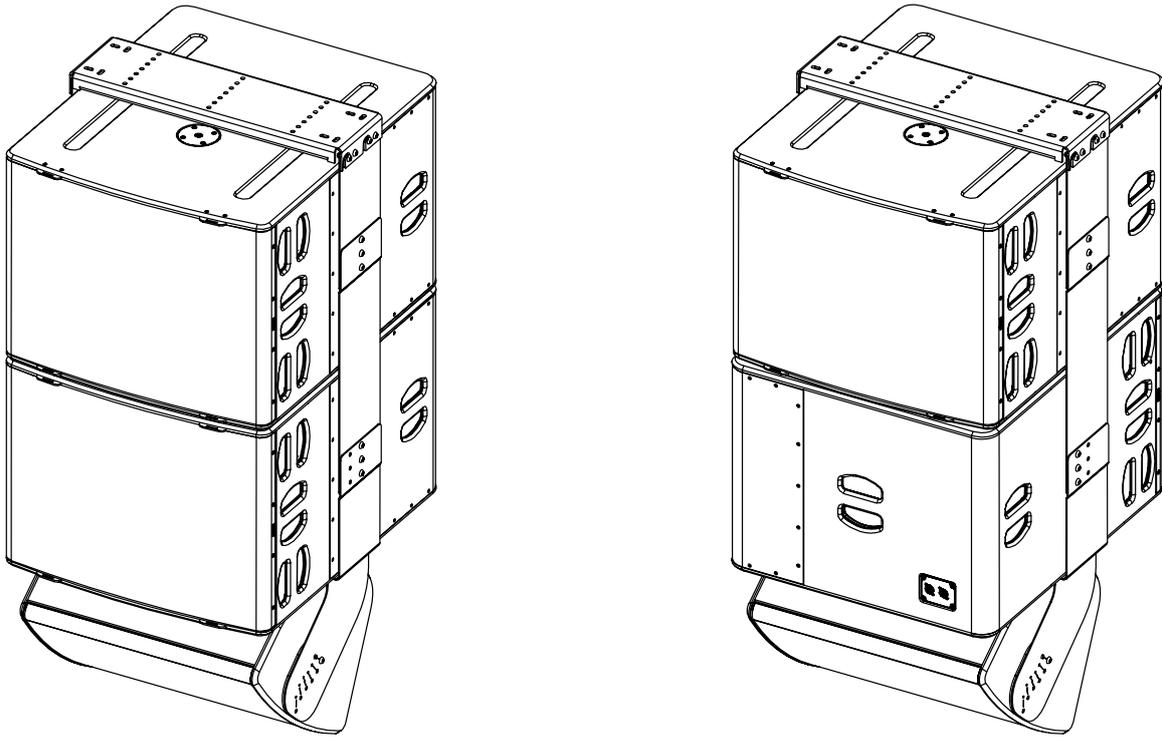

### Contenu :

<p><b>X1 Ceiling Plate</b></p>	<p><b>X1 Left Plate</b></p>	<p><b>X2 Main Plate</b></p>
<p>X10 M10x30 (a) X12 M10x18 (a) X2 M10x25 (a)</p>	<p><b>X1 Right Plate</b></p>	
<p><b>X2 M6x25 (a)</b></p>		

(a) : Le type de vis peut différer de la représentation


Poids : 29.5 kg / 65 lb

nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.

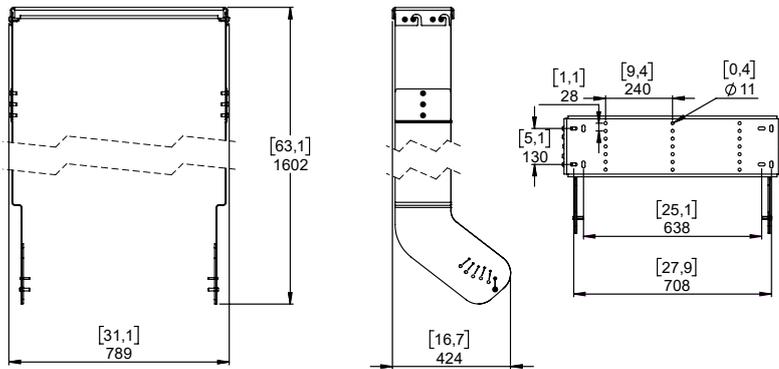

**Dimensions :**

Pour la fixation, vous avez le choix entre M8 et M10.

**AVERTISSEMENTS**

Choisir la visserie et un emplacement de montage pouvant supporter au minimum 4 fois le poids du système.  
Utiliser uniquement les vis (Pré-encollées) et les accessoires fournis.


Pour une installation en suspension libre, la fixation en un point au centre est autorisée.

Pour une installation rigide avec un angle d'inclinaison, la fixation sur deux points d'accrochage extérieurs est nécessaire.

**Montage sur L20**

Préparer les Main Plate en vissant les vis M10x30 sur les trous (Voir image ci-dessous), ne pas serrer complètement et laisser 6mm au minimum.

Assembler les plaques de chaque côté du L20 en utilisant les vis M10x18

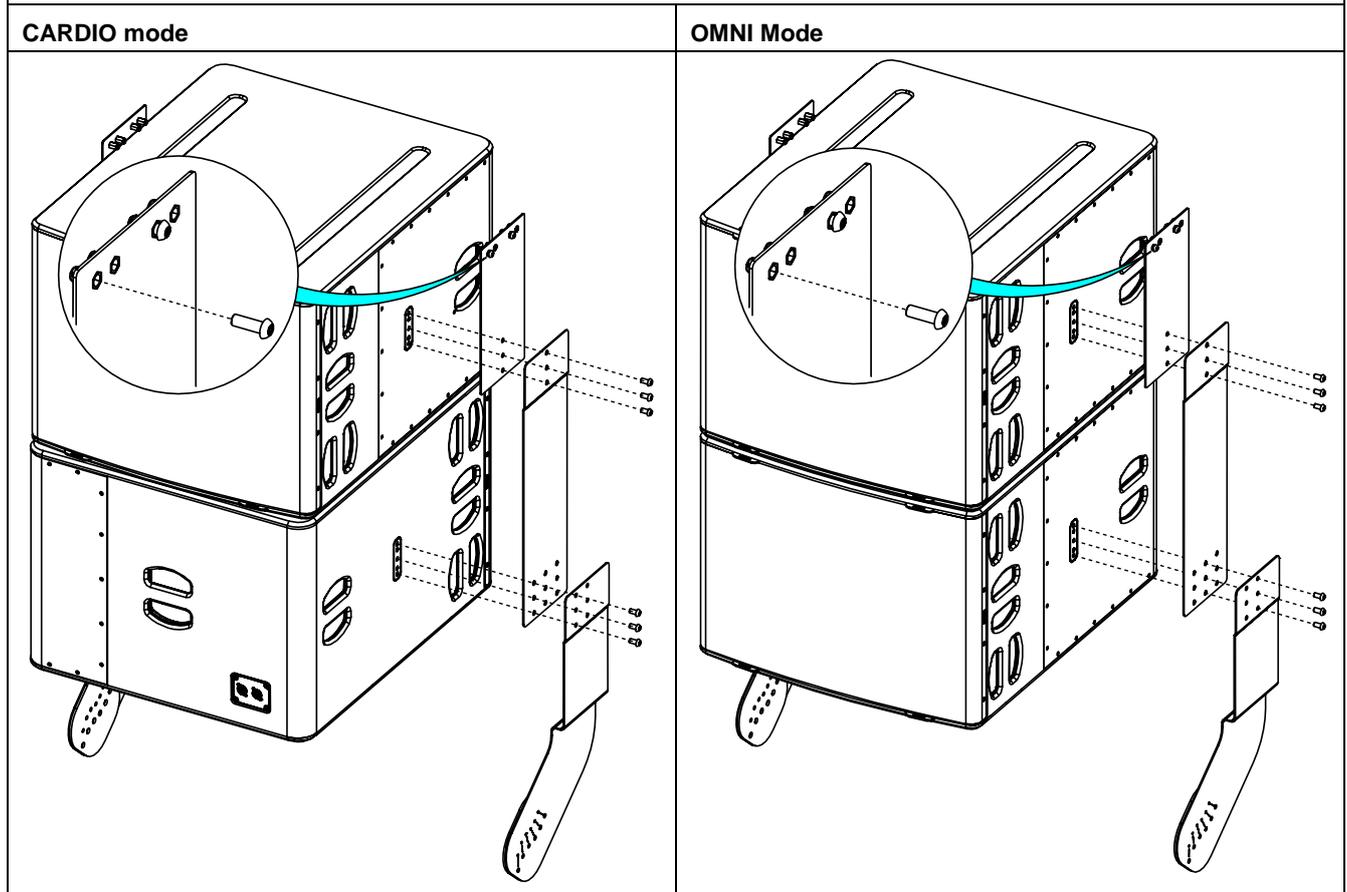

# NEXO


nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne  
60128 PLAILLY - France


- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



**Montage sur « Ceiling Plate »**

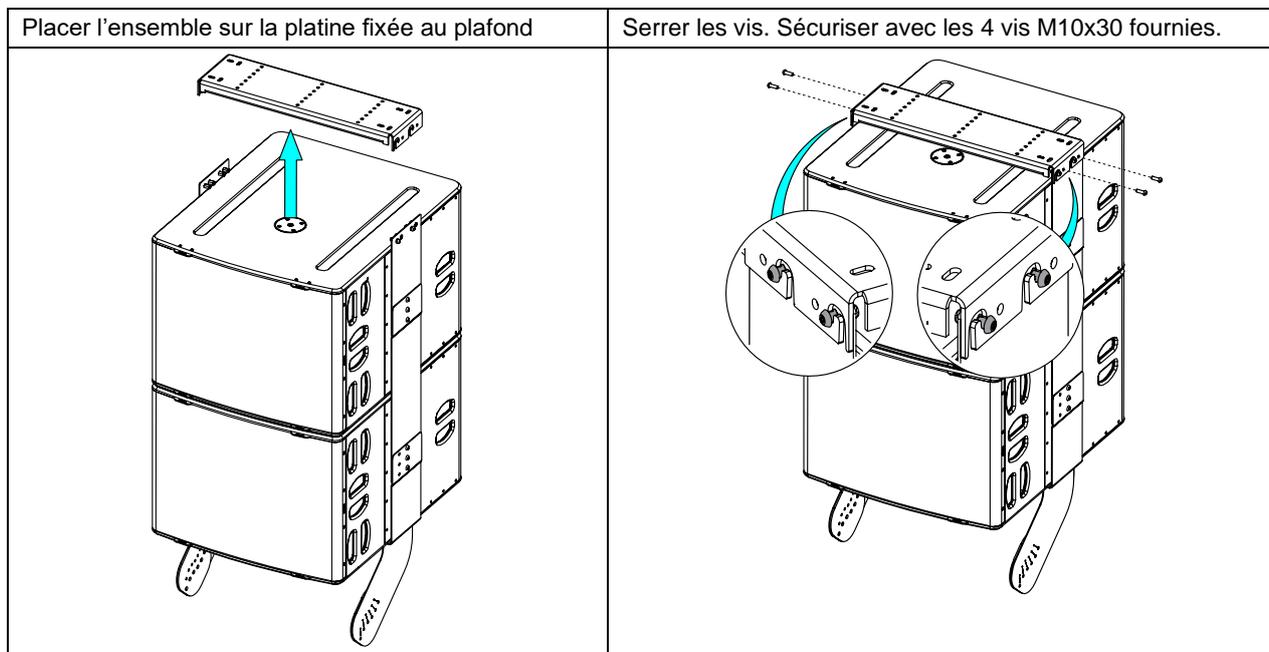

**Montage d'une P18 :**

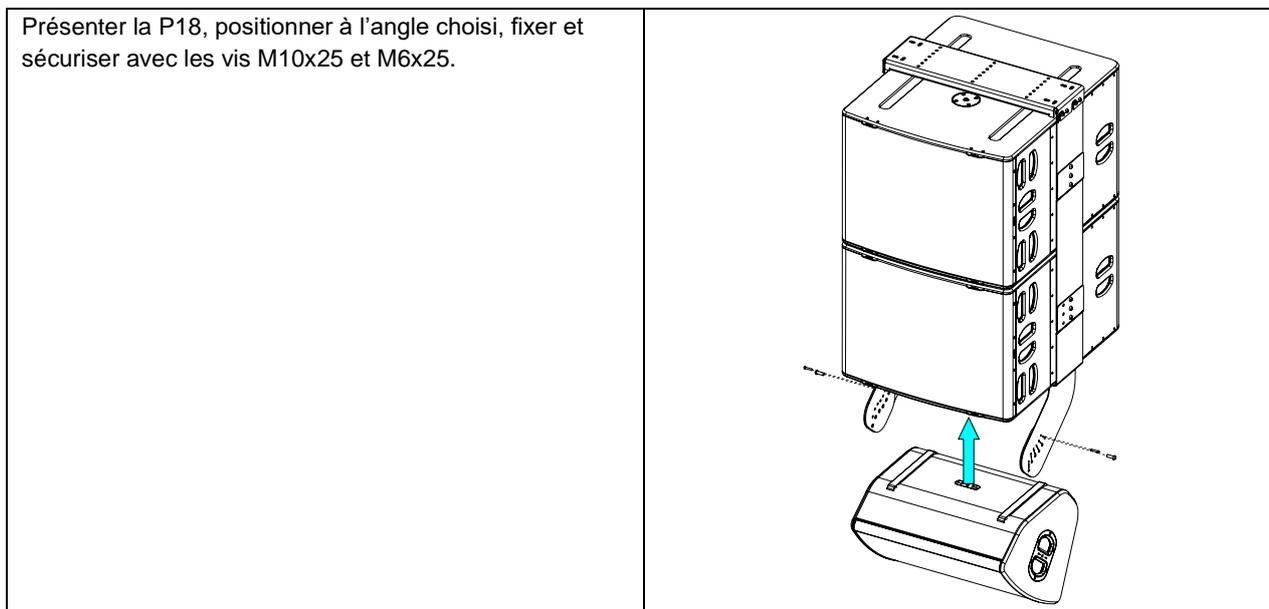

**Inclinaison PNI-P18TO2L20 (+/-1°)**

P20	Holes 1	Holes 2	Holes 3	Holes 4	Holes 5	Holes 6	Holes 7
0°	6°	3°	0°	-2°	-5°	-8°	-11°
-10°	6°	3°	1°	-1,5°	-4,5°	-6°	-9°
-20°	5,5°	3,5°	1,5°	-1°	-4°	-5,5°	-9°
-30°	5,5°	4°	1,5°	-1°	-3,5°	-5°	-9°
-40°	5°	4,5°	2°	-0,5°	-3°	-5°	-9°
-50°	5°	5°	2°	-0,5°	-3°	-4,5°	-9°

Note 1 : Les trous 1 sont ceux vers F.O.H.

Note 2 : Toutes les mesures d'angles ont été effectuées sans le poids des câbles.

Note 3 : Les angles sont donnés par rapport à la position horizontale (0°).




nexo-sa.com  
 ZA du Pre de la Dame Jeanne  
 60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



## Inclinaisons possibles :

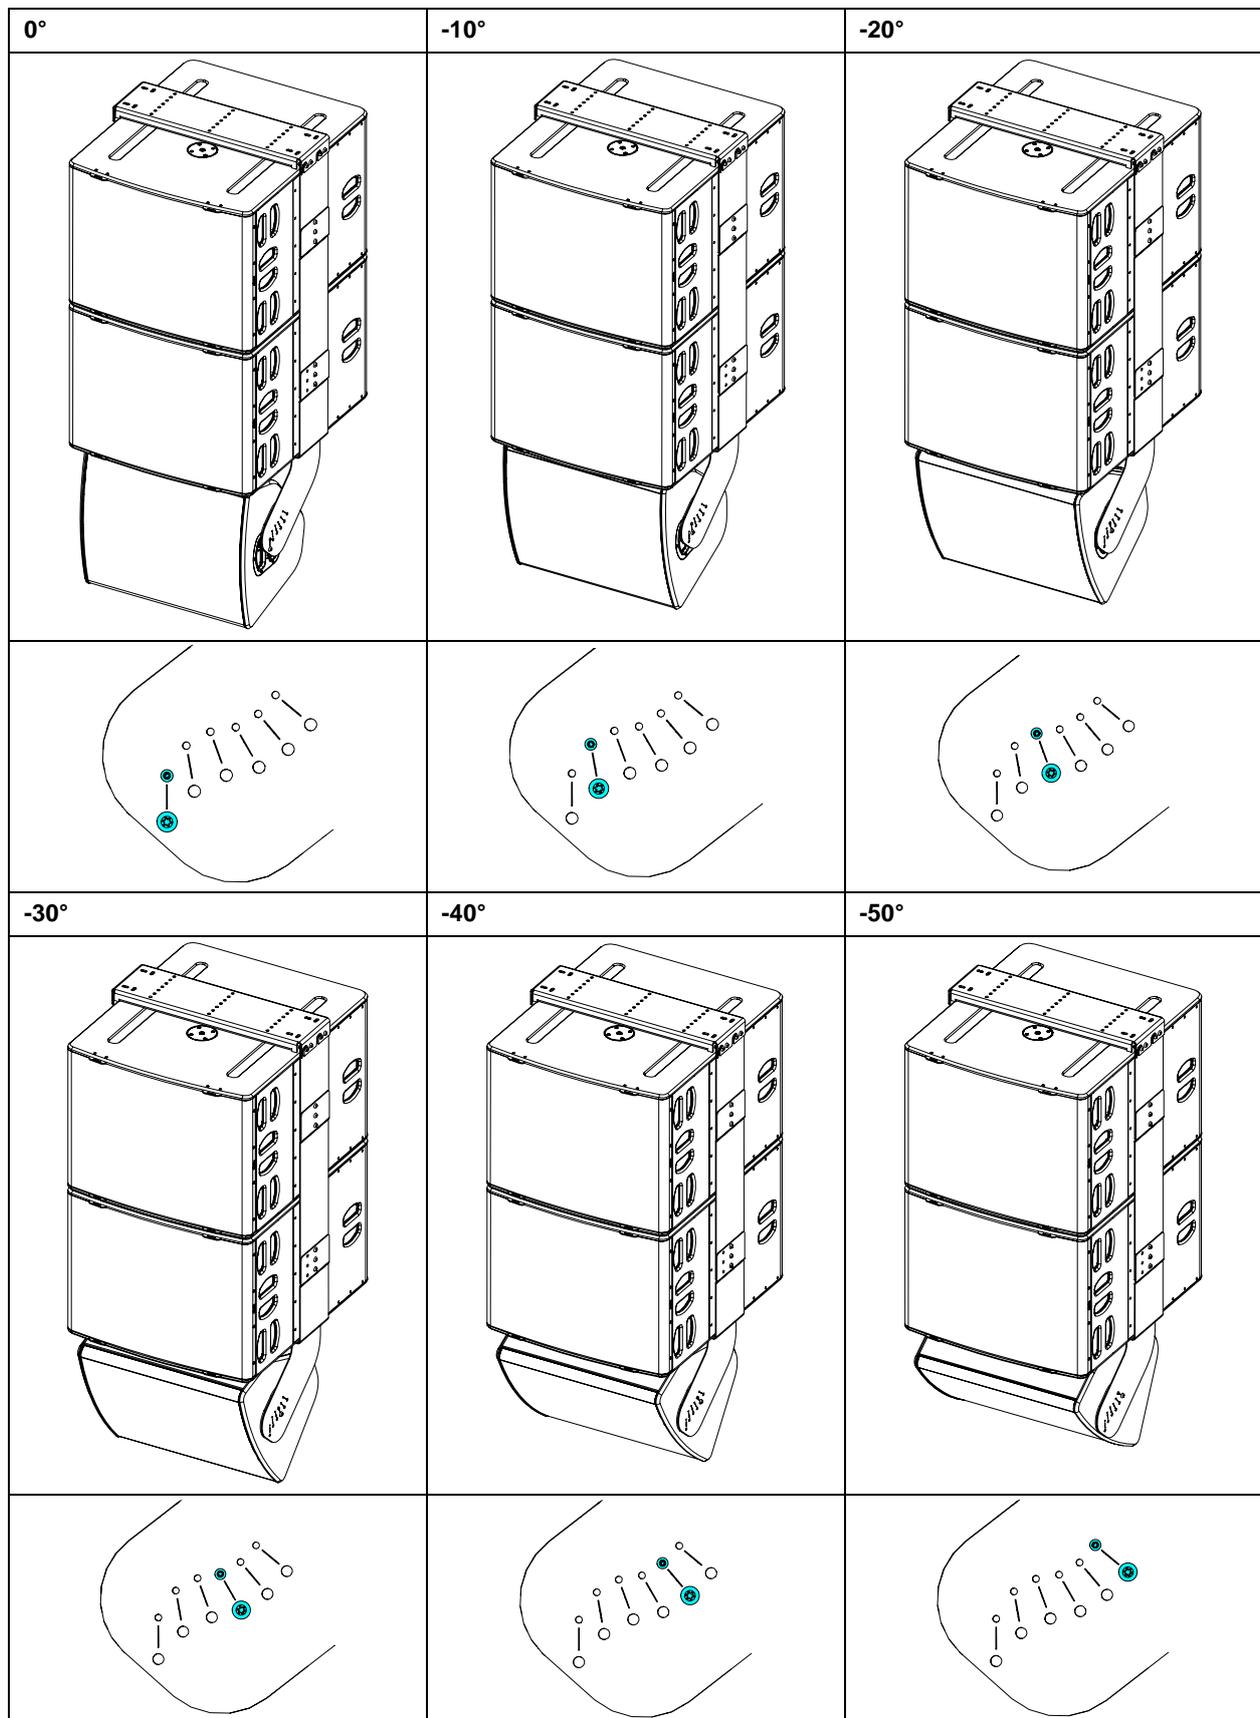

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet [nexo-sa.com](http://nexo-sa.com) pour obtenir la dernière version de cette fiche.