



Adaptateur de montage GEOM6 / GEOM10-I sur MSUB18-I

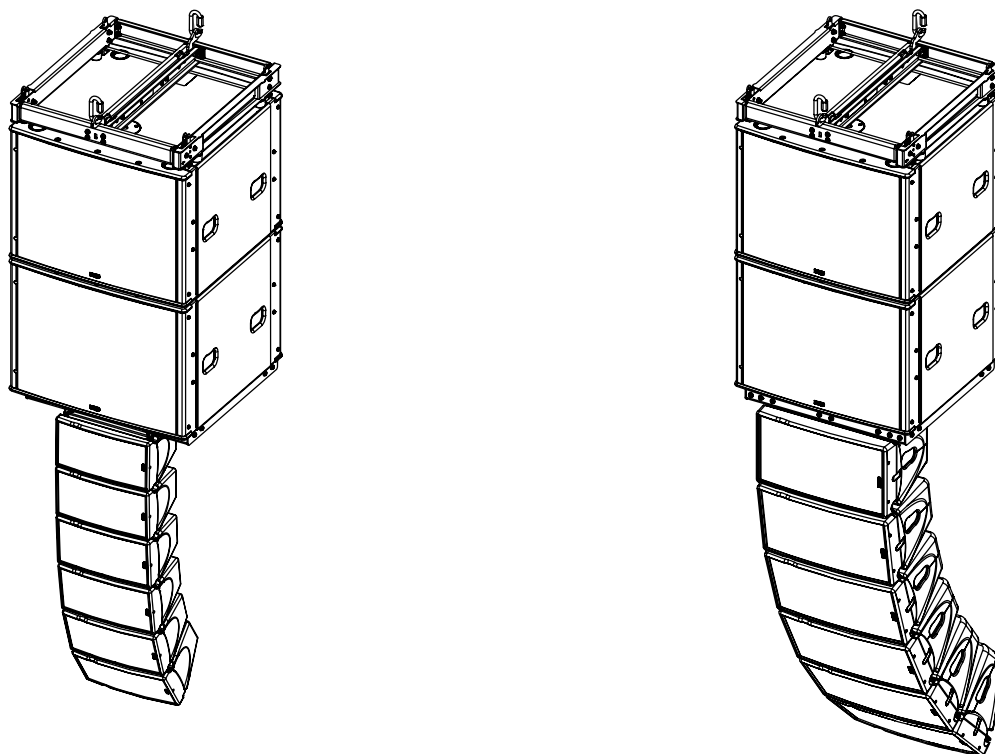

Contenu :

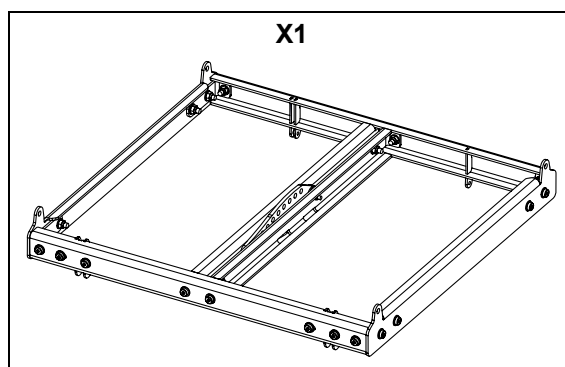

Poids : 11 kg / 22 lb

NEXO


nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.



Dimensions :

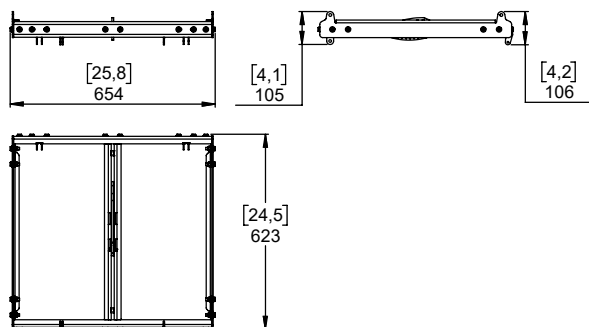


ATTENTION :

Max : 6x GEOM6 ou 6x GEOM10

Utiliser le logiciel NEXO Simulation Software pour la prédiction mécanique


Equipement :

Un côté est équipé d'accrochage pour GEOM6, l'autre côté pour GEOM10, une barre de liaison permet l'accrochage arrière.

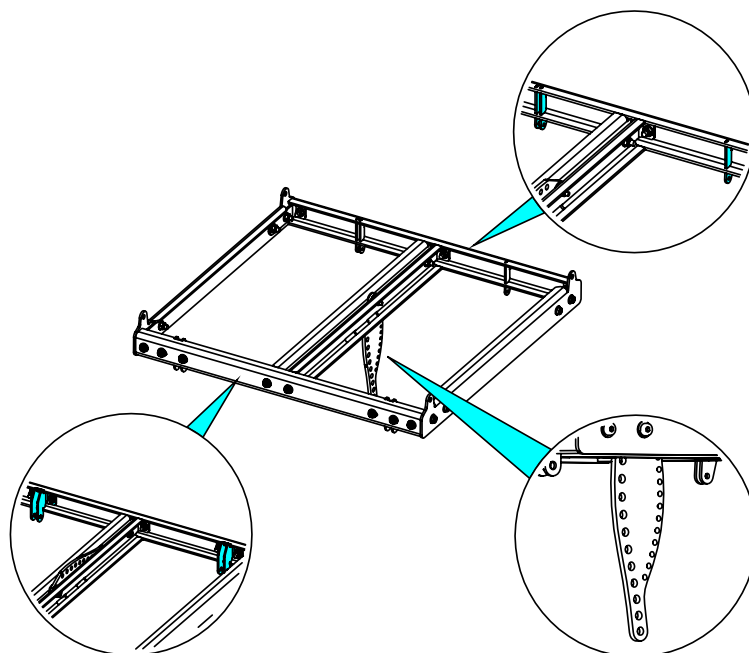

Configuration pour GEOM10 gauche ou droit

Ajuster les points d'accrochage pour GEOM10, desserrer les vis et positionner les points d'accrochage.

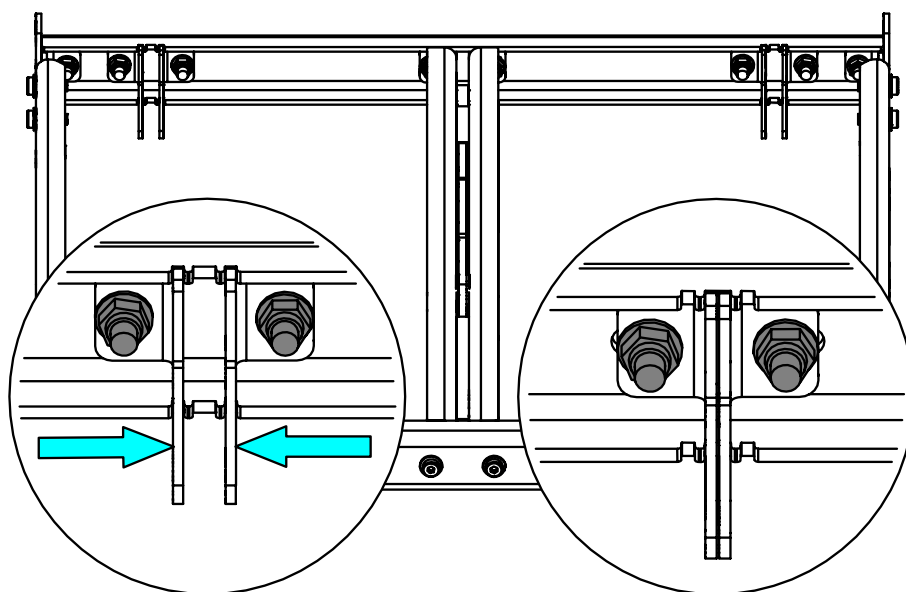

NEXO



nexo-sa.com

ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.




Montage sur MSUB18-I

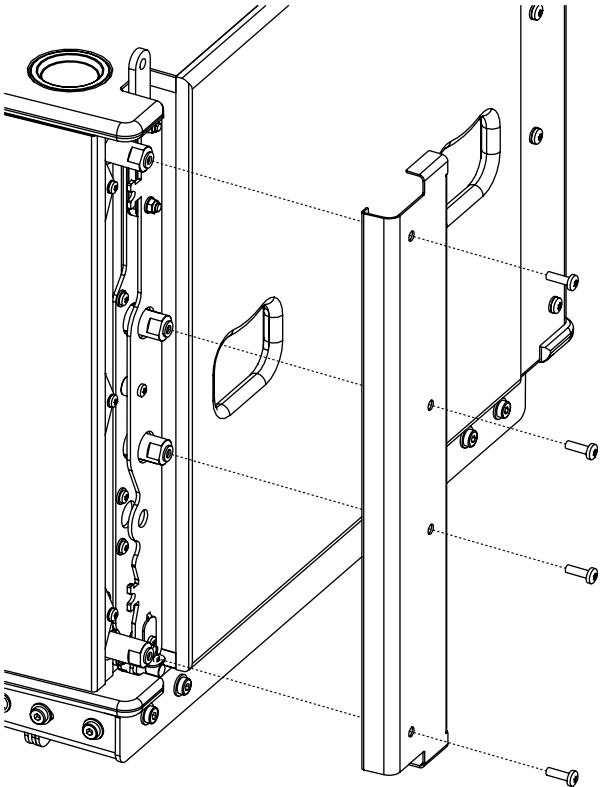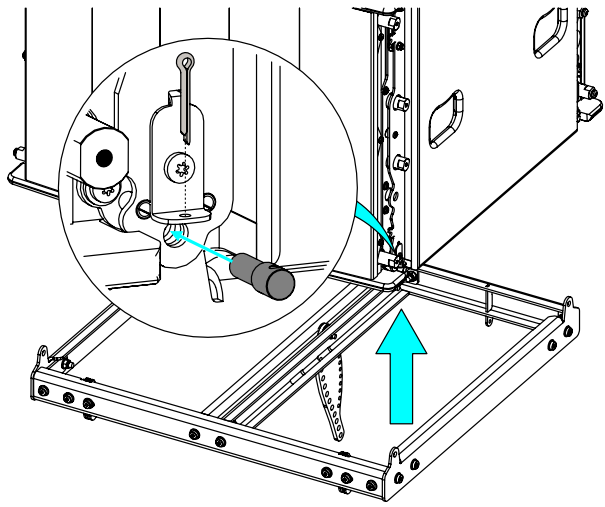Retirer les 4 platines d'angle (TX30)	Présenter VNI-LNKM61018, insérer l'axe et sécuriser en pliant les pattes de l'épingle.
	

Montage d'un GEOM6 et GMI-BNFIK (6x GEOM6 max)

Insérer l'axe et les rondelles (M5), sécuriser avec les écrous freins (M5).

Ajuster la valeur d'inter-angle avec la barre de liaison, sécuriser avec la visserie fournie.

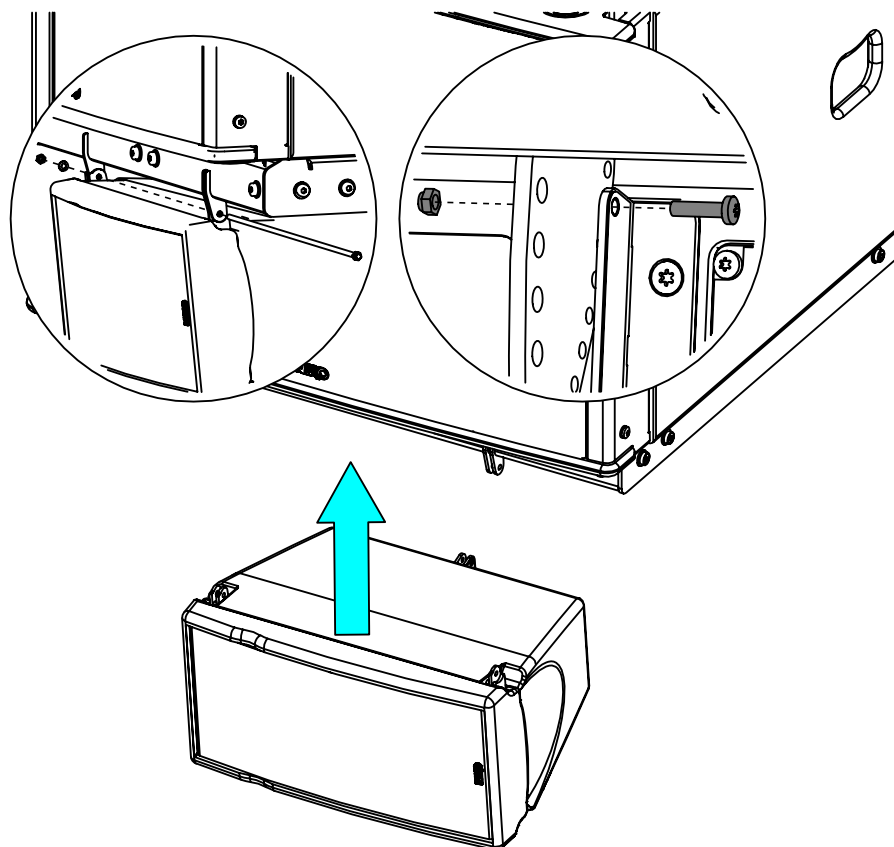

NEXO

nexo-sa.com


ZA du Pre de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY - France

- Lire cette fiche avant utilisation.
- Conserver cette fiche.
- Respecter les avertissements.




Montage d'un GEOM10-I (6x GEOM10 max)

Insérer l'axe et les rondelles (M8), sécuriser avec les écrous freins (M8).
Ajuster la valeur d'inter-angle avec la barre de liaison, sécuriser avec la visserie fournie.
Pour des configurations « gauche » (guide HF à gauche), retirer la LinkBar du premier GEOM10-I.

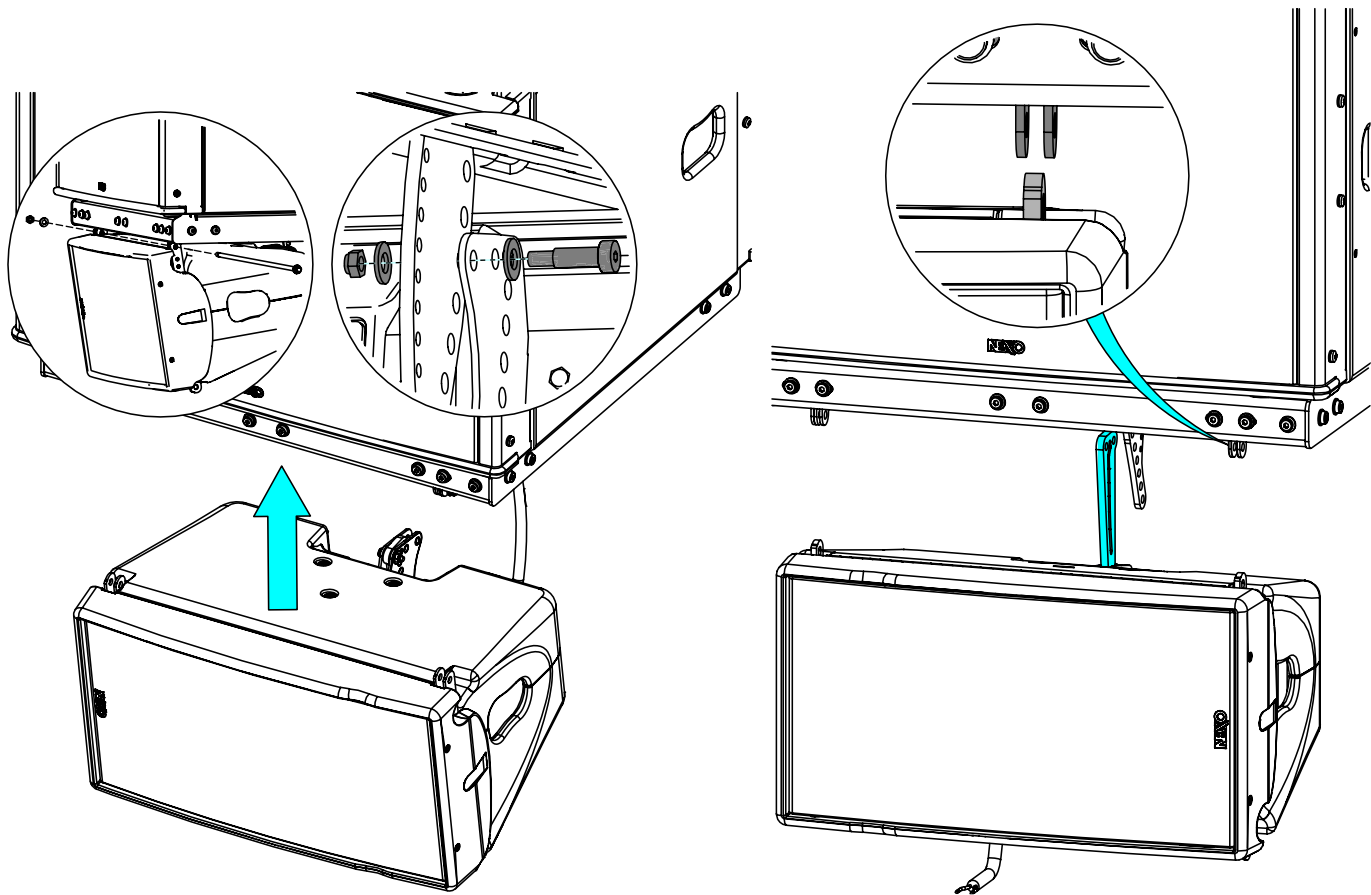

Inter-angle avec le premier GEOM6 ou GEOM10.

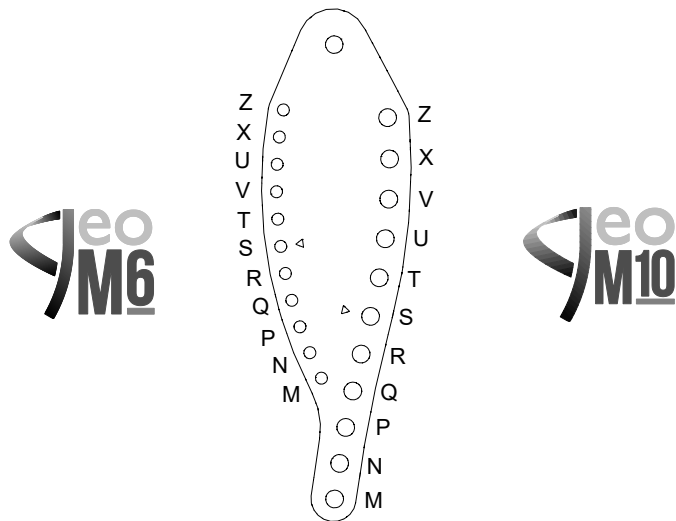

MARK	Angle
Z	-15°
X	-12°
V	-9°
U	-6°
T	-3°
S	0°
R	+3°
Q	+6°
P	+9°
N	+12°
M	+15°

- NEXO ne peut pas accepter la responsabilité d'accidents causés par un facteur autre qu'un défaut de ce produit.
- Merci de se référer au site internet nexo-sa.com pour obtenir la dernière version de cette fiche.